

Philips Harmony
Chaîne Hi-Fi compatible
Blu-ray

BD-Live
HDMI 1080p

MBD7020



Profitez de la musique et des films en haute fidélité

L'obsession du son

Redécouvrez vos films et morceaux préférés avec un son haute fidélité. Conçu pour faire forte impression, ce modèle en aluminium est doté de tweeters à dôme haute-fidélité qui garantissent un son riche et naturel. Lisez vos CD et DVD, ou optez pour un disque Blu-ray pour profiter d'images Full HD 1080p éclatantes.

Améliorez votre expérience musicale

- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Définition de tonalités élevées et basses
- Puissance de sortie totale de 100 W RMS
- Tweeter à dôme hi-fi pour un son riche et naturel
- Connecteur plaqué or pour une transmission parfaite du signal.

Votre musique et vos films depuis plusieurs sources

- EasyLink contrôle tous les appareils connectés par HDMI via HDMI-CEC
- Lecture de DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD et CD-RW
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne
- Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p
- Station d'accueil en option pour une lecture facile depuis votre iPod/iPhone
- Dolby TrueHD pour un son Surround haute fidélité


Finition haute qualité avec matériaux nobles

- Boîtier aluminium qui reflète la qualité du design

PHILIPS

Points forts

Puissance de sortie totale de 100 W RMS

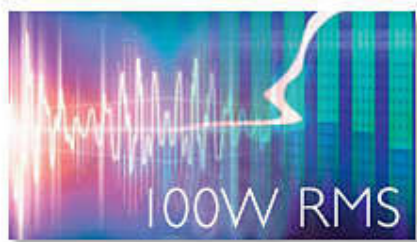

RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.

Réglage graves/aigus

Les graves et les aigus contrôlent les niveaux de son des basses et hautes fréquences de votre système audio. Les aigus règlent l'amplification des hautes tonalités tandis que les graves règlent l'amplification des basses tonalités. À l'aide des flèches vers le haut et le bas, l'utilisateur peut aisément accentuer plus ou moins les tonalités basses et élevées ou laisser les graves et les aigus tels que définis lors de l'enregistrement d'origine. Le réglage des graves et des aigus vous permet d'écouter votre musique telle que vous l'aimez.

Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les

avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vous ouvre les portes d'un monde haute définition. Recevez les dernières mises à jour en connectant simplement votre lecteur Blu-ray à Internet. Profitez des nouvelles possibilités plus excitantes les unes que les autres, telles que le téléchargement de contenu exclusif, des événements et des discussions en direct, des jeux ou encore du shopping en ligne. Surfez sur la vague de la haute définition avec la lecture des disques Blu-ray et BD-Live.

Lecture de DVD, DivX® Ultra et CD



Le lecteur de DVD portable Philips prend en charge la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. Ce lecteur peut lire les DVD, DivX® Ultra, CD-MP3/WMA, CD et CD-RW. La technologie DivX® Ultra combine la lecture du format DivX® et de superbes fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier. CD-RW est une abréviation désignant un lecteur de CD capable de lire le format courant de CD réinscriptible.

Station d'accueil en option




Reliez cette station d'accueil à votre système Home Cinéma et profitez de toute votre musique, de vos vidéos et de vos photos stockées sur votre iPod/iPhone. Cette station d'accueil est vendue en tant qu'accessoire en option.

Boîtier aluminium



Léger et résistant à des températures très élevées, l'aluminium moulé allie solidité, rigidité et résistance élevée à la corrosion.

Dolby TrueHD

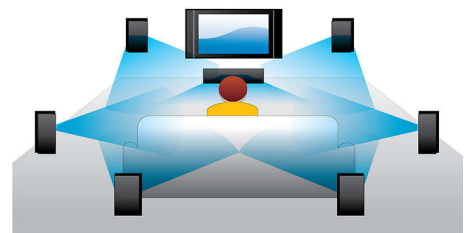

La technologie Dolby TrueHD restitue le son haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc exactement ce que les créateurs souhaitent vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 50 W
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Réglage graves/aigus, Intensité
- Système audio: Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD, Dolby True HD

Enceintes

- Types d'enceintes: Tweeter à dôme
- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 5", 2 voies, Système d'enceintes Bass Reflex, Grilles détachables pour enceintes
- Haut-parleurs – Améliorations: connecteurs plaqués or

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Enceintes droite et gauche, Entrée AUX, Sortie ligne, Antenne FM, Ethernet, USB Wi-Fi
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Casque: 3,5 mm

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB, CD-WMA
- Autres: Compatible ID3-Tag
- Modes de lecture USB Direct: lecture/pause, avance rapide/retour rapide, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- Préréglages: 20
- RDS: nom de la station, type de programme, texte radio, réglage de l'horloge par RDS
- Tuner - amélioration: Installation aisée (plug-and-play), Réglage numérique auto, recherche automatique

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Type d'affichage: Écran VFD
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Contrôle du volume du système
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Suédois, Portugais, Danois, Finnois, Polonais, Turc, Norvégien, Tchèque, Grec, Hongrois, Roumain, Russe, Slovaque

- BD-Live (mémoire interne 1 Go)
- Horloge: Sur affichage principal
- Indications: Mode DIM

Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble vidéo composite (Y), Câble d'alimentation, Antenne FM, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Certificat de garantie
- Télécommande: Télécommande 44 touches avec 2 piles AAA
- Mode d'emploi: 16 langues

Dimensions

- Poids brut: 10,3 kg
- Poids net: 8,8 kg
- Profondeur de l'enceinte principale: 240 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 174 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 285 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 92 g millimètre
- Largeur de l'unité principale: 250 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 441 millimètre
- Largeur de l'emballage: 425 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 310 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 260 millimètre

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Amélioration rés vidéo, Haute définition (720p, 1080i, 1080p)

Lecture des photos numériques

- Format de compression d'image: JPEG
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Résolution haute définition, Rotation, Diaporama avec lecture MP3, Zoom

Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Supports de lecture: Vidéo BD, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, CD vidéo/SVCD, Clé Flash USB
- Formats de compression: H.264, VC-1, AVCHD, DivX Ultra, MPEG-2, WMV
- Modes de lecture des disques: Lecture standard, Pause, Recherche avant/arrière, Reprise de lecture après arrêt, Passer, Menu du disque, Répéter, Répétition A-B, Zoom, Angle, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Contrôle parental, Ralenti
- Code région DVD: 2



Date de publication
2024-05-06

Version: 4.2.8

EAN: 87 12581 57922 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com