



Philips
Prehrávač diskov Blu-ray/
DVD prehrávač

DivX Plus HD

USB 2.0 a rozhranie Media Link
BD-Live

BDP2110

Prehrávajte všetky filmy na diskoch Blu-ray a DVD

Filmy ešte nikdy nevyzerali tak úžasne ako s prehrávačom diskov Blu-ray Philips BDP2110. Disky Blu-ray prinášajú neuveriteľne ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p a technológia zvýšenia rozlíšenia obrazu z diskov DVD poskytuje kvalitu porovnateľnú s rozlíšením HD.

Zistite viac

- Vychutnávajte si všetky svoje filmy a hudbu z CD a DVD
- Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- BD-Live (Profile 2.0) umožní využívať bonusový on-line obsah diskov Blu-ray

Vypočujte si viac

- Dolby TrueHD pre zvuk s vysokou vernosťou
- DTS 2.0 digitálny výstup

Uvidíte viac

- Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Zvýšenie rozlíšenia DVD videa na 1080p cez HDMI na obraz takmer na úrovni HD
- Posunutie titulkov pre širokouhlé obrazovky bez orezania titulkov

PHILIPS


Hlavné prvky

Vychutnajte si filmy a hudbu



Vychutnávajte si všetky svoje filmy a hudbu z CD a DVD

Prehrávanie diskov Blu-ray

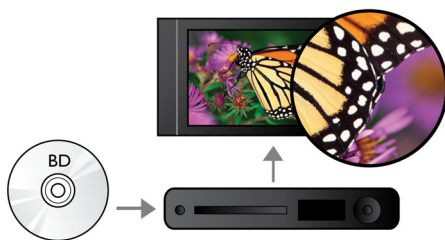

Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež zabezpečuje nekomprimovaný priestorový zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavanie celej rady interaktívnych možností. Plynulá navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky prinášajú úplne nový rozmer do domácej zábavy.


S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní

vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

Dolby TrueHD

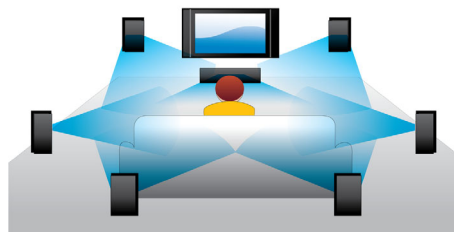

Technológia Dolby TrueHD poskytuje ten najkvalitnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je prakticky nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo pre vás pripravili jeho tvorcovia. Technológia Dolby TrueHD je dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Zvýšenie rozlíšenia DVD videa



Prevzorkovanie (tzv. upscaling) HDMI 1080p videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. DVD filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať vo vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a

to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Posunutie titulkov



Posunutie titulkov je praktická funkcia, ktorá umožňuje používateľovi upraviť polohu titulkov na obrazovke televízora alebo počítača. Pomocou diaľkového ovládania môžu používatelia posúvať tituly nahor alebo nadol po obrazovke. Na širokouhlých obrazovkách, ako sú systémy 21:9 Cinema a projektory, sú niekedy tituly orezané. Ak ich chce používateľ vidieť jasne, musí zmeniť pomer strán zobrazenia, čo odporuje účelu širokouhlej obrazovky. Pomocou funkcie posunutia titulkov môže používateľ zachovať správny pomer strán zobrazenia a súčasne mať tituly zobrazené na obrazovke v ideálnej polohe.

Technické údaje

Obráz/Displej

- Pomer strán: 16:9, 21:9, 4:3
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
- Zvukový systém: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitálny výstup

Prehrávanie videa

- Regionálny kód BD: B
- Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Pozastaviť, Opakovať, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Preskočiť, Pomaly dopredu, Štandardné prehrávanie, Zoom
- Regionálny kód DVD: 2
- Zdokonalenia videa: Deep Color, Progresívne riadkovanie, Prevzorkovanie videa, x.v. Color

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obráz: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prípojiteľnosť

- Predné prípojky: USB 2.0
- Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny výstup, Ethernet, HDMI výstup

Vybavenie a vlastnosti

- BD-Live (potrebný 1 GB pamäte USB): áno

- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim jedným dotykcom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Aktualizovateľný firmware: Firmware aktualizovateľný cez USB, Firmware aktualizovateľný online
- Ponuka jazykov na obrazovke: Slovenčina

Príkon

- Spotreba energie: 11 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W

Rozmery

- Balenie (Š x V x H): 315 x 81 x 259 mm
- Produkt (Š x V x H): 270 x 41 x 199 mm
- Hmotnosť výrobku: 1 09 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,32 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, CD-R (používateľská príručka), Registračná karta produktu, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Hmotnosť: 0,91 kg

Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 31,5 x 25 9 x 8,1 cm
- Hmotnosť brutto: 1,3 kg
- Hmotnosť netto: 1 02 kg
- Hmotnosť obalu: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60850 1

Vonkajší kartón

- Počet užívateľských balení: 1
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 31,5 x 25 9 x 8,1 cm
- Hmotnosť brutto: 1,3 kg
- Hmotnosť netto: 1 02 kg
- Hmotnosť obalu: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60850 1



Dátum vydania
2015-08-14

Verzia: 3.3.5

12 NC: 8670 001 24807
EAN: 04 89518 56085 01

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com