



Philips CarStudio  
Sistem audio pentru mașină

USB/SDHC

Bluetooth  
Sunet fără pierderi

CarStudio

CE235BT

# Ascultă muzică live în mașină

## Obsedat de sunet

Bucură-te de muzică din mai multe surse în mașină cu Philips CE235BT. Rămâi conectat la muzica de pe mobil și la apelurile importante datorită receptorului Bluetooth® încorporat. Dispune totodată de panouri frontale antifurt detașabile pentru securitate.

### Bucură-te de un sunet superior

- MAX Sound, pentru amplificare instantanee
- Music Zone pentru puncte optime de audiție reglabile
- Sistemul Dynamic Bass Boost crește electronic tonurile joase
- Protecție super anti-șoc pentru a vă bucura de muzică
- 4 amplificatoare încorporate de 50 W pentru o calitate excelentă a sunetului
- Acceptă formate audio fără pierderi pentru sunet clar și autentic

### Ușor de utilizat

- Răsfoiți după director sau melodie pentru căutare instantanee sau acces rapid
- Receptor Bluetooth încorporat pentru apeluri și streaming de muzică
- Slot USB pentru redare de muzică și încărcare rapidă
- Leșire audio pentru adăugare amplificator


### Design care se potrivește cu mașina

- LCD de contrast ridicat pentru o vizualizare perfectă
- Panou frontal detașabil pentru securitate antifurt

# PHILIPS

## Repere

### Music Zone

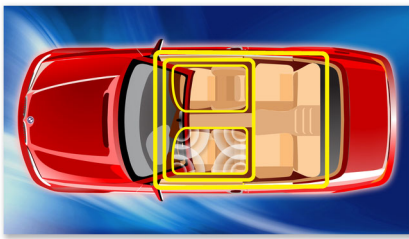


Tehnologia inovatoare Philips Music Zone permite șoferului și pasagerilor să se bucure de muzică cu un efect spațial mai viu, așa cum a fost conceput de artist. Utilizatorii pot comuta zonele de ascultare de la șofer la pasageri și înapoi pentru a obține cea mai bună focalizare sonică în mașină. Un buton de comandă dedicat zonei asigură cele trei setări predefinite - stânga, dreapta și față (și toate) - astfel încât să puteți adecva nevoile dvs. de ascultare cu ușurință și dinamica, singur sau împreună cu pasagerii.

### Dynamic Bass Boost (DBB)



Activați Dynamic Bass Boost (DBB) și frecvențele de la limita inferioară a intervalului de bas vor fi amplificate electronic pentru a obține o reproducere consecventă a sunetului, mai ales atunci când volumul difuzoarelor este scăzut. Veți auzi bași impresionanți tot timpul.

### Răsfoiți după director sau melodie

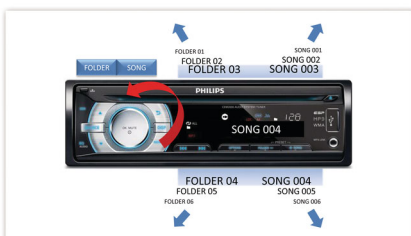

Această funcție vă permite să găsiți o melodie sau un album mult mai rapid permițându-vă să

răsfoiți prin melodii și directoare, care sunt conținuturile obișnuite ale dispozitivelor USB/SDHC. Cu butonul special pentru director/melodie sunt necesari numai trei pași simpli pentru a efectua o căutare - apăsați director/melodie, rotiți butonul pentru volum și împingeți pentru a selecta. Acest proces simplu vă permite să căutați muzică rapid și ușor, permițându-vă să vă concentrați asupra condusului.

### MAX Sound



Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase și cele înalte, mărind la maxim performanța volumului și creând o experiență audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forță piesei ascultate.

### Receptor Bluetooth încorporat



Funcția Bluetooth hands-free vă permite să vă utilizați telefonul mobil în siguranță, în timp ce conduceți și nu trebuie să ratați apelurile importante. Cu emițătorul Bluetooth® încorporat puteți, de asemenea, transmite fișierele de muzică de pe telefonul dvs. pe sistemul de divertisment pentru mașină.

### Redare de pe USB și încărcare rapidă



Noua interfață de încărcare USB Philips universală furnizează unui dispozitiv inteligent 1 Amp de curent, suficient pentru a-i încărca bateria și a-l pregăti pentru utilizare intensă. Protocolul software este de asemenea conceput pentru a fi compatibil universal, cu practic toate telefoanele inteligente disponibile pe piață, începând procesul de încărcare instantaneu în momentul conectării USB-ului.

### Acceptă formate audio fără pierderi



FLAC (Free Lossless Audio Codec) este un format de codificare audio pentru compresia fără pierderi a sunetului digital. Sunetul digital comprimat de algoritmul FLAC poate fi redus în mod normal la aproximativ jumătate din dimensiunea inițială și poate fi decompimat într-o copie identică a datelor audio originale, oferind o experiență audio clară și autentică.



# Specificații

## Afișaj

- Tip: LCD de contrast ridicat A/N
- Iluminare taste: Albastru

## Supporturi de redare

- Unitate flash USB
- Card SD/SDHC
- Legătură MP3: pentru redarea de muzică MP3 portabilă
- Streaming de muzică Bluetooth

## Redare audio

- Format compresie: MP3, FLAC, WAV
- Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
- Rate de biți MP3: 32-320 kbps și rată de biți variabilă
- Moduri USB/SDHC: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Repetare, Shuffle

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: AM, FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Caracteristici superioare tuner: Căutare și stocare automate
- Nr. posturi presetate: 18 (FM), 12 (AM), cu memorie de rezervă pentru deconectarea alimentării
- RDS: Nume post de radio, Tip program, Știri și trafic, Auto-frecvență

## Sunet

- Egalizator: 2-benzi
- Setări egalizator: Clasică, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optim, Tehno, Definit de utilizator

- Îmbunătățirea sunetului: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Putere de ieșire (MAX): 4 canale de 50 W
- Putere de ieșire (RMS): 4 canale de 22 W (4 ohmi, 10% T.H.D.)

## Conectivitate

- Microfon: Microfon încorporat, Intrare pentru microfon extern
- Ieșire preamplificator: 1 pereche RCA(S/D)
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Handsfree
- Versiune Bluetooth: 2.0+EDR
- Intrare la distanță nemodificabilă

## Securitate/Antifurt

- Panou frontal: Detașabil

## Accesorii

- Telecomandă: Nu este inclusă
- Manual de utilizare: Engleză, Olandeză, Franceză, Germană, Italiană
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, franceză, olandeză, germană, italiană, spaniolă, portugheză

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 12 V c.c.
- Încărcare rapidă USB: 5 V, 1 A (MAX)

## Dimensiuni

- Structură: 1 Din
- Dimensiunile produsului (cu panou): 188 x 58 x 120 mm (l x H x A)
- Dimensiunile produsului (fără panou): 188 x 58 x 95 mm (l x H x A)



Data apariției 2022-05-03

Versiune: 1.0.2

12 NC: 8670 001 51255  
EAN: 48 95185 63246 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)