

Philips
CD skaņas iekārta

Dzīvesveida dizains
MP3-CD
Melni sudrabots

AZ1137



Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

Gūstiet prieku vienkārši no dzīves un izbaudiet ērtības. Kompaktā un portatīvā Philips CD skaņas iekārta ļauj jums izbaudīt savu iecienīto MP3 mūziku, izmantojot vienkārši lietojamas funkcijas.

Izbaudiet savu iecienīto mūziku no vairākiem avotiem

- Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
- MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
- FM/MW uztvērējs radio baudīšanai

Vienkārša lietošana

- 20 celiņu CD programmēšana
- Saderīgs ar ierakstāmo kompaktdisku un pārrakstāmo kompaktdisku

PHILIPS

Izceltie produkti

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW



Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un pārsūtot uz atskaņotāju.

MP3 saite



MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt



ieciņīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.


20 celiņu CD programmēšana

CD programmējamas atskaņošanas funkcija sniedz iespēju baudīt iemīļotos skaņu celiņus izvēlētajā secībā.

Saderīgs ar CD-R/RW

"CD-Rewritable Compatible" (Saderīgs ar pārrakstāmo kompaktdisku) nozīmē, ka audio sistēma var atskaņot gan ierakstāmos kompaktdiskus (CD-R), gan pārrakstāmos kompaktdiskus (CD-RW). CD-R diski ir ierakstāmi vienu reizi, un tos var atskaņot ar jebkuru audio CD atskaņotāju, savukārt CD-RW diskus var ierakstīt un pārrakstīt daudzkārt, toties atskaņot tikai ar saderīgiem audio CD atskaņotājiem. Ar CD-RW saderīgo atskaņotāju lāzera uztveršana un CD dekodētāja shēma ir īpaši izstrādāta, lai nolasītu speciālo audio CD-RW fāzu maiņas ieraksta slāni, nodrošinot to, ka mājās ierakstītie diski vienmēr ir atskaņojami jūsu audio CD sistēmā.

FM/MW uztvērējs

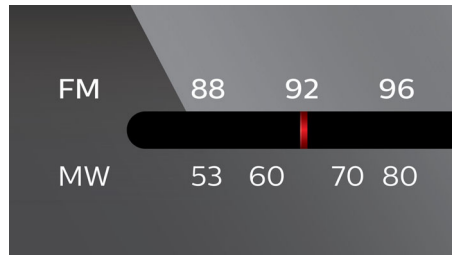

FM/MW (AM) stereo uztvērējs

Specifikācijas

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Antena: FM antena
- Uztvērēja joslas: FM, MW

Skaņa

- Skaņu sistēma: stereo
- Skaļuma vadība: rotācijas (analogā)
- Izejas jauda: 2 x 1 W RMS

Skaļruņi

- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
- Skaļruņa režģa apdare: metāls

Lietošanas komforts

- Displeja tips: LCD displejs
- Displeja cipari: 3
- Ielādētāja tips: augšdaļa

Savienojamība

- MP3 saite: 3,5 mm stereo ieeja

Strāvas padeve

- Baterijas tips: C lielums (LR14)
- Baterijas spriegums: 1,5 V
- Barošanas avots: 220-240 V
- Bateriju skaits: 6

Piederumi

- Kabeli/savienojums: 3,5 mm stereo līnijas ieejas kabelis, strāvas vads
- Lietotāja rokasgrāmata: vairākas valodas
- Garantija: Vispasaules garantijas buklets

Izmēri

- Bruto svars: 2,4 kg
- Iesaiņojuma dziļums: 139 mm
- Iesaiņojuma augstums: 262 mm
- Iesaiņojuma platums: 371 mm
- Svars: 1,9 kg
- Ierīces dziļums: 236 mm
- Ierīces augstums: 122 mm
- Ierīces platums: 341 mm



Izlaides datums
2015-05-15

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 000 62123
EAN: 87 12581 53761 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com