



Philips  
Auriculares realmente  
inalámbricos

Reducción de ruido Pro  
Reducción de ruido por viento  
Sofisticado diseño  
Ajuste universal



TAT8506BK

## Empápate de estilo

Escucha todas las notas con unos auténticos auriculares inalámbricos, que suenan tan bien como se ven. Noise Canceling Pro bloquea el ruido externo para que puedas sumergirte en los podcasts y las listas de reproducción. ¿En una llamada externa? Se te escuchará con claridad aunque haya viento.

### Vayas donde vayas

- Llamadas nítidas. Reducción de ruido por viento.
- Resistentes al sudor y las salpicaduras (IPX4), independientemente del clima
- Siete tamaños de cubiertas de almohadillas de silicona
- 35 horas de reproducción con estuche compatible con carga Qi

### Sonido atractivo. Auriculares atractivos.

- Céntrate donde quieras. Reducción de ruido Pro
- Sonido detallado y graves ricos
- Diseño circular refinado. Ajuste perfectamente cómodo
- Conectividad Bluetooth multipunto. Trabaja mejor

### Totalmente brillante

- Sensor IR. La música se detiene cuando te quitas un auricular
- Aplicación Philips Headphones. Control de la reducción de ruido y más
- Emparejamiento rápido y controles táctiles

# PHILIPS

## Destacados

### Reducción de ruido Pro



Céntrate en los sonidos que quieras oír. La reducción de ruido híbrida utiliza varios micrófonos y procesamiento de audio avanzado para filtrar el ruido externo. Puedes activar el modo de conciencia tocando un auricular y controlar la reducción del ruido por viento a través de la aplicación Philips Headphones.

### Sonido detallado y graves ricos



Tanto si se trata de una canción como de un podcast, los altavoces de 13 mm perfectamente sintonizados ofrecen unos graves intensos y una claridad asombrosa. El sonido se detiene si te quitas un auricular y se selecciona automáticamente el mejor códec para tu dispositivo iOS o Android. Disfrutarás de un sonido excepcional independientemente del servicio de transmisión que utilices.

### Diseño refinado



El diseño circular de estos auriculares resulta realmente atractivo, y puedes elegir una

combinación de colores oscuros o claros a conjunto con tu look. Seis tamaños de cubiertas de silicona para las almohadillas y un par adicional de espuma Comply que ayudan a garantizar un ajuste seguro y cómodo.

### Bluetooth multipunto




Agiliza tu jornada laboral. Estos auriculares verdaderamente inalámbricos se pueden conectar a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo y puedes cambiar de uno a otro cuando quieras. De este modo, podrás recibir llamadas desde tu portátil y escuchar música en tu teléfono.

### Llamadas nítidas



Los distintos micrófonos y un algoritmo específico se centran en el sonido de tu voz y reducen el ruido del entorno que te rodea. Se filtra incluso el ruido del viento, para que te puedan escuchar con claridad cuando estés en una llamada al aire libre.

### 35 horas de reproducción con estuche

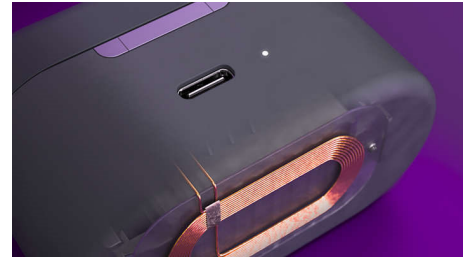

Con los auriculares y el estuche totalmente cargados, dispondrás de más de un día de tiempo de reproducción para tus viajes. Además, la música se detiene al quitarte un auricular, para que no te pierdas ni una sola nota. El estuche compatible con Qi se puede cargar de forma inalámbrica o mediante USB-C.

### Aplicación Philips Headphones

La aplicación Philips Headphones te permite ajustar el nivel de reducción de ruido cambiando entre los modos preestablecidos y activar la reducción del ruido por viento. El ecualizador te permite sintonizar los sonidos para que se adapten a tu estado de ánimo.

### Emparejamiento rápido. Controles táctiles

Los controles táctiles hacen que todo sea más fácil y Google Fast Pair te permite emparejar los auriculares con un dispositivo Android compatible con un solo toque. Cuando los auriculares estén cerca del dispositivo Android, se te preguntará automáticamente si quieres conectarlos.

### Sensor iR

Sensor IR. La música se detiene cuando te quitas un auricular

### cubierta de almohadillas de silicona

Siete tamaños de cubiertas de almohadillas de silicona

### Resistentes al sudor y las salpicaduras (IPX4)

Resistentes al sudor y las salpicaduras (IPX4), independientemente del clima

# Especificaciones

## Sonido

- Rango de frecuencia: 7 - 40 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 13 mm
- Impedancia: 16 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 5 mW
- Sensibilidad: 104 dB (1000 Hz)
- Tipo de altavoz: Dinámico
- Audio de alta resolución

## Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.2
- Sin cables
- Perfiles Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Conexión multipunto
- Códec compatible: LDAC, AAC, SBC
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

## Caja exterior

- Longitud: 44.8 cm
- Unidades por caja: 24
- Anchura: 31.1 cm
- Peso bruto: 7.045 kg
- Altura: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 11804 8
- Peso neto: 1.704 kg
- Peso tara: 5.341 kg

## Cómodas funciones

- Desconexión automática: 60 minutos
- Resistencia al agua: IPX4
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
- Modo mono para TWS
- Pausa automática (sensor IR)
- Posibilidad de actualización de firmware
- Tipo de controles: Tacto

## Caja interior

- Longitud: 14.7 cm
- Unidades por caja: 3
- Anchura: 10.5 cm
- Altura: 16.7 cm
- Peso neto: 0.213 kg
- Peso bruto: 0.633 kg
- Peso tara: 0.42 kg
- GTIN: 2 48 95229 11804 5

## Potencia

- Recargable
- Número de pilas: 3 uds.
- Tiempo de conversación: 9 horas
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Carga inalámbrica
- Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 8 + 24 hora(s)
- Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 9 + 27 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr
- Tipo de batería (estuche de carga): Lithium

## Polymer (built-in)

- Tipo de batería (auriculares): Lithium-ion (built-in)
- Peso de la batería (total): 10.1 g
- Capacidad de la batería (estuche): 410 mAh
- Capacidad de la batería (auriculares): 50 mAh
- Duración de la batería en espera: 200 hr

## Dimensiones del embalaje

- Altura: 17.7 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Tipo de colocación: Colgante
- Anchura: 9.7 cm
- Profundidad: 4.5 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11804 1
- Peso bruto: 0.243 kg
- Peso neto: 0.071 kg
- Peso tara: 0.172 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 4.3 cm
- Anchura: 6.8 cm
- Profundidad: 3.3 cm
- Peso: 0.071 kg

## Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Almohadillas: 6 pares
- Estuche de carga
- Espuma Comply: 1 pair
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm

## Diseño

- Color: Negro
- Estilo portátil: Intrauditivo
- Material de acoplamiento para la oreja: Espuma Comply, Silicona
- Ajuste para la oreja: Intrauditivo
- Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona

## Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 3 mic
- Micrófono ENC
- Reducción de ruido por viento

## UPC

- UPC: 8 40063 20169 9

## Funciones de ANC

- Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro+
- Modo de conciencia del exterior
- ANC adaptable
- Micrófono para ANC: 4 micrófonos
- Reducción de ruido activa (ANC)

## Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz: Asistente de Google, Siri de Apple
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatibilidad con asistente de voz



Fecha de emisión  
2024-03-12

Versión: 6.3.2

EAN: 48 95229 11804 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)