


Philips
kannettava kaiutin

Vihreä

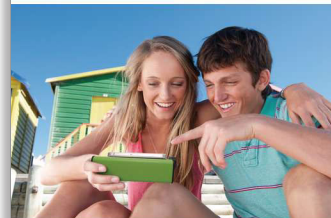

SBA1610GRN

Kannettava kaiutin

Philipsin SBA1610-kaiuttimet täyttävät maailman täyteläisellä ja dynaamisella äänellä. Niitä on uskomattoman helppo käyttää kätevän telineen ansiosta, joka kulkee mukana!

Vaikuttava ääni

- Digitaalisen D-luokan vahvistimen ääni on huippulaadukas
- Neodyymi-kaiutinhajaimet tuottavat puhdasta, tasapainoista ääntä
- Kokonaislähtöteho 2 W RMS

Aina valmiina

- Musiikki mukana
- Jopa 8 tuntia musiikin toistoa

Helppokäyttöisyys

- Paristokäyttöistä kannettavuutta
- Yhteensopiva kaiken median kanssa

PHILIPS
sense and simplicity

Kannettava kaiutin
Vihreä

Tekniset tiedot

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Paino: 0,169 kg

Yhteensopiva

- Älypuhelimet: KYLLÄ
- iPod: KYLLÄ
- iPhone: KYLLÄ
- Mp3-soitin: KYLLÄ tuumaa

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Vihreä

Ääni

- Taajuusvaste: 350–16 000 Hz
- Impedanssi: 4
- Teholuokitus: 2 W

Virta

- Akkutyyppi: AAA

- Käyttöaika akkuvirralla: 12 t
- Akkujen määrä: 3

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 1,132 kg
- GTIN: 1 69 23410 71687 7
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 20 x 12,4 x 17,5 cm
- Nettopaino: 0,804 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 4
- Taara: 0,328 kg


Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 8 x 19 x 5,6 cm
- EAN: 69 23410 71687 0
- Kokonaispaino: 0,258 kg
- Nettopaino: 0,201 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Dummy
- Taara: 0,057 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Dummy

SBA1610GRN/00

Kohokohdat

Class D -digitaalivahvistin

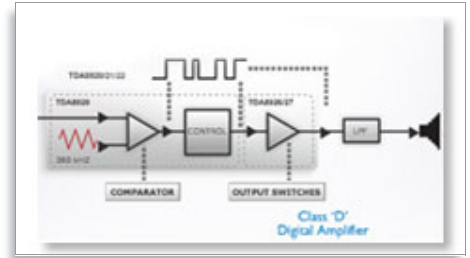

Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.



Julkaisupäivä 2013-02-03

Versio: 2.0.8

12 NC: 8670 000 93223
EAN: 69 23410 71687 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com