

Philips
MP3-minihifi-järjestelmä

FWM377



Kopioi ja soita musiikkia hetkessä

tauoton nautinto

FWM377-mallissa on kolmen levyn CD-vaihtaja sekä 30 tunnin tauoton toisto, ja voit kopioida sillä musiikkia CD-levyiltä, kaseteilta ja radiosta suoraan USB-laitteeseen. Tämä tekee laitteesta erittäin monipuolisen. Max Sound- ja Dynamic Bass Boost -toiminnot takaavat upean äänen!

Voimakas ääni, jonka kuulee ja tuntee

- 240 W:n RMS-kokonaisteho
- Tehokas äänentoisto 2-tiebassorefleksikaiutinjärjestelmällä

Tehosta äänentoistoa

- MAX Sound lisää tehoa
- Kolmiportainen Dynamic Bass Boost syventää bassovaikutelmaa
- Incredible Surround™ parantaa äänen laatua
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Nauti suosikkimusiikistasi tauotta

- 3 levyn vaihtaja, WMA- ja MP3-CD-toisto
- Kopioi musiikkia CD-levyiltä, radiosta ja kaseteilta USB-laitteeseen
- Toistaa 30 tuntia MP3-CD-musiikkia
- Digitaalisen virittimen 40 muistipaikkaa lisäävät käyttömukavuutta
- Stereokasettidekki

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

3 levyn vaihtaja




Kolmen CD-levyn vaihtajan ansiosta voit käyttää laitteessa aina kolmea levyä ja valita musiikin tilanteen mukaan. Kätevällä toiminnolla voit kuunnella monenlaista musiikkia joutumatta vaihtamaan CD-levyjä usein.

USB - kopioi kaikki

Tällä kätevällä toiminnolla voit kuunnella kaikenlaista musiikkia Hi-Fi-järjestelmälläsi suoraan kannettavasta MP3-soittimesta. Kopioi haluamasi musiikki järjestelmän avulla CD-levyiltä, kaseteilta, radiosta tai muista laitteista suoraan USB-laitteeseen. Tallenna lempikasettisi ja muunna ne MP3-muotoon ilman tietokonetta. Voit myös ajastaa lempiradio-ohjelmiasi tallennuksen, jolloin se tallennetaan automaattisesti USB-laitteeseesi.

30 tuntia MP3-CD-musiikkia

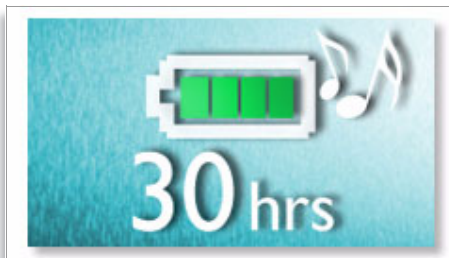

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-3. MP3-tekniikka mahdollistaa suurten

musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään Webin suosituin äänenpakkausformaatti.

MAX-ääni



MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa, vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan kuuntelu-elämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa bassotoistoon ja äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.

Kolmiportainen Dynamic Bass Boost




Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää!

Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Incredible Surround™

Incredible Surround on Philipsin oma äänitekniikka, joka laajentaa merkittävästi äänikenttää ja luo näin sävähdyttävän musiikkiselämyksen. Incredible Surround yhdistää vasemman ja oikean kaiuttimen ääniä uudenaikaisella vaihesiirtymätekniikalla, mikä ikään kuin etäännyttää kaiuttimia toisistaan. Tämä tehostaa stereovaikutelmaa huomattavasti ja luo entistä luonnollisemman ääniympäristön. Incredible Surround synnyttää syvemmän ja leveämmän Surround-vaikutelman ilman lisäkaiuttimia.

Digitaalinen äänensäätö

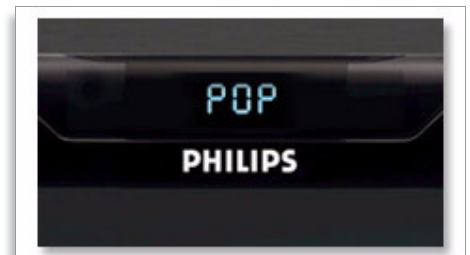

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuuntelu-elämyksen.



Tekniset tiedot

Ääni

- Kokonaisääniteho (RMS): 240 W
- Lähtöteho: 480 W:n teho
- Äänenparannus: MAX-ääni, 3-asentoinen Dynamic Bass Boost, 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Incredible Surround -ääni

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, 5,25" bassokaiutin, 2" diskanttikaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Kaiuttimien määrä: 2

Äänen toisto

- Levyn syöttö: Kolmen CD:n karuselli
- Levyjen määrä: 3
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB Direct -tilat: Poista, Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys
- Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 40 kappaleen ohjelmointi
- Dekkien määrä: 1
- kasetidekin tekniikka: Mekaaninen
- Kasetin toistotilat: Automaattinen pysäytystoiminto

Äänen tallennus

- Tallennusväline: USB-laite, Nauha
- USB-tallennustilat: Pikatallennus, Ohjelmoidut raidat, Radio-ohjelman ohjelmointi, Yksittäinen levy, Yksittäinen raita
- USB-tallennuslähteet: Aux, CD, Nauha, Viritin
- Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen synkronointitoiminto

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 40

- Virittimen aaltoalueet: FM, MW
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus, Helppo asennus (Plug & Play)
- RDS: Uutiset, Ohjelman tyyppi, Radio-tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus, Aseman nimi

Liitännät

- Aux-tulo: Linjatulo
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Mikrofoni: Mikrofoniliitäntä
- Muut liitännät: FM-antenni, MW-antenni
- USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, USB-hälytys, Radioherätys, Uniajastin
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: FTD
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Karaoke: Äänenvoimakkuuden MIC-säätö
- Eco-valmiustila: 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM/MW-antenni, Kaukosäätimen paristot, Pikaopas
- Kaukosäädin: 23 painiketta, 2 AA-paristoa
- Takuuvihko: Yleismaailmallinen versio
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 265 x 310 x 384 mm
- Pääkaiuttimien mitat (L x K x S): 273 x 310 x 204 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 640 x 413 x 496 mm
- Paino pakattuna: 14,9 kg

Virta

- Virtalähde: 200–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W



Julkaisupäivä 2009-05-15

Versio: 3.0.9

12 NC: 8670 000 27282
EAN: 87 12581 31765 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com