




Philips
Trådlösa hörlurar med
brusreducering

40 mm högtalarelement/sluten
baksida

Over-ear
Mjuka öronkuddar
Kompakt vikbar modell

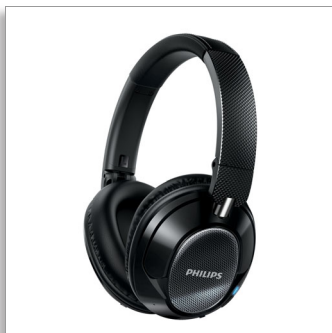

SHB9850NC

Mer ljud, mindre brus

med smarta pekskämskontroller

Ratta in en värld av musik med Philips SHB9850NC-hörlurar. Med upp till 99 % brusreducering är de det ultimata resällskapet. Njut av musik med smart pekkontroll och NFC för ihopparning med Bluetooth-enheter.

Konsten bakom brusreducering

- ActiveShield Pro™ brusreducering minskar bruset med upp till 99 %

Ljud med hög precision

- Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form
- 40 mm neodymiumhögtalarelement ger precis ljudkvalitet
- Högkvalitativ Bluetooth 4.0
- Ergonomiska öronkuddar som är bekväma att använda länge och tät försegling

Gör tillvaron lite bekvämare

- Bekväma handsfree-samtal med mikrofon och Bluetooth® 4.0
- Följsamma och användarvänliga smarta touch-kontroller
- Enkel och snabb NFC-ihopparning
- Det laddningsbara batteriet ger upp till 16 timmars trådlös musik
- Multi-punkt spelar upp musik och samtal på två enheter samtidigt
- Kompakt design, vikbar på flera sätt för enkel transport och förvaring
- Med en extra ljudkabel kan musiken fortsätta utan ström



PHILIPS

Trådlösa hörlurar med brusreducering
40 mm högtalarelement/sluten baksida Over-ear, Mjuka öronkuddar, Kompakt vikbar modell

SHB9850NC/00

Funktioner

Högupplöst ljud



Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger originalstudioinspelningar mer troget än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för musikaliskaren. Hörlurarna uppfyller de strikta standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst ljud.

40 mm HD-element




Finjusterade neodymiumelement på 40 mm i kombination med ett akustiskt system med sluten baksida och förslutning överörat ger ett utmärkt och imponerande precisionsljud.

Kompakt design, vikbar på flera sätt



En kompakt konstruktion som går att vika på flera sätt är en perfekt följeslagare.

Multi-punkt

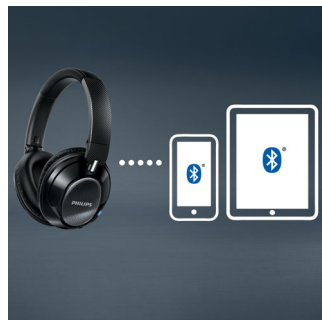

Med multi-punkt kan du ansluta dina Philips Bluetooth-hörlurar med två Bluetooth-aktiverade enheter samtidigt. Du parar bara ihop de två enheterna och kan sedan ta del av filmer och musik samtidigt som du svarar på samtal däremellan.

Enkel NFC-ihoppning



Med enkel NFC-ihoppning kan du ansluta dina Bluetooth®-hörlurar till alla Bluetooth-aktiverade enheter – med bara en knapptryckning.

Smarta touch-kontroller



Smart pekkontroll på den högra öronkåpan ger dig kontroll över musik och samtal med en tryckning eller svepning. Tryck för att spela upp, pausa musiken och besvara samtal, svep åt

sidan för att byta spår och svep uppåt och nedåt för att ändra volymen. Tiden då du fick leta efter knappar är förbi.

Mjuka, ergonomiska öronkuddar



Ergonomiska öronkuddar som är bekväma att använda länge och tät försegling

ActiveShield Pro™



ActiveShield Pro™ med hybridteknik för aktiv brusreducering har fyra mikrofoner. Två interna mikrofoner används för att reducera låga frekvenser medan externa mikrofoner förlänger brusreduceringens bandbredd vid medelhöga och höga frekvenser. Den här kombinationen garanterar brusreducering över ett brett frekvensomfång och en högre grad av musiktimering i alla miljöer.

Specifikationer

Tillbehör

- Ljudkabel: Extra ljudkabel på 1,2 m
- USB-kabel: Medföljer för laddning
- Flygplansadapter: Medföljer
- Snabbstartguide: Medföljer

Ljud

- Frekvensomfång: 8–40 000 Hz *
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 40 mW
- Känslighet: 109 dB
- Högtalardiameter: 40 mm
- Akustiskt system: Stängd
- Membran: PET

Anslutningar

- Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-version: 4,0
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Kabelanslutning: enkelsidig
- Anslutningens legering: guldpläterad
- Kabellängd: 1,2 mm
- Anslutning: 3,5 mm stereo

Bekvämlighet

- Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa samtal, Ljudavstängning, Parkerat samtal, Växla mellan samtal och musik, Avvisa ett andra inkommande samtal, Växla mellan två samtal
- Volymkontroll

Effekt

- Batterityp: Litiumbatteri
- Laddningsbar
- Uppspelningsstid: 16* tim

- Standby-tid: 45* timmar
- Samtalstid: 15* timmar

Yttre kartong

- Bruttovikt: 2,965 lb
- Bruttovikt: 1,345 kg
- GTIN: 1 69 25970 70433 2
- Yttre kartong (L x B x H): 20,6 x 17,8 x 23,7 cm
- Yttre kartong (L x B x H): 8,1 x 7,0 x 9,3 tum
- Nettovikt: 1,819 lb
- Nettovikt: 0,825 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,52 kg
- Taravikt: 1,146 lb

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 19,5 x 21,5 x 5,5 cm
- Förpackningens mått (B x H x D): 7,7 x 8,5 x 2,2 tum
- EAN: 69 25970 70433 5
- Bruttovikt: 0,396 kg
- Bruttovikt: 0,873 lb
- Nettovikt: 0,606 lb
- Nettovikt: 0,275 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 0,267 lb
- Taravikt: 0,121 kg
- Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 6,1 x 7,6 x 1,8 tum
- Produktens mått (B x H x D): 15,6 x 19,3 x 4,65 cm
- Vikt: 0,507 lb
- Vikt: 0,23 kg



Publiceringsdatum
2017-08-31

Version: 9.2.8

12 NC: 8670 001 26314
EAN: 69 25970 70433 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Det faktiska resultatet kan variera
* När du använder den medföljande kabeln till hörlurarna med ANC i avstängt läge