


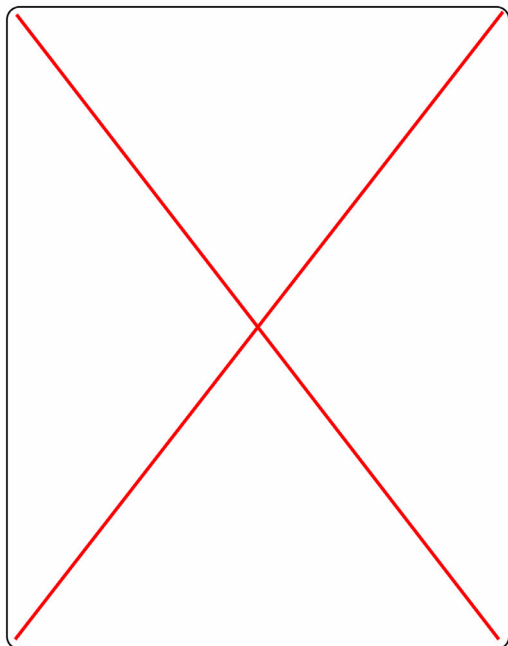

Philips Fidelio
trådløse SoundSphere-
højttalere

med AirPlay

USB-port til opladning
100 W

DS9830W

Mærk stemningen ved en live-optræden

med dette lydsystem

Væk musikken til live med dyb, naturlig lyd leveret af akustisk SoundSphere-teknologi. Disse elegante, trådløse DS9830W-højttalere fra Philips er udstyret med AirPlay og giver dig mulighed for at stream sange direkte fra iPod, iPhone, iPad og iTunes.

Lydkvalitet uden sidestykke

- SoundSphere giver en naturlig, dyb og bred lydoplevelse
- FullSound forbedrer lyddetaljerne og giver rig og kraftig lyd
- SoundCurve giver enestående lydgenivelse
- Bas-reflex design for dyb, stram basgenivelse
- Samlet udgangseffekt på 2 x 50 W RMS
- Bas-reflex design for dyb, stram basgenivelse

Avanceret alsidighed

- Stream musik ved hjælp af AirPlay-trådløs teknologi
- Lydingang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder
- Stream musik ved hjælp af AirPlay-trådløs teknologi

Intuitiv betjening

- SoundStudio-app giver fuld kontrol over lydindstillinger
- Stream millioner af sange til dine højttalere med Spotify

PHILIPS
Fidelio


Vigtigste nyheder

SoundSphere



Nyd musikens storhed og energi, når SoundSphere giver dig hver eneste tone, nøjagtig som kunstneren havde tænkt sig det. SoundSphere leverer klar og naturlig lyd og skaber en lydoplevelse, der er dybere og bredere. Resultatet er virkelighedstro lyd, der får dig til at tro, at kunstnerne optræder lige foran dig. Hver SoundSphere-højttaler har en diskantenhed, der hænger oven over højttalerkabinettet. Diskantenheden kan udsende lyd mere klart og i alle retninger. Præcis lyd-crossover-konstruktion og omhyggelig placering af subwooferen i forhold til diskantenheden sikrer minimal interferens og endnu mere naturlig lyd.

FullSound™

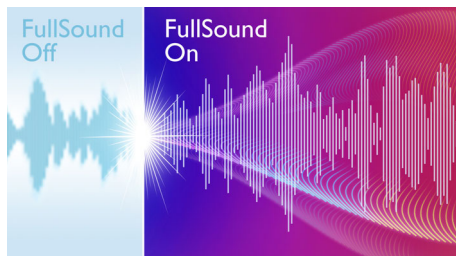

Philips' navnebeskyttede FullSound-teknologi bruger den nyeste generation af digital signalbehandling til at forbedre naturtro musikgengivelse. Musikindholdet analyseres dynamisk og optimeret, så du oplever musik med fremragende detaljer og varme.

SoundCurve



Den omhyggeligt designede krumme bagvæg på denne Philips-dockinghøjttaler skaber en højeffektiv akustisk struktur til lydgengivelse. Den rene kurve forstærker højttalerkabinettets stivhed og reducerer drastisk intern resonans og eliminerer vibration og forvrængning. Resultatet er enestående krystallklar lyd fra forbløffende smukke højttalere.

Bas-reflex design

Bas-reflex akustisk indlæsning anvender et basrør indstillet på højttalerkabinettets akustiske lydstyrke for at gengive dyb bas fra kompakte kabinetter. Det omhyggeligt designede profilerede basrør fremmer luftstrømmen og giver dyb og virkningsfuld bas, selv ved høje lydstyrker, samtidig med at luftturbulens, der kan forårsage forvrængning, minimeres.

AirPlay-trådløs teknologi


Med AirPlay kan du streame hele din iTunes-musiksamling til dine Fidelio-dockingstationer. Den afspiller trådløst fra iTunes-programmet på din computer, iPhone, iPad eller iPod Touch – til en hvilken som helst AirPlay-aktiveret højttaler i dit hjem. Du skal blot sikre dig, at dine højttalere er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk. Med AirPlay kan du endvidere afspille samtidig på alle højttalere i alle værelser. Lad dine yndlingsange følge dig, uanset hvilket rum du går ind i.

Spotify



Spotify er en bedre måde at lytte til musik. Øjeblikkelig adgang til millioner af sange på højttalerne. Du skal blot trykke på afspilning for at streame det, du kan lide. Premiumkontoen i iOS-enheder fra Spotify leveres med en Connect-funktion, som gør det nemt at vælge musik på din Spotify-app og lytte på højttalerne uden afbrydelse fra aktiviteter på din mobile enheder og også uden at bruge batteri på den.

SoundStudio-app

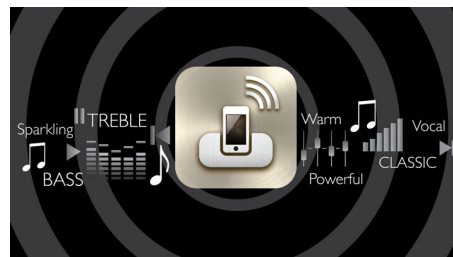

Få musik, som du kan lide det, lige nu. SoundStudio lægger i den grad kontrollen over musikken i dine hænder. Du får mulighed for at ændre alt ved lyden udelukkende vha. din iPhone med styrefunktioner, der er intuitive og enkle. Nu kan du tænde, tilpasse og skabe den ønskede lydoplevelse og give dine favoritsange nyt liv. Med SoundStudio kan du også lytte til tusindvis af internetradiostationer fra hele verden og udvide din musikoplevelse endnu mere.



Specifikationer

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alle iPod, iPhone og iPad

iPod/iPhone/iPad-app

- Programnavn: SoundStudio, Gratis download fra App Store
- Kompatibilitet: iOS 4.3 til iOS 10.3
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere

Højttalere

- Højttalerdrivere: 2 x 3/4"/20 mm diskantenhed, 2 x 5"/12,5 cm midwoofer
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 50 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 3,5 mm

stereo linjeindgangskabel, Netledning, Lynhåndbog,
Garanticertifikat, Globalt garantibevis

Tilslutningsmuligheder

- AirPlay
- Lydindgang (3,5 mm)

Mål

- Produktmål: [højttalere] 265 (diameter) x 410 mm
- Emballagemål (B x D x H): 760 x 338 x 485 mm
- Produktvægt: (hovedenhed) 12 kg
- Vægt inkl. emballage: 14,5 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Udgivelsesdato
2017-12-29

Version: 3.0.1

12 NC: 8670 001 15744
EAN: 48 95185 60011 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com