

Philips
Domáce kino

Prehrávanie DVD

HTS8141



Fantastický priestorový zvuk bez spleti káblov

Vytvorte si doma vlastné kino

Ponorte sa do atmosféry ako v kine s viackanálovým priestorovým zvukom bez zbytočnej spleti káblov a reproduktorov. Philips SoundBar s technológiou Ambisound v sebe ukrýva úplný systém domáceho kina a dokáže pomocou jedného zariadenia vytvoriť úchvatný zážitok z prehrávania diskov DVD a CD.

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Flexibilné umiestnenie na stenu, stôl alebo stojan
- Dotykový panel na jednoduché ovládanie prehrávania a hlasitosti

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- Jednoduché nastavenie s pripojením len troch káblov
- Uložte svoj iPod na prehrávanie médií s ovládaním na obrazovke
- Vychutnávajte si všetky svoje filmy a hudbu z CD a DVD
- Faroudja DCDi pre neuveriteľne ostré vysoko kvalitné video


Dosiahnite vynikajúci zážitok z počúvania

- Clear Voice pre viac akustických vokálov vo filmoch a v hudbe
- Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
- Technológia DoubleBASS pre plnšie a hlbšie basy
- Technológia Ambisound pre priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov

PHILIPS


Hlavné prvky

Technológia Ambisound

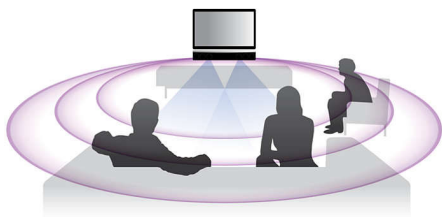

Technológia Ambisound vytvára skutočne obklopujúci viacnásobný priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo veľkosti miestnosti a bez neporiadku spôsobeného viacerými reproduktormi a káblami. Prostredníctvom kombinovaného efektu psychoakustického fenoménu, priestorového spracovania a presného nasmerovania budičov Vám Ambisound dodáva viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.

Faroudja DCDi

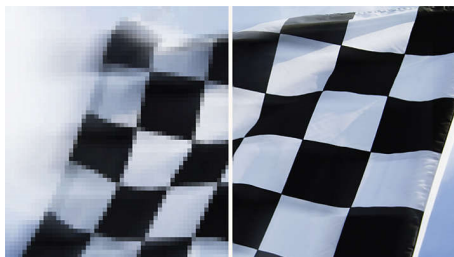


Vychutnajte si neuveriteľne ostrý obraz vo vysokej kvalite na vašom TV s progresívnym riadkovaním so systémom Faroudja DCDi. Tento systém potláča rozmazané hrany, ktoré sa objavujú pri prehrávaní s bežným prekladaným riadkovaním, hlavne pri pohybujúcich sa objektoch - akčné scény tak vyzerajú úplne prirodzene. Pozdvihnute svoj divácky zážitok na vyššiu úroveň s čistejším a plynulejším obrazom.

Technológia DoubleBASS



Funkcia DoubleBASS zabezpečí, že z kompaktných subwooferov budete počuť aj tie najhlbšie basové tóny. Zachytáva nízke frekvencie a transformuje ich do počuteľného spektra subwoofera - a tak prináša hlbší a výraznejší zvuk a neobmedzený a bezkonkurenčný poslucháčsky zážitok.

FullSound™

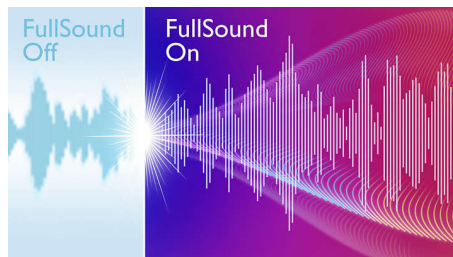

Inovatívna technológia FullSound značky Philips verne obnovuje akustické detaily v komprimovanej hudbe MP3, čím ju výrazne obohacuje a vylepšuje, takže zažijete hudbu v kvalite CD bez akéhokoľvek skreslenia. Technológia FullSound založená na pokročilom algoritme spracovania zvuku v sebe spája odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom digitálneho procesora signálov (DSP) najnovšej generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priehľadnosť hlasu a hudobných nástrojov, a bohaté detaily. Znovu objavte svoju hudbu komprimovanú vo formáte MP3 v reálnom zvukovom podaní,


ktoré pohladí Vašu dušu a roztancuje Vaše nohy.

Clear Voice



Veľmi často sa môže stať, že prepočujete dôležité komentáre v konverzáciách alebo inšpirujúci text piesne. Pretáčanie disku DVD pokazi zábavu, a pri ignorovaní nezapočutého prichádzate o plnohodnotný zážitok. Clear Voice predstavuje inovatívnu zvukovú technológiu, ktorá výrazne zvyšuje zrozumiteľnosť hlasov, a to bez ohľadu na to, či ide o rozhovory alebo spev. Zaručí, že budete počuť každé slovo - takže si budete môcť na vlastné uši vychutnať každý detail.

Flexibilné umiestnenie

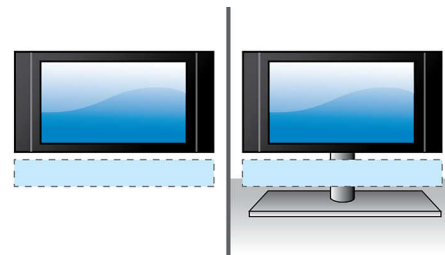

Vychutnajte si univerzálnosť tohto systému domáceho kina, ktorý Vám umožní umiestniť ho na akékoľvek požadované miesto. Produkt vyzerá vynikajúco a funguje bez kompromisov bez ohľadu na to, či ho dáte na TV stojan, na stôl alebo upevníte na stenu. Tentoraz budete môcť rozhodnúť o vzhľade Vašej domácnosti bez toho, aby ste sa vzdali fantastického zážitku z domáceho kina.

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Smart Surround, DoubleBass, Ovládanie výšok a basov, ClearVoice (Čistý hlas)
- Zvukový systém: Ambisound, zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereofónny
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Rock, Koncert, Classic, Dráma, Jazz, Hranie, Párty, Správy, Športy

Reproduktory

- Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou jednotkou
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 35-200 Hz
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwoofera: Aktívny
- Budiče reproduktorov: 2 x 1" jemné kužeľové výškové reproduktory, 6 x 2,5" širokopásmové woofery
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Impedancia reproduktora: 6 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Konektor doku, USB, Vstup MP3
- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Komponentný video výstup, SCART1 (CVBS, RGB výstup), TV vstup (audio, konektor), Konektory reproduktora Easy-Fit, Vzájomné prepojenie (do sieťového zdroja), Vstup Aux
- Subwoofer (sieťový zdroj): FM anténa, Koaxiálny digitálny vstup, Vstup AUX (cinch, 2 páry), Vzájomné prepojenie (do hlavnej jednotky), Optický digitálny vstup

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- RDS: Názov stanice

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Dok pre iPod,

Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Kábel HDMI, Kábel SCART, Vstupný kábel pre MP3, FM anténa, Prepojovací kábel, Sieťový napájací kábel, Konzola pre upevnenie na stenu, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Hĺbka balenia: 598 mm
- Šírka prístroja: 1 028 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 30,5 kg
- Výška balenia: 388 mm
- Výška prístroja: 167 mm
- Šírka balenia: 1120 mm
- Hĺbka prístroja: 155 mm
- Hmotnosť prístroja: 9 kg
- Hmotnosť subwoofera: 12,7 kg
- Hĺbka subwoofera: 322 mm
- Výška subwoofera: 425 mm
- Šírka subwoofera: 322 mm

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, USB jednotka Flash
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Vzorkovanie videa, Faroudja DCDi

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB jednotka Flash
- Dokonalejšie zobrazenie: Prezentácia s prehrávaním hudby, Rotovanie, Zoom

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formáty kompresie: DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC



Dátum vydania
2024-04-16

Verzia: 4.1.5

EAN: 87 12581 47510 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com