




Philips  
Auriculares realmente  
inalámbricos

Reducción de ruido Pro  
Dos micrófonos para llamadas  
nítidas  
Estuche de carga inalámbrica  
Protección IPX5 contra el agua

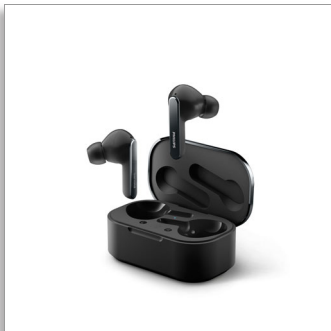

TAT5506BK

## Tu vida, tus movimientos, tu música

Para música o llamadas, estos atractivos auriculares verdaderamente inalámbricos están listos para su uso. La cancelación activa de ruido Pro reduce el ruido de fondo, por lo que son perfectos para escuchar en exteriores o durante los desplazamientos. Disfruta de una fijación cómoda y segura. Además, su aspecto metalizado añade un toque de diseño.

### Diseñados para ti

- El estuche compatible con carga Qi se puede cargar de forma inalámbrica o mediante USB-C.
- Práctico estuche de carga inalámbrica. Disfruta de hasta 32 horas de reproducción
- Sensor IR. La música se pausa cuando te quitás un auricular
- Aplicación Philips Headphones. Sonido personalizado y mucho más

### Están listos para acompañarte durante el día o la noche

- Control y emparejamiento sencillos
- Vuelven a conectarse rápidamente al teléfono cuando abres el estuche
- Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX5)

### Sonido excelente, diseño elegante

- Diseño elegante con reducción de ruido Pro
- Gran sonido gracias a los controladores de neodimio de 10 mm
- Fijación segura/cómoda en la oreja
- Llamadas nítidas con un auricular o los dos

# PHILIPS

## Auriculares realmente inalámbricos

Reducción de ruido Pro Dos micrófonos para llamadas nítidas, Estuche de carga inalámbrica, Protección IPX5 contra el agua


# Destacados

### Reducción de ruido Pro



Estos auriculares realmente inalámbricos no solo tienen un diseño fantástico, sino que además te permiten concentrarte. La tecnología avanzada de cancelación activa de ruido filtra los sonidos no deseados y el modo de conciencia del exterior te permite escuchar el mundo que te rodea. Activa el modo de mejora de la voz en la aplicación Philips Headphones para hablar con alguien cercano sin necesidad de quitarte un auricular.

### Excelente sonido

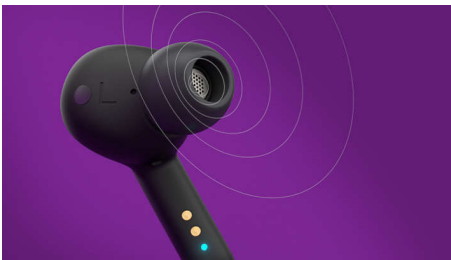

Mientras te desplazas. En el tren. En el parque o en el gimnasio. Sin importar dónde estés, los controladores perfectamente ajustados de 10 mm te ofrecen un gran sonido con canciones, listas de reproducción y mucho más. Si te quitas uno de los auriculares, la música se pausa. Ponte el auricular de nuevo y la música se iniciará.

### Llamadas nítidas



Gracias a los dos micrófonos centrados en el sonido de tu voz, te escucharán de forma clara.

Además, puedes duplicar el tiempo de conversación utilizando un auricular mientras el otro se carga. Los micrófonos se asignan automáticamente al auricular que estás utilizando y solo tienes que cambiar al otro cuando la batería del auricular actual se esté agotando.

### Fijación segura/cómoda en la oreja

Disfruta de una comodidad real gracias a las suaves almohadillas de silicona intercambiables. Las almohadillas de cada auricular se insertan de forma segura en el canal auditivo, creando un sellado perfecto que reduce el ruido externo. El diseño de "palo de hockey" fija cada auricular de forma segura.

### Práctico estuche de carga




Da igual lo que te depare el día, estos auriculares pueden seguirte el ritmo. Podrás disfrutar de 8 horas de reproducción (7 horas con ANC) del par de auriculares cargados por completo, mientras que el estuche de carga te proporciona otras 24 horas (21 horas con ANC). El estuche compatible con carga Qi se puede cargar de forma inalámbrica o mediante USB-C.

### Aplicación para auriculares de Philips

La aplicación Philips Headphones te pone al mando de la música que estás escuchando. Ajusta los niveles tú mismo o elige entre los estilos de sonido predeterminados. También puedes usar la aplicación para cambiar entre los modos de cancelación de ruido presintonizados o controlar el modo de mejora de la voz.

TAT5506BK/00

### Control y emparejamiento sencillos

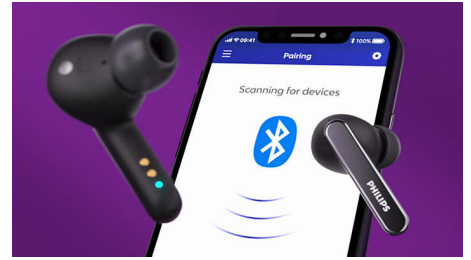

Los controles de los auriculares te permiten poner en pausa la lista de reproducción, recibir llamadas y activar el asistente de voz del teléfono. Los auriculares están listos para emparejarse en un instante. Una vez emparejados, se volverán a conectar con el teléfono en cuanto abras el estuche de carga.

### Resistentes al sudor y las salpicaduras (IPX5)



Con una clasificación IPX5, estos auriculares son resistentes a chorros de agua. Aguantarán un poco de sudor y no tendrás que preocuparte de que la lluvia te pille en la calle.

### Sensor IR

Sensor IR. La música se pausa cuando te quitas un auricular

### Estuche compatible con carga Qi

El estuche compatible con carga Qi se puede cargar de forma inalámbrica o mediante USB-C.

### Vuelven a conectarse rápidamente al teléfono

Vuelven a conectarse rápidamente al teléfono cuando abres el estuche

## Auriculares realmente inalámbricos

Reducción de ruido Pro Dos micrófonos para llamadas nítidas, Estuche de carga inalámbrica, Protección IPX5 contra el agua

# Especificaciones

### Sonido

- Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
- Diámetro del altavoz: 10 mm
- Impedancia: 16 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 5 mW
- Sensibilidad: 105 dB (1K Hz)
- Tipo de controlador: Dinámico

### Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5,2
- Inalámbrico: Y
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rango máximo: Hasta 10 m
- Códec compatible: AAC, SBC
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

### Caja externa

- Longitud: 34.8 cm
- Cantidad de envases para consumo: 24
- Ancho: 24.8 cm
- Peso bruto: 4.628 kg
- Altura: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 11925 0
- Peso neto: 2.136 kg
- Peso de tara: 2.492 kg

### Comodidad

- Apagado automático: Y
- Resistencia al agua: IPX5
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones: Y
- Modo Mono para TWS
- Pausa automática (sensor de infrarrojos): Y
- Actualizaciones de firmware posibles: Y
- Tipo de controles: Toque

### Caja interior

- Longitud: 16.4 cm
- Cantidad de envases para consumo: 3
- Ancho: 11.5 cm
- Altura: 11 cm
- Peso neto: 0.267 kg
- Peso bruto: 0.519 kg
- Peso tara: 0.252 kg
- GTIN: 2 48 95229 11925 7

### Potencia eléctrica

- Recargable: Y
- Cantidad de baterías: 3 uds.
- Tiempo conversación: 8 horas
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Carga inalámbrica
- Tiempo de reproducción de música (ANC activado): 7 + 21 hora(s)
- Tiempo de reproducción de música (ANC desactivado): 8 + 24 hora(s)
- Tiempo de carga rápido: 15 mins for 1 hr
- Tipo de batería (funda de carga): Lithium Polymer (built-in)

- Tipo de batería (audífono): Lithium Polymer (built-in)
- Peso de la batería (total): 12.7 g
- Capacidad de la batería (estuche): 520 mAh
- Capacidad de la batería (audífono): 55 mAh
- Duración de la batería en espera: 200 hr

### Dimensiones del envase

- Altura: 17.5 cm
- Tipo de envase: Caja
- Tipo de ubicación en el estante: Colgante
- Ancho: 9.5 cm
- Profundidad: 3.5 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11925 3
- Peso bruto: 0.147 kg
- Peso neto: 0.089 kg
- Peso de tara: 0.058 kg

### Dimensiones del producto

- Altura: 3 cm
- Ancho: 7 cm
- Profundidad: 4.2 cm
- Peso: 0.064 kg

### Accesorios

- Guía de inicio rápido: Y
- Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
- Funda de carga
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm

### Diseño

- Color: Negro
- Estilo de uso: Intrauditivo
- Material de acoplamiento de la oreja: Silicona
- Ajuste para la oreja: Intrauditivo
- Tipo de ajuste auriculares intrauditivos: Almohadillas de silicona

### Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 2 mic
- Micrófono ENC: Y

### UPC

- UPC: 8 40063 20221 4

### Funciones ANC

- Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro
- Modo de conciencia: Y
- ANC adaptativo: Y
- Micrófono para ANC: 4 micrófonos
- ANC (reducción de ruido activa): Y

### Asistente de voz

- Compatible con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
- Activación del asistente de voz: Manual
- Soporte del asistente de voz: Y



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 8.0.2

EAN: 48 95229 11925 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)