

Philips
Sistema de cinema em casa
2.1 com Blu-ray 3D

Amplificador de Classe D
CinemaPerfect HD
Wi-Fi integrado e Bluetooth®
500 W

HTB7255D



Desfrute de filmes e música com um som perfeito

Obcecado pelo som

O novo sistema de cinema em casa 2.1 com Blu-ray 3D HTB7255D da Philips fornece uma nitidez incomparável da reprodução de áudio e uma experiência de som surround verdadeiramente convincente. Por isso, prepare-se para enriquecer os seus filmes e música favoritos com novas dimensões.

Descubra o Crystal Clear Sound

- Crystal Clear Sound para som nítido e detalhado maravilhoso
- Amplificadores da classe D de qualidade para preservar cada detalhe de som
- Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
- Tweeters de topo suave para som puro e nitidez de voz

Concebido para melhorar o seu cinema em casa

- Altifalantes elegantes em alumínio e vidro asseguram um som robusto


Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Wi-Fi incorporado para desfrutar do suporte multimédia ligado sem fios
- Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente
- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- CinemaPerfect HD para reprodução de vídeo em resolução ultra alta
- Reprodução de música e carregamento do iPod/iPhone

PHILIPS

Destques

Crystal Clear Sound

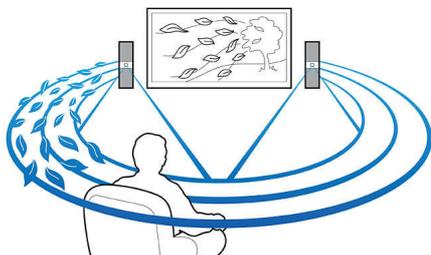

Com o Crystal Clear Sound da Philips poderá distinguir e desfrutar de cada detalhe sonoro da forma como este deve ser ouvido e como o artista ou o realizador o concebeu! O Crystal Clear Sound reproduz a fonte de som - independentemente de ser um filme de acção, um musical ou um espectáculo ao vivo - de forma fiel, precisa e sem qualquer distorção. Os sistemas de cinema em casa da Philips com Crystal Clear Sound mantêm o processamento de áudio num nível mínimo, preservando a pureza do conteúdo de áudio original. O resultado é uma maior precisão sonora oferecida aos seus ouvidos.

CinemaPerfect Quad Full HD



O novo motor CinemaPerfect HD da Philips oferece Quad Full HD para a melhor reprodução de vídeo de sempre. O motor inteligente torna as imagens mais nítidas e reduz o ruído produzido quando o vídeo é comprimido para o formato MPEG. Com o processamento melhorado do aumento da resolução, o motor apresenta imagens nítidas e profundas no ecrã.

Bluetooth




Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance estável e de baixo consumo. A tecnologia permite uma ligação sem fios fácil a outros dispositivos Bluetooth, para que possa reproduzir a sua música favorita a partir de qualquer smartphone, tablet ou computador portátil, incluindo iPhones através de um altifalante com Bluetooth.

Tweeters de topo suave



Os tweeters de topo suave reproduzem nitidamente frequências elevadas e médias que melhoram a clareza geral do som das colunas.


Amplificadores da classe D de qualidade

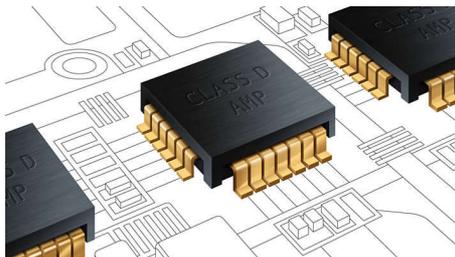

Os amplificadores de classe D da melhor qualidade patenteados pela Philips foram concebidos para preservar a fonte de som original para uma maior fiabilidade de áudio,

permitindo assim que os detalhes acústicos da música e dos filmes sejam proporcionados exactamente como o artista ou o realizador os concebeu.

Wi-Fi incorporado

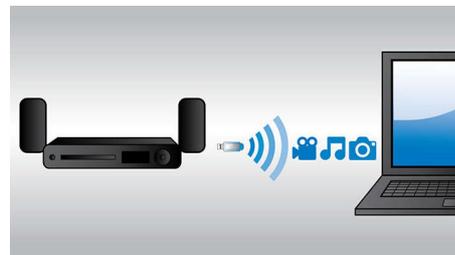

Graças ao Wi-Fi incorporado, através de uma ligação simples do seu sistema de cinema em casa à sua rede doméstica, pode ter à disposição uma vasta selecção de serviços online populares. Pode desfrutar de alguns dos melhores Web sites que disponibilizam filmes, imagens, infoentretenimento e outros conteúdos online adaptados ao ecrã do seu televisor.

Blu-ray Full HD 3D



Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Intensificador de diálogos, DoubleBass, FullSound, Modo Noturno, Controle de agudos, médios e graves
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD
- Potência de saída do subwoofer: 200 W
- Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Potência de saída da coluna satélite: 135 W x 2
- Potência total RMS @ 30% THD: 440 W

Colunas

- Tipos de altifalantes: 2 Altifalantes satélites
- Limites freq. da coluna satélite: 150 - 20 000 Hz
- Impedância da coluna satélite: 5 ohm
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Diafragma do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Tipo de subwoofer: Controle
- Diagramas por coluna satélite: 1 Tweeter, 2 Woofers de 3"
- Impedância do subwoofer: 3 ohm

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: USB, Entrada áudio
- Ligações integradas: Wi-Fi
- Ligações posteriores: Entrada ótica digital, Ethernet, Entrada da antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Entradas de altifalantes mini fáceis de encaixar, Entrada AUX, Saída do subwoofer

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40
- RDS: Nome da estação

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 68174 6
- Comprimento: 71 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1

- Largura: 40.5 cm
- Peso bruto: 17.8 kg
- Comprimento: 43 cm
- Peso líquido: 11.8 kg
- Tara: 6 kg

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Funcionalidades HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo, Deep Color
- Fácil de utilizar: DLNA

Potência

- Consumo de energia: 135 W
- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: $0,5\text{ W}$

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 43 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 71 cm
- Profundidade: 40.5 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 87 12581 68174 6
- Peso bruto: 17.8 kg
- Peso líquido: 11.8 kg
- Tara: 6 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 6.89 cm
- Largura: 30.44 cm
- Profundidade: 30.72 cm
- Peso: 2.2 kg

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Suportes para altifalantes STS9501, Suportes para montagem na parede STS9510
- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Antena FM, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 360 x 70 x 345 mm
- Peso incl. embalagem: 14,7 kg
- Peso da unidade principal: 4,36 kg
- Embalagem (L x A x P): 564 x 389 x 400 mm
- Subwoofer (L x A x P): 196 x 395 x 342 mm
- Peso do subwoofer: 5,3 kg
- Coluna satélite (L x A x P): 97 x 301 x 120 mm
- Comprimento do cabo da coluna satélite: 3 m
- Peso de coluna satélite: 1,5 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma, wav
- Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov
- Imagem: GIF, JPEG, JPG

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Funcionalidade da Philips: CinemaPerfect HD
- Melhoramento de imagem: Quad HD (3840 x 2160), 2D para 3D instantaneamente, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD,

Especificações

CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW,
DVD -R/-RW, SVCD, VCD

de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD



Data de publicação
2024-05-06

Versão: 6.2.4

EAN: 87 12581 68174 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.
* Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories Inc.