

Philips  
Blu-ray Disc / DVD  
reproduktor

3D reprodukcija  
DivX Plus HD



BDP2180



## Uživajte u 3D iskustvu u vlastitom domu

### Uz Blu-ray 3D

Blu-ray DVD reproduktor tvrtke Philips odlikuje se zapanjujućim 3D efektima, a nadogradnja na format 1080p pruža dubinu slike i akciju koja iskače iz zaslona i uvlači vas duboko u doživljaj gledanja, čak i kada gledate sadržaje s DVD-a!

#### Više se uključite

- Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a
- BD-Live (Profile 2.0) za uživanje u dodatnom Blu-ray sadržaju na mreži
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips
- SimplyShare za bežično povezivanje i usmjeravanje svih zabavnih sadržaja
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska

#### Čujte više

- Dolby TrueHD za izuzetno vjeran zvuk

#### Uočite više

- Blu-ray 3D Disc reprodukcija za potpun HD 3D doživljaj kod kuće
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Poboljšanje DVD video signala na 1080p putem HDMI veze za sliku poput HD slike
- Full HD 1080p za savršeno oštru sliku
- Subtitle Shift (Pomak titlova) za široki format bez gubitka titlova

# PHILIPS

# Istaknute značajke

## BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live dodatno obogaćuje vaš svijet visoke rezolucije. Primajte najnoviji sadržaj jednostavnim povezivanjem Blu-ray Disc reproduktora s internetom. Čekaju vas uzbuđujući noviteti, kao što su ekskluzivni sadržaji za preuzimanje, događaji uživo, razgovori uživo, igre i kupnja na mreži. Uхватite val visoke rezolucije uz Blu-ray Disc reprodukciju i BD-Live

## Blu-ray 3D Disc reprodukcija




Full HD 3D pruža iluziju dubine i tako osigurava intenzivan i realističan doživljaj gledanja kod kuće. Zasebne slike za lijevo i desno oko snimaju se u kvaliteti 1920 x 1080 Full HD rezolucije i naizmjenično se reproduciraju na zaslonu pri velikoj brzini. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja.

## DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

## Dolby TrueHD

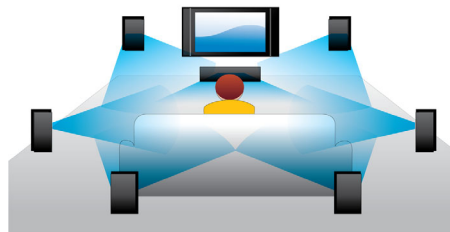

Dolby TrueHD pruža najbolji zvuk s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

## Poboljšanje DVD video rezolucije



HDMI poboljšanje na 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U DVD filmovima


standardne rezolucije sada možete uživati u visokoj rezoluciji koja osigurava više detalja i realističniju sliku. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

## EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

## Uživajte u filmovima i glazbi

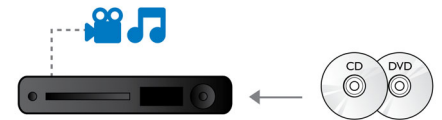

Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a

# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A pretvarač: 12 bitova / 148 MHz
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti

## Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izlaz

## Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Pauziraj, Ponovi, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustav., Pretraživanje naprijed/natrag, Preskoči, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zumiranje
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, Progresivno skeniranje, Poboľšanje video rezolucije, x.v. Color

## Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboľšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

## Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: USB 2.0
- Stražnji priključci: Digitalni koaksijalni izlaz, Ethernet, HDMI izlaz

## Praktičnost

- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)

- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Reprodukcijski jednim dodirnim, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirnim, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

## Snaga

- Potrošnja energije: 11 W
- Napajanje: 220 - 230 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnički priručnik), Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač

## Dimenzije

- Ambalaža (Š x V x D): 420 x 90 x 303 mm
- Proizvod (Š x V x D): 310 x 40 x 203 mm
- Masa proizvoda: 1,25 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 2,0 kg

## Vanjska kartonska kutija

- Broj pakiranja: 1
- Outer carton (L x Š x V): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Bruto masa: 1,56 kg
- Neto masa: 1,2 kg
- Tara: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

## Dimenzije pakiranja

- Vrsta pakiranja: Model
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta smještanja na policu: Model
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Bruto masa: 1,56 kg
- Neto masa: 1,2 kg
- Tara: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

## Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Masa: 1,02 kg



Datum izdavanja  
2015-11-26

Verzija: 3.0.7

12 NC: 8670 000 98909  
EAN: 08 71258 16725 08

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)