




Philips Наушники с микрофоном

40-мм излучатели, закрытая конструкция

С управлением, как у DJ-наушников
Дышащие амбушюры
Компактная складная конструкция

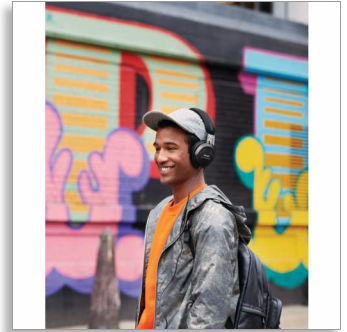

SHL3565BK



Звук высокого разрешения

Наушники SHL3565, созданные для великолепного звучания, обеспечивают четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажений. Мягкие поворачивающиеся чашки наушников обеспечивают комфортное прослушивание музыки в дороге.

Превосходное качество звучания

- Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки
- 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепную четкость звучания
- Высокая допустимая мощность 2200 мВт — без искажений даже при высокой громкости
- Закрытое оформление блокирует шум для полного погружения в звук

Комфорт при длительном прослушивании

- Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки
- Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании
- Оголовье из нержавеющей стали, обтянутое нейлоном для максимального комфорта

Удобство и долговечность

- Кабель длиной 1,2 м идеально подходит для использования на улице
- Для гарантии прочности кабель прошел испытание на 12 000 сгибаний
- Поворот наушников на 165 ° для мониторинга и дополнительной гибкости
- Компактная складная конструкция с поворотными наушниками
- Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства во время звонков


PHILIPS

Наушники с микрофоном
40-мм излучатели, закрытая конструкция с управлением, как у DJ-наушников, Дышащие амбушюры,
Компактная складная конструкция

SHL3565BK/00

Основные особенности

Длина кабеля 1,2 м

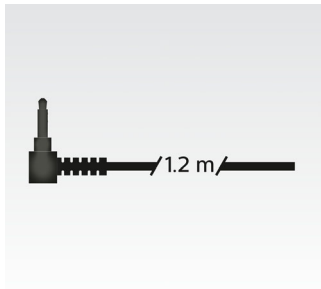

Кабель длиной 1,2 м идеально подходит для использования на улице

Высокая допустимая мощность: 2200 мВт

Высокая допустимая мощность гарантирует превосходный звук при любой громкости и любом источнике. Чистый звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.

40-мм излучатель с неодимовым магнитом



Высокая четкость звука и глубокие басы благодаря 40-мм излучателям с неодимовыми магнитами высокой мощности.

Оголовье и чашки наушников регулируются



Регулируемые чашки и оголовье наушников обеспечивают настолько удобную посадку, что вы их даже не заметите.

Закрытая конструкция



Закрытое оформление блокирует внешние шумы для полного погружения в прослушивание.

Компактная складная конструкция

Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома наушники SHL3565 легко складываются. Продуманный дизайн, тщательно отобранные компоненты, а также удобно сконструированные шарниры обеспечивают удобную регулировку посадки.

Поворот наушников на 165°

Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей целеустремленных диджеев, поэтому для удобства прослушивания одним ухом во время сведения треков каждый наушник поворачивается на 165°. Поворотный механизм может быть полезен и при

обычном прослушивании, когда необходимо быть в курсе происходящего вокруг.

Встроенный микрофон и кнопка приема вызова



Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства во время звонков

Оголовье, покрытое нейлоном



Оголовье из нержавеющей стали, обтянутое нейлоном для максимального комфорта

Мягкие дышащие амбушюры



Мягкие дышащие амбушюры распределяют давление и нагрев, обеспечивая комфорт при длительном ношении.

Наушники с микрофоном

40-мм излучатели, закрытая конструкция С управлением, как у DJ-наушников, Дышащие амбушюры, Компактная складная конструкция

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 7–40 000* Гц
- Сопротивление: 16 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Максимальная входная мощность: 2200 мВт
- Чувствительность: 104 дБ
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Диафрагма: ПЭТ

Подключения

- Длина кабеля: 1,2 м
- Подключение кабеля: двустороннее
- Разъем: 3,5 миллиметра

Размеры упаковки

- EAN: 69 25970 70131 0
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 7,7 x 8,9 x 3,1 (дюймы)
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 22,5 x 8 см
- Вес брутто: 0,683 фунта
- Вес брутто: 0,31 кг

- Вес нетто: 0,408 фунта
- Вес нетто: 0,185 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Вес упаковки: 0,276 фунта
- Вес упаковки: 0,125 кг
- Тип размещения на полке: Оба

Внешняя упаковка

- Вес брутто: 2,822 фунта
- Вес брутто: 1,28 кг
- GTIN: 1 69 25970 70131 7
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 10 x 8,3 x 9,4 (дюймы)
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 25,5 x 21 x 24 см
- Вес нетто: 1,224 фунта
- Вес нетто: 0,555 кг
- Количество потребительских упаковок: 3
- Вес упаковки: 1,598 фунта
- Вес упаковки: 0,725 кг



Дата выпуска 2017-07-05

Версия: 2.3.3

12 NC: 8670 001 22811
EAN: 06 92597 07013 10

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* При использовании входящего в комплект кабеля для наушников