




Philips
altoparlante wireless
portatile

Bluetooth®

Microfono integrato per le
chiamate
Batteria ricaricabile
2 W

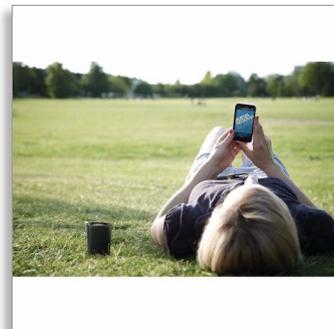

BT100B



Porta con te i tuoi brani preferiti

Dimensioni compatte che ti consentono di portarlo ovunque, audio eccellente e ampia gamma di colori. Dotato di funzionalità di streaming wireless Bluetooth integrata, il sistema BT100 è la scelta ideale per il fashionista giramondo che è in ognuno di noi.

Audio eccezionale

- Prestazioni audio avanzate con un design compatto
- Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

Semplice da usare

- Microfono integrato per chiamate in vivavoce
- Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico
- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

Progettato per essere portato con te

- Batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque

PHILIPS

altoparlante wireless portatile
Bluetooth® Microfono integrato per le chiamate, Batteria ricaricabile, 2 W

Specifiche

Compatibilità

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con display Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore
- funziona con: Bluetooth 4.0 o inferiore
- altro dispositivo Bluetooth

Aspetto e finitura

- Colore: Black

Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Portata Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 M o 30 FT
- Ingresso audio (3,5 mm)
- Carica tramite USB

Funzioni utili

- Microfono incorporato: per conferenza tramite altoparlante

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 W
- Sistema audio: Mono

Altoparlanti

- Driver dell'altoparlante: 1 x 1,75"

Assorbimento

- Tempo di durata della batteria: 8 ora
- Tipo di batteria: Ai polimeri di litio (integrata)

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di ricarica USB tramite PC, Foglio di garanzia internazionale, Guida installazione rapida

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxX): 63 x 63 x 82 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 99 x 99 x 121 mm
- Peso del prodotto: 0,18 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,3 Kg



Data di rilascio
2017-09-09

Versione: 2.1.5

12 NC: 8670 001 12964
EAN: 08 71258 17145 12

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.


Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

BT100B/00


In evidenza

Streaming wireless di file musicali

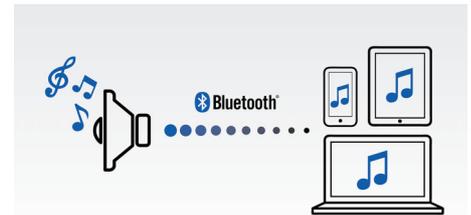

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Funzione anti-clipping

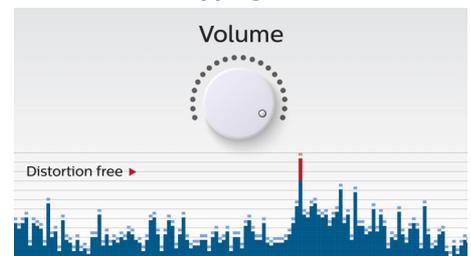

La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.

Microfono incorporato

Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come vivavoce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.

Ingresso audio



Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico