

Philips
Blu-ray lemez lejátszó



BDP7500SL

Letisztult tervezés és teljesítmény

Kényeztesse érzékeit a BDP7500 készülékkel. Mivel valódi alumíniumból készült, optimális hang- és képminényt biztosít, új életre keltve a filmeket és a zenét. A bámulatosan kifinomult érintésvezérlés pedig gondoskodik a felhőtlen szórakozásról.

Lásson többet

- Felirat elcsúsztatása a szélesképernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon
- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek teljes HD 1080p felbontásban
- 1080p, 24 kép/s moziformátum
- DivX® Ultra a DivX médiafájlok tökéletesebb lejátszásához
- DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású képekért

Halljon többet

- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért

Szórakozzon többet


- Gyors és könnyű hozzáférés érintésvezérléssel
- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray extra tartalmakhoz való hozzáféréshez
- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Élvezze CD és DVD lemezekről származó filmjeit és zenéit
- Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését



PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

Felirat elcsúsztatása

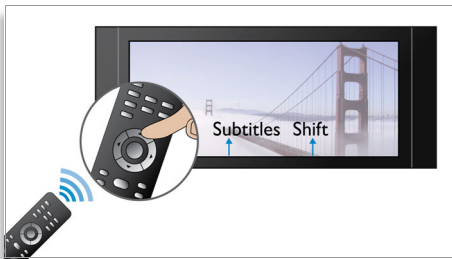


A Subtitle Shift (felirat elcsúsztatása) olyan opció, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó manuálisan helyezze el a televízió vagy monitor képernyőjén a filmhez tartozó feliratot. A távvezérlő használatával függőleges irányban elcsúsztatható a feliratot. A széles formátumú megjelenítők, mint pl. a Cinema 21:9 és a projektorok esetében a feliratok gyakran nem teljesen láthatók. Annak érdekében, hogy a feliratok láthatóak legyenek, korábban módosítani kellett a képformátumot, ami ellentétes hatást fejtett ki a széles képernyős megjelenítéssel szemben. A Subtitle Shift funkcióval a felhasználó megtarthatja a kívánt képarányt, ugyanakkor ideális helyre igazíthatja a feliratot is.

Blu-ray lemez lejátszása

A Blu-ray lemezek képesek nagy felbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felbukkanó menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.

Dolby TrueHD és DTS-HD MA

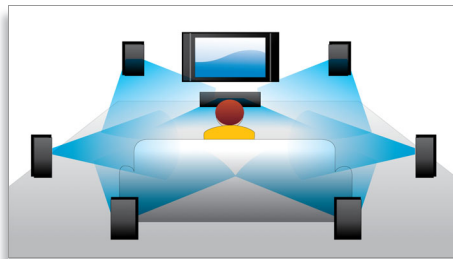

A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD tehát hozzájárul a nagyfelbontás nyújtotta élményhez.

BD-Live (2.0 profil)




A BD Live tovább tágítja a nagy felbontás által biztosított teret. A Blu-ray lemez lejátszójának az Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új dolgok várnak Önre mint pl. exkluzív letölthető tartalmak, élőben közvetített események, élő beszélgetések, játékok és online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a nagy felbontás hullámát a Blu-ray lemezek lejátszása és a BD Live által.

1080p, 24 képs/s



Ismerje meg otthonában a valódi házimozsi élményt a 24 képkocka/másodperces videónak köszönhetően. Az eredeti filmek mind ilyen képsebességgel vannak rögzítve, egyedülálló atmoszférát és képtextúrát biztosítva ezáltal a filmeknek. A Philips Blu-ray lemez lejátszók lehetővé teszik az Ön számára, hogy közvetlenül a Blu-ray lemezekről tapasztalja meg a 24 képkocka/másodperces technológia élményét, a mozisához megdöbbenően hasonló nagy felbontású képet nyújtva.

DVD video-felkonvertálás

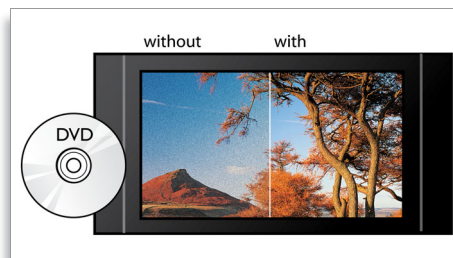

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású DVD-filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képpeldarány: 21:9, 16:9, 4:3
- Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás
- D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátumok: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Lemezlejátszási módok: Szabványos lejátszás, Szünet, Keresés előre/vissza, Lassítás előre, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Lemez menü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Kameraállítás
- Videobővítés: Deep Color, x.v.Color, video-felkonvertálás, Progresszív pásztázás
- BD-régió kód: C
- DVD régió kód.: 5

Hang

- Hangrendszer: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus
- Jel-zaj arány: 105 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz): 100 dB
- Frekvenciaátvitel: 100 Hz
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátum: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó,

- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Nagyfelbontás, Diavetítés, Forgatás, Nagyítás

Csatlakoztathatóság

- Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens videokimenet, Digitális optikai kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg audio 7.1 kimeneti csatorna, Analóg bal/jobb audiokimenet, Ethernet
- Elülső/oldalsó csatlakozók: USB 2.0

Kényelem

- Egyszerű használat: Érintésvezérelt gombok
- EasyLink: Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, orosz
- BD-Live (1 GB belső memória)

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Audio/Video kábel, Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Termékregisztrációs kártya, Távvezérlő, 2 x AAA elem
- Felhasználói kézikönyv: orosz, ukrán, angol

Kapcsoló

- tápegység: 220-240 V, 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 22 W
- Készenléti fogyasztás: 0,25 W

Méretek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 509 x 118 x 285 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 3,60 kg
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 55,7 x 245 mm
- Termék tömege: 2,85 kg



Kiadás dátuma
2011-04-28

Verzió: 3.0.8

12 NC: 8670 000 56304
EAN: 87 12581 50483 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com