



Philips  
Originalni mini radio

z osvetljenim priključkom  
za iPod/iPhone  
FM, dvojni alarm  
4 W



ORD2105B

## Postavljajte trende z originalnim mini radiem

Uživajte v vaši glasbi in privlačni retro zasnovi Philipsovega originalnega mini radia. Omogoča predvajanje z vašega iPod-a/iPhone-a, radio pa polni in samodejno sinhronizira svojo uro z vašo napravo Apple.

### Obogatite svoje zvočno doživetje

- Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka
- Digitalna nastavitvev postaj FM
- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

### Enostavna uporaba

- Samodejna sinhronizacija časa prek priključne postaje za iPod/iPhone z osvetljenim priključkom
- Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja
- Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje
- Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

### Sodobna retro zasnova

- Sodobna pustvaritev kulture zasnovane Philetta

# PHILIPS

Originalni mini radio  
z osvetljenim priključkom za iPod/iPhone, FM, dvojni alarm, 4 W

ORD2105B/12

## Značilnosti

### Predvajanje in polnjenje prek osvetljenega priključka



Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.

### Digitalna nastavitvev postaj FM



Digitalna nastavitvev postaj FM

### Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji

nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

### Samodejna sinhronizacija časa


Samodejna sinhronizacija časa prek priključne postaje za iPod/iPhone z osvetljenim priključkom

### Zvočni vhod (3,5 mm)



Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priključite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživajte v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

### Dvojni alarm

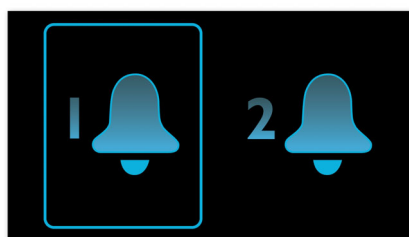


Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

### Funkcija Gentle Wake



Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.

### Izklopni časovnik

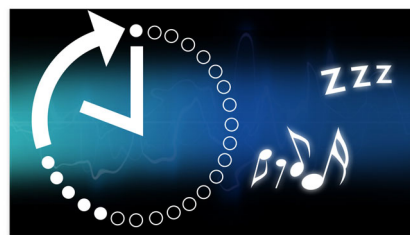

Izklopni časovnik omogoča določanje, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite časovno omejitev (do 2 uri) in izberite ploščo CD ali radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni preklon na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspite ob priljubljenem CD-ju ali radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo.



# Specifikacije

## Združljivost s telefoni iPhone

- prek osvetljenega priključka: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

## Združljivost s predvajalniki iPod

- prek osvetljenega priključka: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Način predvajanja: Polnjenje predvajalnika iPod, Polnjenje telefona iPhone

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Frekvenčni razpon: (FM) 87,5–108 MHz
- Samodejna digitalna naravnava

## Alarm

- Št. alarmov: 2
- Vir alarma: Priključna postaja, Radio FM, Brenčalo
- Dremež (ponovitev alarma): Da, 9 minut
- Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut

## Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)

## Priročnost

- Vrsta zaslona: Bel LCD
- Svetlost zaslona: Visoka/srednja/nizka

## Zvok

- Glasbeni sistem: Mono
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (digitalno)

## Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 1

## Napajanje

- Vrsta napajanja: Vhod AC

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 245 x 133 x 122 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 336 x 158 x 183 mm

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Uporabniški priročnik, Garancijsko potrdilo



Datum izdaje 2016-07-03

Različica: 5.0.6

12 NC: 8670 001 00367  
EAN: 08 71258 16782 41

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)