



Philips
Microsistem muzical

Bluetooth® aptX, AAC și NFC
Port USB pentru încărcare



BTB7150

Sunet bogat și puternic

Obsedat de sunet

Sunet minunat din orice sursă cu acest microsistem Philips BTB7150. Tweeterele cu dom Hi-Fi oferă sunet detaliat și natural. Poți transmite muzică la calitate înaltă prin Bluetooth cu aptX, iar tehnologia NFC îți oferă sincronizare printr-o singură atingere

Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere maximă de ieșire de 150 W RMS
- Controlul frecvențelor înalte și joase asigură obținerea sunetului dorit
- Conector difuzor placat cu aur pentru o transmisie curată a semnalului

Savurează muzică din diverse surse

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth compatibil Aptx
- Compatibilitate DAB și FM pentru o experiență radio completă
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Ușor de utilizat

- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
- Încărcare automată CD

PHILIPS

Repere

Bluetooth compatibil AptX


Streaming de muzică wireless prin Bluetooth compatibil AptX

Compatibilitate DAB și FM



Tehnologia radio digitală DAB (Digital Audio Broadcasting) este nu numai un sistem de transmisie FM analogică, ci și o nouă modalitate de a difuza programe radio prin intermediul unei rețele de emițătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai multe opțiuni și informații la o calitate excepțională a sunetului, clar și fără bruij. De asemenea, permite unității receptoare să rețină semnalele cele mai puternice. Pentru posturile digitale DAB, nu trebuie să memorezi frecvențe, iar posturile sunt memorate după nume, deci nu mai este nevoie să cauți frecvențele.

Tehnologie NFC

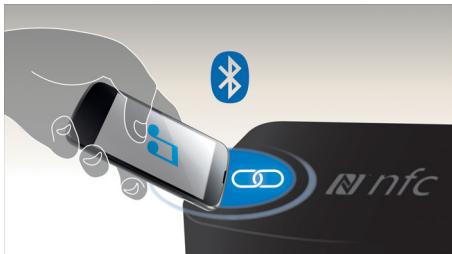

Sincronizează dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field

Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingi smartphone-ul sau tableta cu funcția NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniția sincronizarea Bluetooth și streamingul de muzică.

Control înalte și joase

Frecvențele înalte (treble) și cele joase (bass) controlează nivelul sunetelor de înaltă și joasă frecvență ale sistemului audio. Utilizând tastele Sus și Jos, ascultătorul poate crește sau descrește nivelul frecvențelor înalte sau joase, accentuând sau diminuând aportul acestora. De asemenea, pot fi acceptate nivelurile prestabilite, pentru a asculta muzica la setările inițiale. Controlul frecvențelor înalte și al basului îți permite să asculți muzică așa cum dorești.

Conector difuzor placat cu aur



Conectorul placat cu aur al difuzorului asigură o transmisie mai bună a semnalului audio, spre deosebire de tradiționale click-fit. De asemenea, reduce la minim pierderea semnalului electric dintre amplificator și boxă, rezultând un sunet mai real ca niciodată.

Intrare audio



Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.

USB Direct pentru o parcurgere simplă a pieselor MP3



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, te poți bucura cu ușurință de confortul și de distracția accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Specificații

Sunet

- Putere maximă ieșire (RMS): 150 W
- Caracteristici superioare sunet: Control înalte și joase

Difuzoare

- Difuzor principal: 2 căi
- Tipuri de difuzoare: Dome tweeter

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Unitate flash USB
- Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie, 20 de piese programabile, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Reglare automată digitală
- RDS: Tip program, Nume post de radio, Reglare ceas prin RDS
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM, Antenă FM (75 ohm)
- DAB/DAB+: Band III, Afișare informații, Meniu, Smart Scan

Conectivitate

- Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: Intrare audio
- Conexiuni spate: Antenă DAB

- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Compatibilitate cod Aptx
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Eco Power Standby: 0,5 W
- Indicații: Mod DIM
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Încărcare USB: 1 A

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Antenă FM
- Telecomandă
- Manual de utilizare: Mai multe limbi

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 330 x 309 x 589 mm
- Adâncime unitate principală: 240 mm
- Înălțime unitate principală: 145 mm
- Lățime unitate principală: 230 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 173 x 261 x 241 mm
- Greutate brută: 10,6 kg
- Greutate netă: 9,4 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz



Data apariției 2016-11-08

Versiune: 3.0.3

12 NC: 8670 001 06704
EAN: 08 71258 16977 78

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com