


Philips
Digitální bezdrátová
sluchátka



SBCHD I 500U

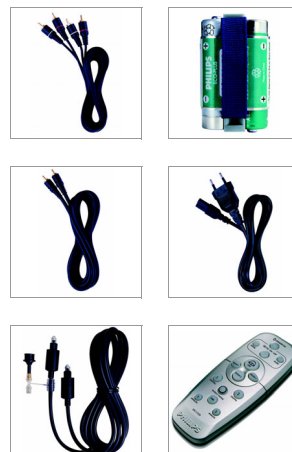

Váš osobní prostorový digitální zvuk

Vychutnejte si filmy a hudbu

Vynikající sluchátka HD I 500U vám poskytnou pohodlí bezdrátových sluchátek se spolehlivostí a kvalitou digitálního zvuku. Využijte výběr ze tří vícekanálových sluchátkových režimů Dolby TM, aniž byste rušili ostatní v okolí.

Dokonalý zážitek z poslechu s bezdrátovým spojením

- 50mm vinutí reproduktoru pro nezkreslený zvuk
- Výběr 3 různých místností pro poslech Dolby Headphone
- Zvýraznění basů a výšek umožňuje optimalizovat zvuk
- Funkce Dynamic Bit Allocation přináší větší preciznost
- Digitální zvuk a přenos pro maximální kvalitu

Vždy připraveno k provozu

- Lze připojit až 4 audio zdroje, takže není nutné stále měnit kabely
- Digitální bezdrátový přenos pro zvuk nejvyšší kvality
- Inteligentní uživatelské rozhraní ukazuje všechny možnosti
- Vyberte si zdroje a nastavení na dálku v pohodlí

Zapomenete, že je máte nasazená!

- Ergonomické náušníky zlepšují zvuk a pohodlí při nošení

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- **Akustický systém:** Uzavřený
- **Kmitočtová charakteristika:** 40 - 24 000 Hz
- **Dekódování vstupního signálu:** Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
- **Typ magnetu:** Neodymový
- **Citlivost:** 100 dB
- **Průměr reproduktoru:** 50

Tuner/přijem/vysílání

- **Rozsah nosného kmitočtu:** 863,0 - 865,0 MHz
- **Separace kanálů:** > 60 dB
- **Účinný dosah:** 100 m
- **Modulace:** GFSK

Pohodlí

- **Automatická výstraha při překročení dosahu:** Ano
- **Automatické směřování zvukového signálu:** Ano
- **Doba provozu:** +/- 10 hodin

Spotřeba

- **Napájení sluchátek:** 2 x 1,5 V NiMH R6/AA
- **Napájený vysílač:** Střídavý proud 230 V

Rozměry balení

- **Rozměry balení (Š x V x H):** 39,8 x 35,5 x 22,9 cm
- **Hrubá hmotnost:** 4,982 kg
- **Čistá hmotnost:** 4,339 kg
- **Hmotnost obalu:** 0,643 kg

Vnější obal

- **Hrubá hmotnost:** 4,96 kg
- **Vnější obal (D x Š x V):** 41,3 x 24,9 x 33,5 cm
- **Čistá hmotnost:** 4,339 kg
- **Hmotnost obalu:** 0,621 kg

Zvýraznění výrobku

50mm vinutí reproduktoru

50mm vinutí reproduktoru kombinuje citlivost kompozitního mylarového materiálu s výkonností neodymu v magnetickém obvodu a přináší skvělý, nezkrácený zvuk.

3 režimy Dolby Headphone TM

Technologie Dolby Headphone nabízí prostorový zvuk pěti reproduktorů v libovolných sluchátkách. Přesně modeluje prostorový zvuk správně nastaveného a zkalibrovaného 5.1 kanálového systému reproduktorů a je tak ideální pro osobní a přenosný prostorový poslech.

Zvýraznění basů a výšek

Vychutnejte si nejpřirozenější reprodukci zvuku vaší hudby zvýrazněním basů a výšek.

Funkce Dynamic Bit Allocation

Patentovaná technologie firmy Philips zpracuje digitální zvuk a přinese vám fantasticky precizní reprodukci.

úplné digitální zpracování signálu

Zvukový signál je digitální od vysílače až po sluchátka, čímž je zajištěna maximální kvalita a vynikající odolnost proti rušení.

4 audio vstupy

Můžete připojit dva digitální zdroje (například DVD nebo CD přehrávač) a dva analogové zdroje (například televizní nebo FM přijímač) a na dálku vybrat, který chcete poslouchat. Už nemusíte měnit kabely.

Digitální bezdrátový přenos

Digitální bezdrátový přenos zaručuje konzistentní příjem a kvalitnější zvuk než analogové přenosné FM systémy a navíc potřebuje méně energie. Patentovaná technologie firmy Philips zajišťuje dokonalou synchronizaci zvuku a obrazu při pohybu.

Inteligentní uživatelské rozhraní

S jasným ovládáním a snadno čitelným displejem je používání a nastavení systému bezdrátových sluchátek jednoduché.

Dálkové ovládání IR

Infračervené dálkové ovládání je nejpohodlnější způsob výběru zdroje a nastavení předvoleb poslechu z pohodlí vašeho oblíbeného křesla.

Ergonomicky tvarované náušníky

Ergonomický tvar a luxusní materiál náušníků zajišťuje pohodlnější nošení a lepší basový výkon díky nižšímu propouštění zvuku.



Datum vydání 2009-02-12

Verze: 4.0.6

12 NC: 9082 100 04548
EAN: 87 10895 88430 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com