

Philips
Музыкальная
микросистема

100 Вт

MCM3000



Мощный и яркий звук

Одержимые звуком

Эта современная музыкальная микросистема Philips MCM3000/12 обеспечивает четкий звук и мощные басы благодаря технологии wOOx. Подключите систему через прямой порт USB или воспроизводите музыку с CD, MP3-CD. Наслаждайтесь четким и глубоким звуком.

Новое представление о качестве звука

- Технология AC wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот
- Купольный динамик ВЧ для четкого и естественного звука
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая вых. мощность 100 Вт RMS

Бесконечное удовольствие от прослушивания

- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Легко использовать

- Функции таймера включения и отключения
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Функция RDS отображает дополнительную информацию от радиостанции.

PHILIPS

Особенности

Технология wOOx™



Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщенно, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ошеломительного усиления впечатлений от музыки.

Функция RDS

Функция RDS позволяет Вам настраиваться на радиостанции, не запоминая их частоты. В этом случае на дисплее вместо частоты отображается название станции, что облегчает и ускоряет настройку. Режим RDS также обеспечивает передачу станциями текстовых сообщений, таких как новости или информация станции, непосредственно на дисплей ресивера. Обычная для Европы система RDS передает текст на частоте вещания радиостанции. Можно либо принимать основные сообщения RDS (отображающие название станции), либо подписаться на дополнительные текстовые службы.

Купольный динамик ВЧ

Куполообразные динамики ВЧ четко передают высокие и средние частоты,

увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, АС обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с сабвуфером.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним

нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.


Загрузчик CD-дисков с электроприводом

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особый шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

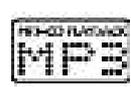

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 50 Вт RMS
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, Тонкомпенсация

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Купольный динамик ВЧ
- Основная АС: Излучатель басов wOOx, Двухполосная

Подключения

- Разъемы на задней панели: Вход AUX
- USB: Порт USB
- Другие подключения: Антенна FM
- Линейный стереовход 3,5 мм: Функция MP3 Link
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Название станции, Тип программы

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Часы: На главном дисплее
- Таймер отключения

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Кабели: Кабель линейного входа MP3
- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM, Шнур питания сети переменного тока, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

Размеры

- Глубина упаковки: 276 миллиметра
- Ширина устройства: 230 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 6,8 кг
- Высота упаковки: 305 миллиметра
- Высота устройства: 141 миллиметра
- Ширина упаковки: 512 миллиметра
- Глубина устройства: 230 миллиметра
- Глубина основной АС: 210 миллиметра
- Ширина основной АС: 139 миллиметра
- Вес устройства: 5,7 кг
- Высота основной АС: 259 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: Лоток, С приводом

