

Philips
5.1 Hjemmebiograf

Blu-ray



HTS3541



Kraftfuld surroundlyd fra kompakte højttalere

fra kompakte højttalere

Få biografens fulde kraft hjem i din stue! Forstærk din hjemmebiografoplevelse med blotlagte højttalerdrivere, der giver kraftfuld surround-lyd, og i Full HD 1080p med Blu-ray-diskafspilning.

Fantastisk lytteoplevelse

- Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd
- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd
- 300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Designet til at forbedre din bolig

- Moderne design supplerer din hjemmeunderholdning

Tilslut og nyd al din underholdning

- Afspiller Blu-ray-diske, DVD, VCD, CD og USB-enheder
- HDMI til High Definition-film og -billedkvalitet
- Lydingang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- Få nem adgang til dine foretrukne YouTube-videoer og Picasa-fotos

PHILIPS


Vigtigste nyheder

300 W RMS-effekt



300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Dolby TrueHD og DTS HD

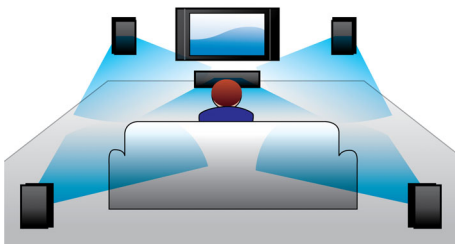

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio leverer den fineste lyd-kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

Blotlagte højttalerdrivere



Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd

Spil det hele



Du kan afspille praktisk talt enhver disk og ethvert medieformat, du ønsker - uanset om det er Blu-ray-diske, DVD, VCD, CD eller USB-enheder. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografssystem.

Adgang til YouTube og Picasa



Se YouTube-videoer og Picasa-fotos på dit TV nu. Nyd den store samling af onlinevideoer på en større skærm uden at behøve at tænde for din computer. Du skal bare sikre dig, at din Blu-ray-afspiller eller hjemmebiografssystem har forbindelse til internettet, enten trådløst via Wi-Fi eller med et kabel til LAN-stikket - så kan du læne dig tilbage og nyde det bedste på YouTube og Picasa.

HDMI til HD-film



HDMI er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-

kanal lyd. Ved at undgå konvertering til analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd-kvalitet, helt uden støj. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning - hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder.

Lyd ind



Lydingang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbare PC via en enkel tilslutning til din hjemmebiograf. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydindgangsstikket for at nyde din musik med den uovertrufne lyd-kvalitet fra Philips-hjemmebiografssystemet.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

Specifikationer

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS3001 højttalerstander
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog (på æske), Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Brugervejledning, Globalt garantibevis

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Music iLINK, USB
- Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Easy-Fit højttalerstik, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC)

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel (ARC), Indholdstype, Deep Color

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Vægt for hovedenhed: 2,40 kg
- Centerhøjttaler (B x H x D): 159 x 84,5 x 80 mm
- Centerhøjttalers vægt: 0,35 kg
- Længde af centerhøjttalerkabel: 2 m
- Fronthøjttalere (B x H x D): 84,5 x 159 x 80 mm

- Fronthøjttalers vægt: 0,35 kg
- Længde af fronthøjttalerkabel: 3 m
- Baghøjttalere (B x H x D): 84,5 x 159 x 80 mm
- Baghøjttalers vægt: 0,35 kg
- Længde af baghøjttalerkabel: 7 m
- Subwoofer (B x H x D): 160 x 265 x 265 mm
- Subwoofers vægt: 2,5 kg
- Subwoofer-kabellængde: 3 m
- Emballage (B x H x D): 520 x 310 x 377 mm
- Vægt inkl. emballage: 9 kg

Højttalere

- Højttalertyper: 1 x centerhøjttaler, 4 x satellithøjttalere
- Centerhøjttaler-enheder: 1 x 2,5" basenheder
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 4 ohm
- Enheder pr. satellithøjttaler: 1 x 2,5" basenhed
- Satellithøjttaler-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 5,25" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-impedans: 4 ohm

Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

Strøm

- Strømforbrug: 60 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,9 W

Lyd

- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Night-indstilling, Diskant-, mellemtone- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Centerhøjttaleroutput: 50 W
- Satellithøjttaleroutput: 4 x 50 W
- Subwooferoutput: 50 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 300 W

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40



Udgivelsesdato
2017-04-04

Version: 3.3.10

12 NC: 8670 000 77432
EAN: 87 12581 60593 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Besøg www.philips.com/support for at blive opgraderet til adgang til YouTube og Picasa
** Kun til modeller, der er Wi-Fi ready. Se produktspecifikationer for at få flere oplysninger.