

Естественный звук Fidelio

Шумоподавление Pro+ Подавление шумов от порывов ветра Универсальная посадка



T₁W_T

Созданы для активности и поездок.

Двигайтесь в ритме музыки. Объемный и детальный звук этих премиальных полностью беспроводных наушников поможет погрузиться в звучание любимых миксов. Лучшее шумоподавление и надежная посадка обеспечат максимальный комфорт, где бы вы ни находились.

Комфорт во всех проявлениях

- Превосходный звук для потоковых трансляций на любом телефоне
- ИК-датчик. Приостановка воспроизведения при снятии наушника
- Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация
- Сенсорное управление и удобное подключение

Фирменное звучание Fidelio. Естественный и насыщенный звук.

- 2-сторонний дизайн. Сбалансированный якорь и динамические излучатели
- Philips Fidelio. Насыщенный, естественный звук
- Больше музыки. До 48 часов воспроизведения с футляром для зарядки
- Полное погружение в музыку, где бы вы ни находились. Noise Canceling Pro+

Качество в каждой детали

- Универсальная посадка. Амбушюры из пены Comply и силикона
- Создано для меломанов. Дизайн премиум-класса Fidelio
- Защита от брызг и пота ІРХ4 в любую погоду



Полностью беспроводные наушники Естественный звук Fidelio Шумоподавление Pro+, Подавление шумов от порывов ветра, Универстальная постака


Основные особенности

Philips Fidelio. Естественное звучание



Электронная музыка, рок или хип-хоп — эти наушники премиального качества помогут услышать все нюансы звучания, словно вы находитесь в студии звукозаписи. Излучатели со сбалансированным якорем раскрывают кристально чистые высокие частоты и насыщенное естественное звучание вокала. Динамические излучатели воспроизводят глубокие точные басы и яркое звучание разных инструментов.

Шумоподавление Pro+

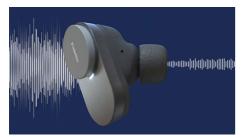

Где бы вы ни находились, эти полностью беспроводные наушники создадут идеальные условия для прослушивания. Гибридное шумоподавление использует высокотехнологичные аппаратные компоненты и современные решения для обработки звука, блокируя нежелательные шумы. Амбушюры, изготовленные из пены Сотру с эффектом шумоподавления, обеспечивают надежную и комфортную посадку для лучших впечатлений от прослушивания.

Великолепный дизайн



Наушники с таким же уникальным стилем, как ваша музыка. Скругленный корпус с отделкой из полированного металла подчеркивает премиальный стиль Fidelio. Рельефный кант из кожи Muirhead придает более изысканный внешний вид металлическому футляру для зарядки с необычной геометрией.

Чистое звучание голоса при звонках



Несколько микрофонов и специальный алгоритм повышают качество голоса и устраняют лишний шум. Они справятся даже с шумом ветра, и ваш собеседник сможет легко услышать вас, когда вы общаетесь по телефону на улице.

Приложение Philips Headphones



Приложение Philips Headphones поддерживает настройку шумоподавления

посредством переключения между предустановками, а также позволяет управлять защитой от ветра и шума. Эквалайзер позволит настраивать частотную характеристику звука согласно личным предпочтениям.

Удобное подключение и сопряжение



Сенсорное управление позволяет без труда пользоваться возможностями наушников, а одновременное подключение к нескольким устройствам по Bluetooth позволит подключать наушники сразу к нескольким устройствам iOS, Android и даже ноутбуку. Google Fast Pair позволяет выполнять сопряжение с совместимыми устройствами Android одним касанием устройства.

Превосходный звук для потоковых трансляций

Какой бы стриминговый сервис вы ни использовали, эти полностью беспроводные наушники обеспечат максимальное качество звука. Они автоматически выбирают кодек, который лучше всего подходит для вашего телефона или планшета. Владельцы устройств iOS и Android смогут получить превосходные впечатления от прослушивания.

48 часа воспроизведения с футляром

Полного заряда наушников и футляра хватит на более чем целые сутки непрерывного воспроизведения в поездке. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь один наушник из уха, чтобы вы не пропустили ни одной ноты. Футляр можно заряжать в беспроводном режиме.

Полностью беспроводные наушники

Естественный звук Fidelio Шумоподавление Pro+, Подавление шумов от порывов ветра, Универсальная посадка

Характеристики

Звук

- Частотный диапазон: 7–40 000 Гц
- Диаметр излучателя: 10 мм + ВА
- Сопротивление: 16 Ом
- Максимальная входная мощность: 5 мВт
- Чувствительность: 103 дБ (1 кГц)
- Тип излучателя: Гибридное, Balanced Armature
- Звук высокого разрешения

Подключения

- Версия Bluetooth: 5,2
- Беспроводное соединение
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Одновременное подключение
- Поддерживаемый кодек: LDAC, AAC, SBC
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth

Внешняя упаковка

- Длина: 40 см
- Количество потребительских упаковок: 24
- ширина: 22.2 см
- Вес брутто: 9.2 кг
- Высота: 39.8 см
- GTIN: 1 48 95229 11865 9
- Вес нетто: 3.168 кг
- Вес упаковки: 6.032 кг

Комфорт

- Автовыключение: 60 минут
- Класс защиты от влаги: IPX4
- Поддержка приложения Philips Headphones
- Быстрое подключение Google
- Монофонический режим TWS
- Автопауза (ИК-датчик)
- Обновление встроенного ПО
- Тип управления: Сенсорное

Внутренняя упаковка

- Длина: 19.2 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 10.2 см
- Высота: 18.5 см
- Вес нетто: 0.396 кг
- Вес брутто: 1.13 кг
- Вес упаковки: 0.734 кг
- GTIN: 2 48 95229 11865 6

Мощность

- Перезарядка
- Количество аккумуляторов: 3 шт.
- Время разговора: 13 ч
- Время зарядки: 2 часов
- Беспроводная зарядка
- Время воспроизведения музыки (с ANC): 9 + 25 часов
- Время воспроизведения музыки (без ANC): 13 + 35 часов
- Быстрая зарядка: 15 mins for 1 hr
- Тип батареи (футляр для зарядки): Lithium Polymer (built-in)
- Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-

in)

- Вес аккумулятора (общий): 14 г
- Емкость аккумулятора (футляр): 650 mAh
- Емкость аккумулятора (вкладыш): 60 mAh
- Время работы аккумулятора в режиме ожидания: 200 hr

Размеры упаковки

- Высота: 17.3 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 9.6 см
- Глубина: 6.2 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 11865 2
- Вес брутто: 0.342 кг
- Вес нетто: 0.132 кг
- Вес упаковки: 0.21 кг

Габариты изделия

- Высота: 5.15 см
- ширина: 8.49 см
- Глубина: 3.24 см
- Bec: 0.109 кг

Аксессуары

- Краткое руководство
- Амбушюры: 6 пар
- Футляр для зарядки
- Пена Comply: 3 pairs (S/M/L)
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 500 мм

Дизайн

- Цвет: Белый
- Заполняющий уши материал: Пена Comply, Силикон
- Плотная посадка: Вкладыши
- Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры

Обмен данными

- Микрофон для звонков: 3 mic
- Микрофон ENC
- Подавление шумов от порывов ветра

UPC


• UPC: 8 40063 20173 6

Возможности АNC

- Технология ANC: Гибридное, ANC Pro+
- Режим восприятия внешних звуков
- Адаптивное ANC
- Микрофон для активного шумоподавления: 4 микрофона
- ANC (активное шумоподавление)

Голосовой ассистент

- Совместимость с голосовым ассистентом: Google Ассистент. Apple Siri
- Активация по голосу: РучнойПоддержка голосового ассистента
- ilt-



© 2024 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены.

Версия: 9.2.4

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

EAN: 48 95229 11865 2

www.philips.com

