




## Philips Σύστημα Micro Hi-Fi

- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD
- USB Direct

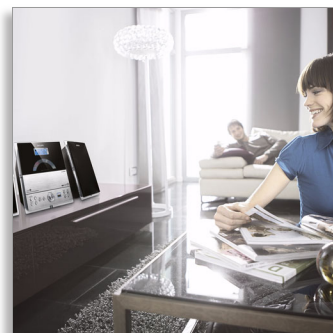

MCM279

## Πλούσιος ήχος σε συμπαγή σχεδιασμό

με USB Direct και αντιγραφή CD

Απίθανος ήχος σε κομψό σχεδιασμό! Το κλασικό MCM279 προσφέρει δυναμική απόδοση ήχου και τις απαραίτητες λειτουργίες για να απολαμβάνετε τη μουσική σας όπως ακριβώς σας αρέσει.

### Απεριόριστη απόλαυση ακρόασης

- Εξαγωγή των αγαπημένων σας CD σε MP3
- Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

### Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Πρακτική υποδοχή line-in για αναπαραγωγή μουσικής από φορητή συσκευή
- Μουσική ισχύς 2x30W RMS / 2x60W

### Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο

- Χρονοδιακόπτης αφύπν.& αυτ. διακοπής
- Ψηφιακός συντονισμός με 40 προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

### Δείτε το δίσκο σας να γυρίζει

- Πρόσθια μηχανοκίνητη θύρα CD με παράθυρο προβολής
- Κομψή σχεδίαση για προσαρμογή σε κάθε χώρο

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Εξαγωγή των αγαπημένων σας CD σε MP3

Απλά συνδέστε τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB στη θύρα USB του ηχοσυστήματος Philips και ξεκινήστε την εγγραφή της αγαπημένης σας μουσικής από CD στη συσκευή USB ή το MP3 player - με ένα πάτημα και χωρίς υπολογιστή. Έτσι, μπορείτε να δημιουργείτε τα δικά σας αρχεία MP3 απευθείας μέσω ψηφιακής εγγραφής MP3.

## USB Direct για μουσική MP3/WMA

Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή.

Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.

## Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την

ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

## Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.



# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 30W
- Ισχύς: Μουσική ισχύς 2x60 watt
- Ενίσχυση ήχου: 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost

## Ηχεία

- Κύριο ηχείο: 2 δρόμων, Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, Τουίτερ 2", Γούφερ 4"

## Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle, Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Μπροστινή, Μηχανοκίνητος
- Υποστήριξη ID3-tag
- Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή προγράμματος, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Προρυθμίσεις σταθμών: 40
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση
- RDS: Τύπος προγράμματος, Όνομα σταθμού, Radio Text, Ρολόι RDS, Ειδήσεις

## Συνδεσιμότητα

- Είσοδος Αυχ: Είσοδος
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία FM, Κεραία MW
- USB: Host USB

## Ευκολία

- Ξυπητήρια: Ξυπητήρι με CD, Ξυπητήρι ραδιοφώνου, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπητήρι USB
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
- Τύπος οθόνης: LCD
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Μπλε
- Eco Power Standby: 1 watt

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Κεραία FM/MW, Εγγύηση, Βάση
- Τηλεχειριστήριο: 40 πλήκτρων με μπαταρίες λιθίου
- Τροφοδοτικό AC/DC: Αλλαγή τροφοδοσίας ρεύματος
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 211 x 250 x 160 χιλ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 158 x 250 x 185 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 378 x 310 x 330 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 6,8 κ.

## Εγγραφή ήχου

- Μέσα εγγραφής: Συσκευή USB
- Λειτουργίες εγγραφής USB: Άμεση εγγραφή, Προγραμματισμένα κομμάτια, Ένας δίσκος, Ένα κομμάτι
- Πηγές εγγραφής USB: CD

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Ημερομηνία έκδοσης  
2013-05-10

Έκδοση: 1.0.8

12 NC: 8670 000 32984  
EAN: 87 12581 36851 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)