



Philips
Безжични слушалки с
наушници върху цялото
ухо

Шумопотискане Pro

Вграден Google Асистент
Bluetooth многоточкова
Сензорно управление



ТАН9505ВК

Създадени да ви потопят

Вдъхновение. Мотивация. Концентрация. С отлично активно шумопотискане и ясен звук за обаждания тези безжични слушалки с наушници върху цялото ухо ще се погрижат за вас. Напълно интегрираният Google Асистент ви позволява да вършите повече без ръце.

Потопете се във всеки източник

- Свържете с всеки източник. Безжично или с кабел
- Сертифицирани с Hi-Res аудио. Чуйте всеки детайл
- Сдвояване с едно докосване. Google Fast Pair*

Превъзходен звук. Елегантен дизайн.

- Хибридно активно шумопотискане. Фокусиране там, където желаете
- 40 мм мембрани. Дълбоки басы, балансирани средни честоти. Ясни високи честоти
- Awareness Mode. Включете звука на околния свят, когато имате нужда
- Заоблен дизайн за цялото ухо. Елегантен външен вид, превъзходен звук
- Приложение Philips Headphones. Персонализирано управление на звука


Удобство през целия ден за музика и разговори

- 27 часа време на възпроизвеждане (с включено/изключено ANC)*
- Възглавнички за уши от мемори пяна на наушниците. Сензорно управление
- Ясни разговори. Стабилна свързаност
- С вграден Google Асистент*

PHILIPS

Акценти

Хибридно активно шумопотискане

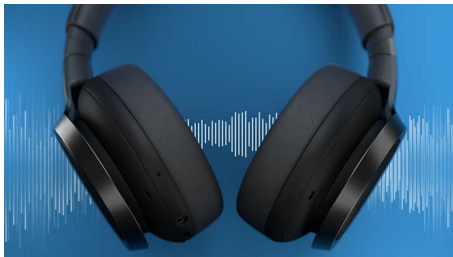

Когато песента изисква пълното ви внимание, тези безжични слушалки ви позволяват да се потопите. Един външен микрофон и един вътрешен микрофон работят заедно, за да филтрират външния шум. Покрийте десния наушник, за да активирате Awareness Mode и да включите звука на околния свят.

Еlegantен външен вид, превъзходен звук



Заоблените наушници предоставят отличителен стил. Прилягането върху цялото ухо създава уплътнение, което пасивно изолира външния шум. Перфектно настроените 40 мм мембрани предоставят дълбоки басы, балансирани средни честоти и богати високи честоти.

Приложение Philips Headphones



Усилете басите. Намалете високите честоти. Приложението Philips Headphones

ви предоставя контрол над музиката, която слушате. Регулирайте сами нивата или избирайте от предварително настроени стилове на звука. Можете също така да превключвате между настроени ANC режими с едно натискане.

27 часа време за възпроизвеждане*




Независимо дали ANC е включено, или изключено, получавате 27 часа време за възпроизвеждане и същия ясен, детайлен звук. Бързо 15-минутно зареждане ви предоставя допълнителни 5 часа време за възпроизвеждане. Пълното зареждане отнема 4 часа чрез приложения USB-C кабел.

Възглавнички за уши от мемори пяна на наушниците



Омекотените възглавнички за ухо на наушниците и лентата за глава са перфектни за продължително слушане. Има сензорно управление за музика и обаждания, а бутоните на десния наушник ви позволяват да управлявате ANC. Тези наушници се съгват за лесно съхранение.

Ясни разговори

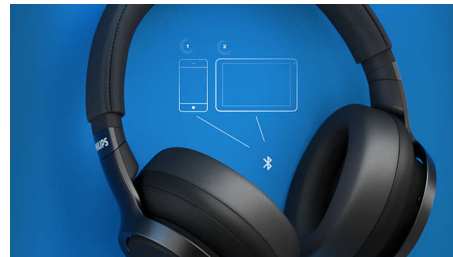

Разговорите са ясни и можете да се свързвате към две устройства с Bluetooth наведнъж. Това е идеално, ако искате да чувате известията от телефона ви, докато предавате поточно подкастове чрез лаптопа си. Има Google Fast Pair за телефони с Android.

Google Assistant*

Просто натиснете бутона за глас, за да събудите Google Асистент или всякакъв друг гласов асистент. Напълно вграденят Google Асистент ви позволява да си взаимодействате с телефона изцяло без ръце. Могат да ви бъдат прочитани известия, да ви се възпроизвежда музика и още.

Свържете с всеки източник

Тези сертифицирани с Hi-Res аудио слушалки ви позволяват да се потопите в любимите си албуми на вашето смарт устройство, домашна система, телевизор или лаптоп. Можете да включите сменяемия кабел в оборудване с висока разделителна способност за слушане с кабел.

Google Fast Pair*

Google Fast Pair ви позволява да сдвоите слушалките си със съвместимо устройство с Android с едно докосване. Когато слушалките са поставени близо до вашето устройство с Android, автоматично ще бъдете попитани дали искате да ги свържете.

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 20 – 40 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 40 мм
- Импеданс: 32 ома
- Максимална входяща мощност: 30 mW
- Чувствителност: 103 dB (1 kHz)
- Тип мембрана: Динамичен
- Hi-Res Audio

Свързаност

- Версия на Bluetooth: 5.0
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Откачащ се кабел
- Максимален обхват: До 10 м
- Multipoint свързване
- Поддържан кодек: AAC, SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth
- Гнездо за слушалки: 2.5 мм

Външен кашон

- Дължина: 22.3 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 21.2 см
- Бруто тегло: 2.6 кг
- Височина: 25.1 см
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Нето тегло: 0.876 кг
- Тегло на опаковката: 1.724 кг

Удобство

- Регулиране на силата на звука
- Поддръжка за приложение Philips Headphones
- Google fast pair
- Възможно е актуализиране на фирмуера
- Тип на органите за управление: Осезание

Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 1 бр.
- Време за разговор: 27 ч
- Време за зареждане: 4 час(а)
- Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 27 час(а)
- Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 27 час(а)
- Бързо време за зареждане: 15 mins for 5 hrs
- Тегло на батерията (Общо): 17.3 гр
- Капацитет на батерията (слушалки): 900 mAh
- Тип батерия (слушалки): Литиев полимер (вградена)

Габарити на опаковката

- Височина: 22.7 см

- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 21.85 см
- Дълбочина: 6.5 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 11191 2
- Бруто тегло: 0.766 кг
- Нето тегло: 0.292 кг
- Тегло на опаковката: 0.474 кг

Размери на продукта

- Височина: 9 см
- Ширина: 17.01 см
- Дълбочина: 18.92 см
- Тегло: 0.25 кг

Аксесоари

- Други: 1 бр. твърд кальф за носене
- Аудио кабел: 2,5 – 3,5 мм стерео кабел, Δ = 1,2 м
- Ръководство за бърз старт
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 мм
- Приложени адаптери: Адаптер за самолет

Дизайн

- Цвят: Черно
- Начин на носене: Лента за главата
- Сгъваема конструкция: Равно
- Материал на наушниците: Синтетична кожа
- Прилягане на ушите: С наушници върху цялото ухо
- Тип наушници: Затворен гръб

Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5

ANC функции

- Технология ANC: Hybrid, ANC Pro
- Awareness mode
- Адаптивно ANC
- Микрофон за ANC: 4 микрофона
- ANC (Активно шумопотискане)

Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент: Google Асистент, Apple Siri
- Активиране на гласовия асистент: Гласово управляван
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване
2024-05-25

Версия: 22.4.6

EAN: 48 95229 11191 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google е търговска марка на Google LLC. Google Fast Pair не се предлага за определени езици и държави.

* Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.