



**Philips Philips Fidelio
SoundBar
Soundbar**

4.1 CH Kabelloser Surround-
Sound

Bluetooth®, aptX, AAC und NFC
2 HDMI ARC-Ein- und Ausgänge
Räumliche Kalibrierung



B5

Stereo- auf Surround Sound in Sekunden mit abnehmbaren Lautsprechern

Die Philips Fidelio B5 SoundBar erzeugt Surround Sound über kabellose, abnehmbare Rücklautsprecher und einen Subwoofer. Audiophile Treiber und räumliche Kalibrierung sorgen für dynamischen, ausgeglichenen Sound. Die Rücklautsprecher werden zu unabhängigen Lautsprechern für Musik überall.

Satterer Sound bei Fernsehprogrammen und Filmen

- Surround Sound on demand, mit abnehm. kabell. Surround-Lautsprechern
- Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound
- Räumliche Kalibrierung
- Nahfeld-Soundmodus

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Anspruchsvolles Design mit hochwertiger Aluminiumverarbeitung
- Schickes minimalistisches Design für eine moderne Einrichtung
- Kabelloser Subwoofer für flexible Platzierung ohne Kabelgewirr


Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- HDMI x 2-Anschluss für überragende Bild- und Tonqualität
- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- HDMI ARC, um den Sound Ihres Fernsehers umfassend genießen zu können
- Bluetooth® (aptX® und AAC) für kabelloses Musik-Streaming
- Eigenständige tragbare Bluetooth-Lautsprecher

PHILIPS
Fidelio

Besonderheiten

Surround Sound on demand

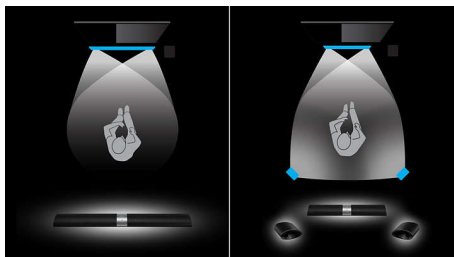

Tauchen Sie mit all Ihren Sinnen in erstklassigen Surround-Sound ein. Nehmen Sie einfach die kabellosen Surround-Lautsprecher vom linken und rechten Hauptlautsprecher ab, und positionieren Sie sie im hinteren Teil des Raumes, um bei Spielen und Filmen Mehrkanal-Surround-Sound genießen zu können. Wenn die Action vorbei ist, befestigen Sie die Lautsprecher einfach wieder, um Musik zu hören und fernzusehen. Mithilfe unserer kabellosen Audiatechnologie und den Surround-Lautsprechern, die über eine einzige Frequenz funktionieren, entstehen keine Netzstörungen. Das Ergebnis ist ein vollständiges kabelloses Surround-System mit verlustfreier Tonqualität sowohl bei Musik als auch bei Filmen.


Räumliche Kalibrierung



Eine erweiterte Funktion der räumlichen Kalibrierung, die von unserem einzigartigen Innovationslabor entwickelt wurde, sorgt für eine bestmögliche Ausgeglichenheit des Sounds, ganz gleich, wo im Raum die Lautsprecher platziert wurden. Wenn diese

Funktion aktiviert ist, kommt ein speziell entwickeltes Tonsignal zum Einsatz, um jeden der Rücklautsprecher zu orten. Diese Information wird dann verwendet, um die beste Anpassung der Balance für die Position des Lautsprechers auszuloten und dann den Sound jedes Lautsprechers entsprechend anzupassen. So kann der Hörer optimal ausgeglichenen Sound genießen, selbst wenn die Lautsprecher sich nicht in der idealen Position befinden.

Bluetooth® (aptX® und AAC)

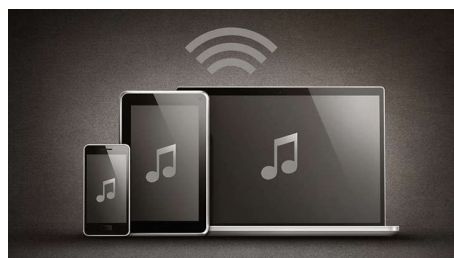

Bluetooth® (aptX® und AAC) für kabelloses Musik-Streaming


Eigenständige tragbare Lautsprecher



Beide abnehmbaren Rücklautsprecher des Fidelio B5 verfügen über ein unabhängiges Bluetooth-Modul und sorgen so für echte Unabhängigkeit. Das bedeutet, dass sie überall eingesetzt werden können – ganz gleich ob drinnen oder draußen – für vollständige Freiheit und ungehinderten Musikgenuss. Jeder tragbarer Lautsprecher verfügt über eine Gesamtausgangsleistung von 8 W. Daher

sorgen sie für kräftigen Sound, egal wo sie sich befinden. Mit zwei abnehmbaren Rücklautsprechern und einer zentralen SoundBar-Einheit sorgt ein einziger Fidelio B5 für Musikwiedergabe an drei verschiedenen Orten gleichzeitig.

NFC-Technologie

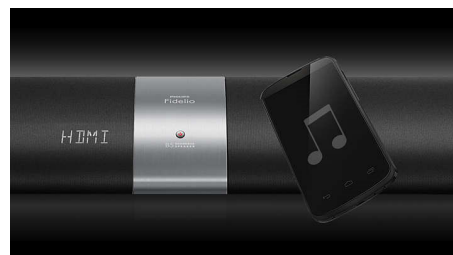


Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um diesen einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

kabelloser Subwoofer

Kabelloser Subwoofer für flexible Platzierung ohne Kabelgewirr

HDMI x 2

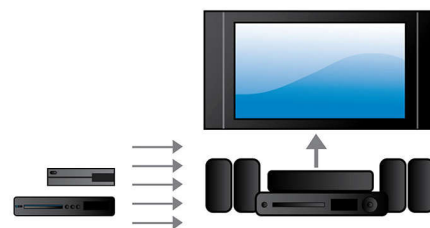

Genießen Sie 3D-Wiedergabe in Überlebensgröße und kristallklaren 5.1- oder 7.1-Sound, indem Sie einfach den Audio-HDMI x 2-Anschluss mit Ihrem nicht-3D-fähigen AV-Empfänger verbinden.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Surround Sound on demand, Nachtmodus, Höhen- und Bassregelung, Audio-Sync, Automatischer Lautstärkepegel, Film, Musik, Nahfeld, Stimme
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 90
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 120
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 210 W

Lautsprecher

- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 (-3 dB) Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: kabelloser Subwoofer, Bassreflex-System
- Treiber pro Surround-Lautsprecher: 1 x 7,6 cm Full-Range-Lautsprecher
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm
- System: 2.1/4.1-System
- Treiber pro Soundbar: 2 x 7,6 cm, 2 x 1" Soft-Kalotten-Hochtöner

Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), HDMI-Eingang 1, HDMI-Eingang 2, Audio (3,5-mm-Buchse)
- Kabellose Verbindung: Bluetooth APT-X und AAC

Außenkarton

- EAN: 48 95185 60415 2
- Länge: 76,5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 1
- Breite: 26 cm
- Bruttogewicht: 13,28 kg
- Höhe: 37,1 cm
- Nettogewicht: 10,2 kg
- Eigengewicht: 3,08 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge,

- Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp

Leistung

- Stromversorgung: 110 bis 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 35,7 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 75,7 cm
- Tiefe: 25,2 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95185 60415 2
- Bruttogewicht: 12,58 kg
- Nettogewicht: 10,2 kg
- Eigengewicht: 2,38 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 7,17 cm
- Breite: 103,4 cm
- Tiefe: 15,55 cm
- Gewicht: 4,49 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Netzkabel, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte, Wandhalterung

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 1035 x 70 x 156 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 16 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 4,18 kg
- Verpackung (B x H x T): 765 x 260 x 371 mm
- Subwoofer (B x H x T): 200 x 510 x 200 mm
- Gewicht des Subwoofers: 5 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: 80 % recycelte Wellpappe, Tinte auf Soja-Basis