



Philips
Juhtmeta kõlar

Bluetooth®

30 W väljundvõimsus
20 tundi mänguaega
Sisseehitatud akupanga funktsioon



TAS6305



Pidutsege päeval ja öösel

See veekindel Bluetoothi kõlar tagab 20 tundi mänguaega, võimaldades teil hoida pidu pikemalt käimas. Tugev bass paneb kõik peolised ennast liigutama. Kõlari suuremahulist akut saab laadida nutiseadme kaudu, kasutades kõlaril olevat USB-porti.

20 tundi mänguaega. Vastupidav ja IPX7 veekindlustase.

- Veekindel ja minekuks valmis
- 20 tundi mänguaega Sisseehitatud akupanga funktsioon
- Laadige nutiseadmeid läbi USB-pordi
- Audiosisend. Ühendage pea iga allikaga

Mängige muusikat, mida armastate

- 2 × 2,25" täissageduselementi. Rikkalik heli
- Kaks passiivradiaatorit, mis tekitavad võimsa bassi
- Kärpimisvastane funktsioon. Kuulake kõvema helisid ilma moonutusteta
- Bluetooth 5.0. Kuni 20 m juhtmevaba ulatus
- Mängige kõvasti. Paarige stereoheli jaoks

Viige oma pidu kuhu iganes

- Mitmevärvilised LED-tuled, mis vilguvad vastavalt rütmile
- Mõõtmed: 230 × 100 × 100 mm
- Stereoheli jaoks paarige identse kõlariga

PHILIPS

Juhtmeta kõlar

Bluetooth® 30 W väljundvõimsus, 20 tundi mänguaega, Sisseehitatud akupanga funktsioon

Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- Nutitelefoni/tahvelarvuti APP-valve
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 30 W
- Väljundvõimsus (MAX): 60 W
- Sageduslik tundlikkus: 100 Hz - 20 KHz
- Helisüsteem: Stereo

Kõlarid

- Helikanalite arv: 2
- Kõlarieleменти konfiguratsioon: Täielik valik
- Täissageduselementide arv: 2
- Täissageduselementide läbimõõt: 57 mm
- Passiivkõlarid: 2

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetoothi ulatus: Vaateulatus, 20 m või 66 ft
- Bluetoothi versioon: 5,0
- USB-laadimine: 5V, 2A
- Heliühendused: 3,5 mm sisend
- DLNA standard: Ei
- Mitme kõlari ühendus
- Mitme kõlari kasutus: Stereo
- Mitme kõlari tehnoloogia: TVWS
- USB: Tüüp C

Mugavus

- Veekindlus: IPX7
- Lihtne installeerida: Automaatne paarimine
- Helitugevuse regulaator: Üles/alla
- Automaatne väljalülitumine
- Käed-vabad helistamine
- Kõnehalitus: Kõne vastamine/lõpetamine
- Sisseehitatud mikrofon

- Ekraan: Ei
- Valgusefekt

Võimsus

- Toite LED-tuli: Sinine
- Aku tüüp: Liitiumioon (sisseehitatud)
- Aku maht: 4400 mAh, 7,4 V
- Aku tööaeg: 20 h
- Laadimisaeg: 6 h
- Akupank: Jah, integreeritud

Tarvikud

- 3,5 mm helikaabel
- Kaabel: USB-laadimiskaabel
- Komplektis olevad tarvikud: Kiire paigaldusjuhend, Garantiileht, Üleilmse garantii voldik

Disain ja viimistlus

- Värvus: Mustad

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 23 tolli x 10 x 10 cm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 9,1 x 3,9 x 3,9 tolli
- Kaal: 1,764 lb
- Kaal: 0,8 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 28,8 x 13 x 13 cm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 11,3 x 5,1 x 5,1 tolli
- Kogukaal: 2,205 lb
- Kogukaal: 1 kg
- Kaal pakendita: 0,8 kg
- Kaal pakendita: 1,764 lb
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Karp
- Pakendi kaal: 0,2 kg
- Pakendi kaal: 0,441 lb
- EAN: 48 95229 10222 4

TAS6305/00

Esiletõstetud

Veekindel ja minekuks valmis




Selle kaasaskantava Bluetoothi kõlari veekindlustase on IPX7, mis tähendab seda, et selle võib asetada kuni 1 m sügavusele vette ja seda kuni 30 minutiks. Saate kasutada seda nii duši all või isegi basseinis. Juhtmevaba ulatus on 20 m.

20 tundi mänguaega



4400 mAh taaslaetav liitiumioonaku tagab 20 tundi mänguaega ja seda saab laadida oma nutiseadmega, kasutades kõlari USB-porti. Aku täis laadimiseks kulub 6 tundi.

Mängige kõvasti. Paarige stereoheli jaoks

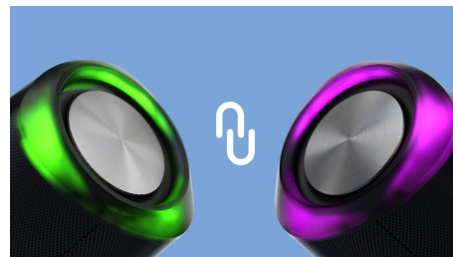

Kaks passiivradiaatorit tagavad võimsa bassi ja selge heli isegi kõrgetel sagedustel. Soovite pidu veelgi paremaks muuta? Paarige identse kõlari ja nautige stereoheli. Lisaks vilguvad kõlarite LED-tuled vastavalt muusikale.

Audiosisend lihtsaks ühendamiseks

Soovite ühendada välise heliallikaga, nagu vinüülmängija või MP3-mängija? Kõlari taga asuv audiosisend võimaldab teil ühendada kõlarit pea iga elektroonilise seadmega.



Väljalaske kuupäev
2022-05-09

Versioon: 10.1.2

12 NC: 8670 001 62843
EAN: 48 95229 10222 4

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com