




Téléviseur

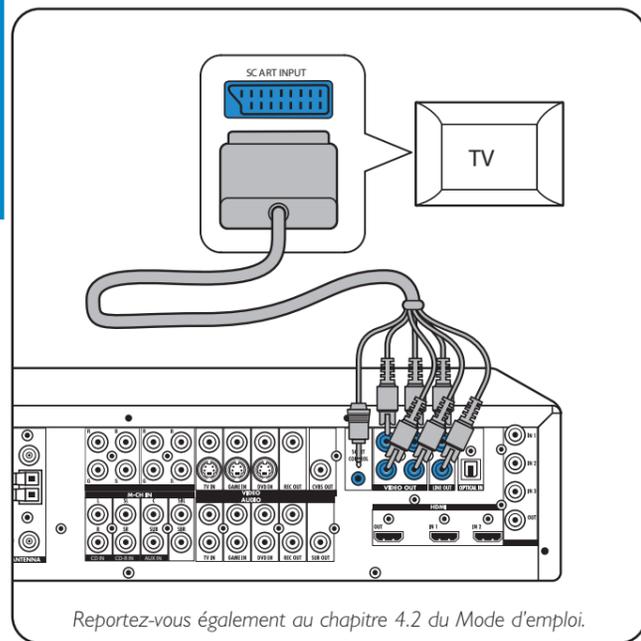


Équipement multicanal analogique

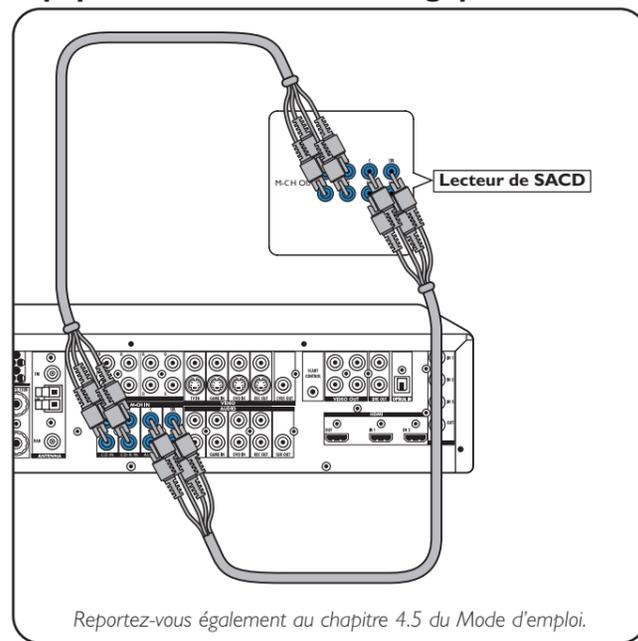


Équipement audio stéréo analogique

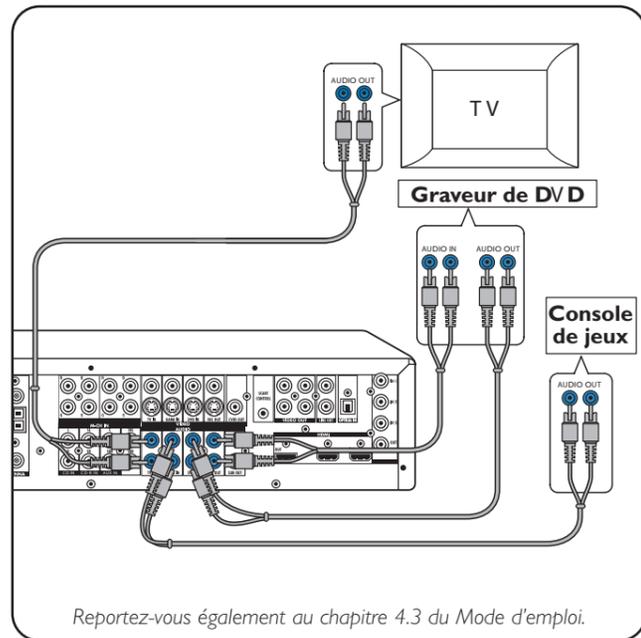


Équipement HDMI numérique

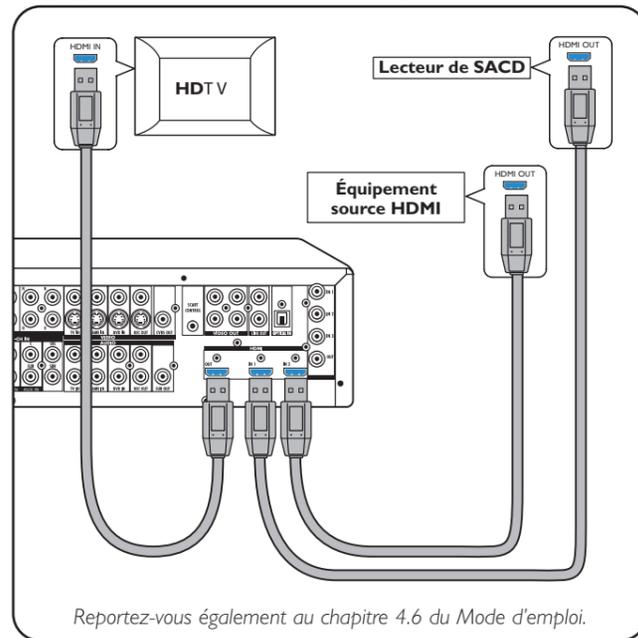

Équipement audio numérique

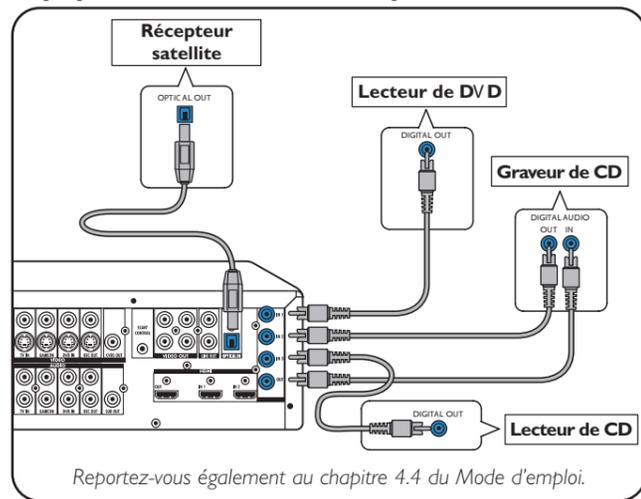


Antennes

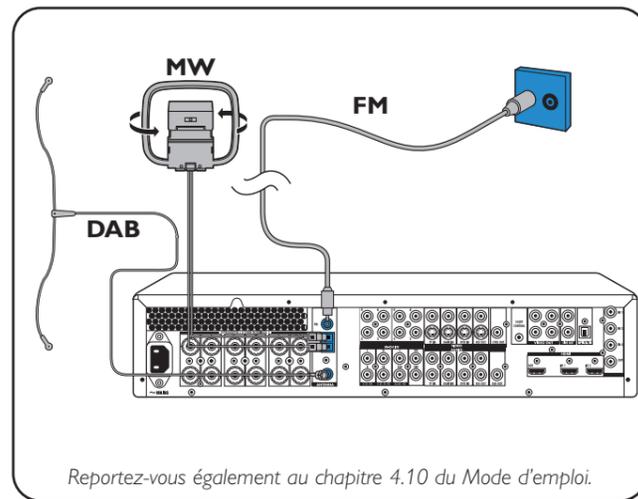

Équipement vidéo


- Scart RGBS

Les prises d'entrée numérique DIGITAL IN 1 et OPTICAL IN sont pré-affectées en tant qu'entrées audio pour VIDEO 1 IN et VIDEO 2 IN. Au cas où l'équipement connecté ne fournirait pas de sortie numérique, vous devez réaffecter d'autres prises d'entrée audio (analogique) pour la connexion audio à cet appareil spécifique. À cet effet, reportez vous à la section « Réaffectation des prises d'entrée » de « Préparation et configuration ».

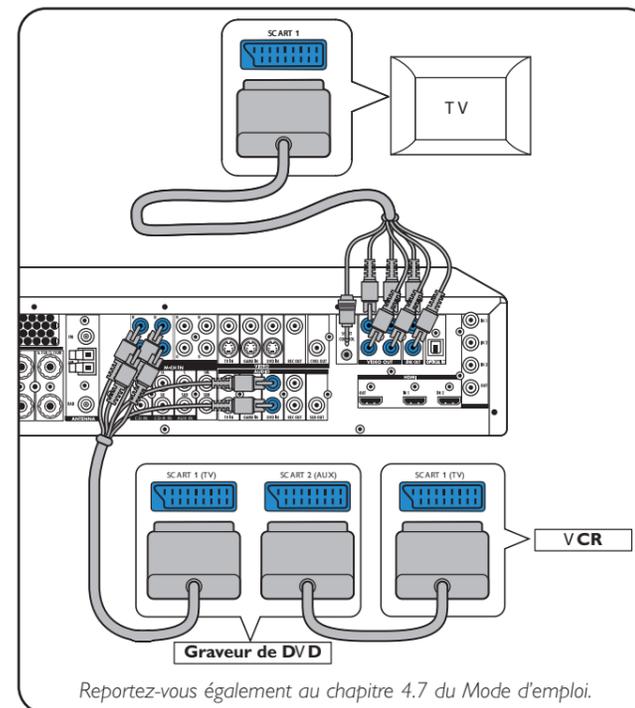


Équipement vidéo


- Progressive Scan (Ycb/Cr,YPb/Pr)

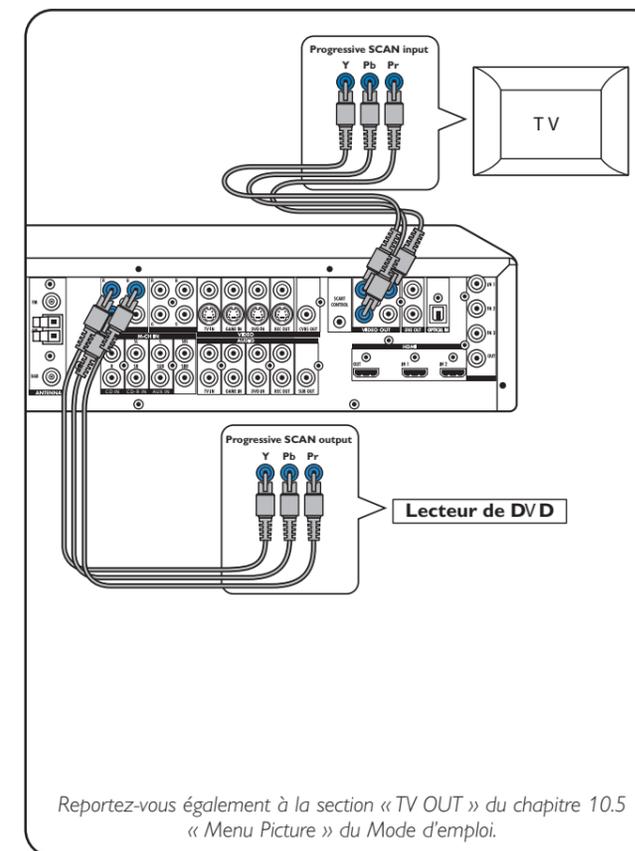


Haut-parleurs : 6.1 configuration

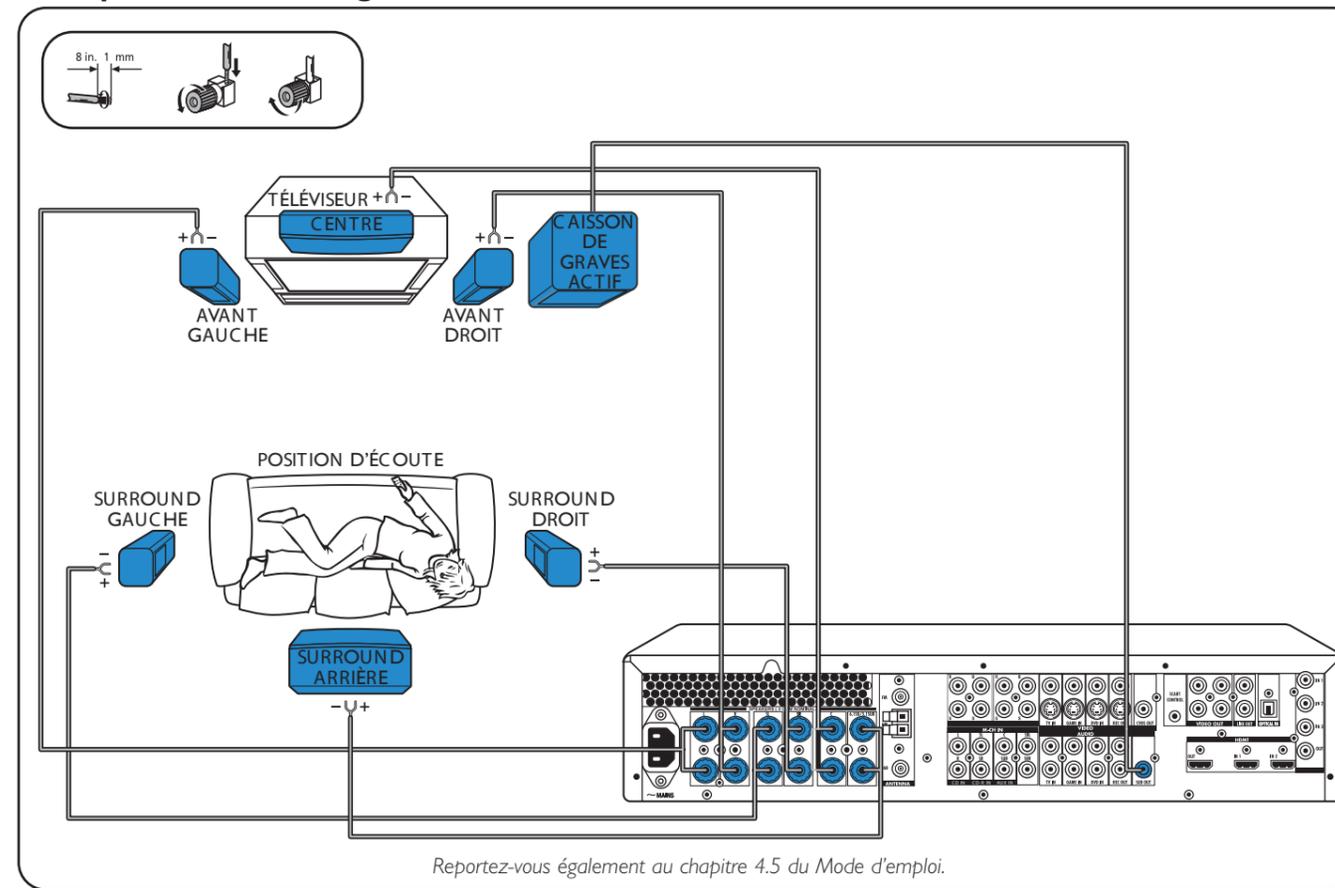


Préparation

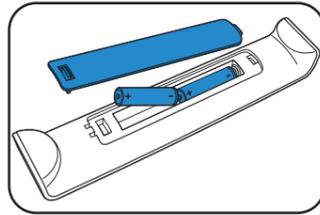


- Insérez les piles dans la télécommande.

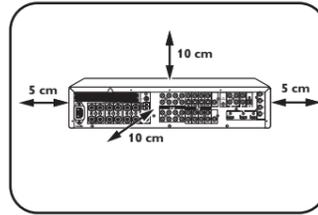

- Placez l'appareil.

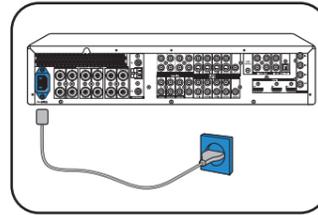


- Branchez l'appareil sur le secteur.

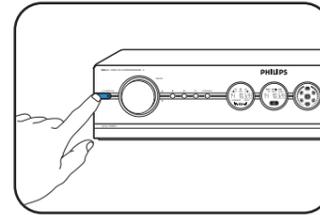


- Mettez l'appareil sous tension.

Navigation dans le menu

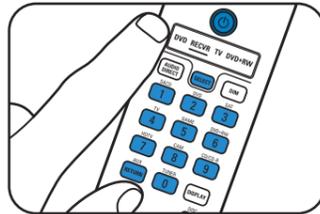


- 1 Allumez le récepteur et le téléviseur. Sélectionnez l'entrée A/V sur le téléviseur.
- 2 Utilisez SELECT pour sélectionner RECVR.
- 3 Utilisez les boutons de sélection de source pour sélectionner la source A/V.

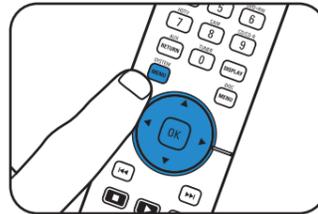

- 4 Appuyez sur SYSTEM MENU pour ouvrir le menu système.



- 5 Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner les sous-menus.
- 6 Validez avec OK.

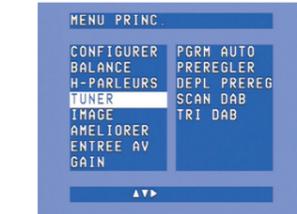

- 7 Utilisez ►, ◀, ▼ et ▲ pour sélectionner les éléments de sous-menu et les paramètres.
- 8 Validez avec OK.
- 9 Appuyez sur SYSTEM MENU pour fermer le menu système.

Sélection de la langue OSD



- 1 Utilisez ▼ pour sélectionner « Config. ». Validez avec OK.



- 2 Utilisez ▼ pour sélectionner « Langue ». Validez avec OK.
- 3 Utilisez ► pour sélectionner la langue. Validez avec OK.

Taille et distance des haut-parleurs



- 1 Utilisez ▼ pour sélectionner « Speakers ». Validez avec OK.




- 2 Utilisez ►, ◀, ▼ et ▲ pour définir la taille et la distance pour tous les haut-parleurs. Validez avec OK.

Volume des haut-parleurs



- 1 Utilisez ▼ pour sélectionner « Balance ». Validez avec OK.

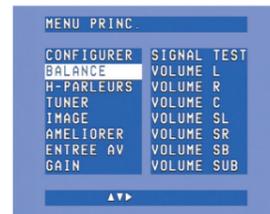

- 2 Utilisez ►, ◀, ▼ et ▲ pour définir le volume pour tous les haut-parleurs. Validez avec OK.

Réaffectation des prises d'entrée*



- 1 Utilisez ▼ pour sélectionner « A/V input ». Validez avec OK.




- 2 Utilisez ▼ et ▲ pour sélectionner la source A/V (p. ex. CD Audio). Validez avec OK.
- 3 Utilisez ◀ et ► pour sélectionner une prise d'entrée pour cette source. (p. ex. GAME IN). Validez avec OK.


* Ceci est nécessaire uniquement si vous souhaitez connecter un appareil pour lequel aucune prise n'est affectée au préalable.

Remarque : Pour des informations plus détaillées sur la préparation et la configuration de votre DFR9000, reportez-vous aux chapitres 4 « Installation », 5 « Menu système » et 6 « Configuration du récepteur » du Mode d'emploi.

Lecture

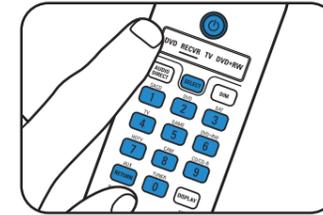


- 1 Utilisez SELECT pour sélectionner RECVR.
- 2 Allumez le récepteur et la source.
- 3 Utilisez les boutons de sélection de source pour sélectionner la source.
- 4 Démarrez la lecture sur la source.

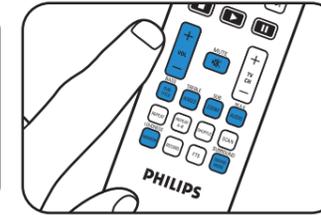

- Utilisez les boutons de commande du son pour régler le son.
- Utilisez SURROUND pour sélectionner les modes surround.

Réglage des stations de radio (FM, FM-M, MW)

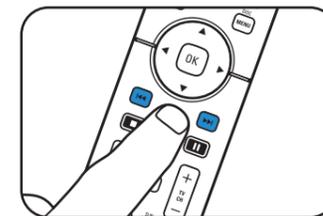


- 1 Utilisez SELECT SELECT pour sélectionner RECVR.
- 2 Utilisez TUNER pour sélectionner le tuner.
- 3 Maintenez la touche ◀ ou ► enfoncée pendant environ 1 seconde, puis relâchez-la.
- 4 Appuyez à nouveau sur ◀ ou ► pour interrompre la recherche.

Enregistrement de stations de radio préréglées




- 1 Appuyez sur SYSTEM MENU pour ouvrir le menu système.
- 2 Utilisez ▼ pour sélectionner « Tuner ». Saisissez avec ►.

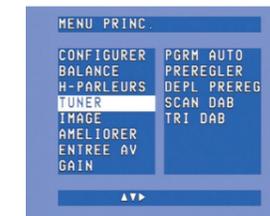

- 3 Utilisez ▼ pour sélectionner « Autoprogram ». Saisissez avec ►.
 - 4 Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner le numéro de station à partir duquel les stations de radio seront stockées dorénavant. Validez avec OK.
- > L'enregistrement de stations de radio prédéfinies peut prendre plusieurs minutes.

Activation de stations de radio préréglées

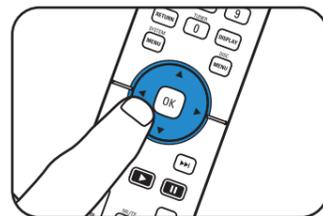

- Utilisez ►, ◀, ▼ or ▲ pour sélectionner des radio préréglées.


Enregistrement de stations de radio DAB



- 1 Appuyez sur SELECT pour sélectionner RECVR.
- 2 Utilisez TUNER pour sélectionner DAB.




- 3 Appuyez sur SYSTEM MENU pour ouvrir le menu système. Saisissez avec ►.
- 4 Utilisez ▼ pour sélectionner « Tuner ». Saisissez avec ►.

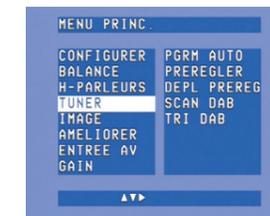

- 5 Utilisez ▼ pour sélectionner « Dab scan ».
 - 6 Appuyez sur OK (7) pour sélectionner « New ».
- > L'enregistrement de stations de radio peut prendre plusieurs minutes.

Réglage de stations de radio DAB

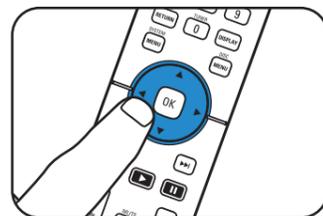

- Appuyez sur ◀ ou ► pour sélectionner les stations de radio DAB préréglées.

Remarque : Pour des informations plus détaillées sur le fonctionnement de votre DFR9000, reportez-vous aux chapitres 7 « Fonctionnement de l'amplificateur » et 8 « Fonctionnement du tuner » du Mode d'emploi.

