

Philips 3000 series
Přehrávač disků Blu-ray /
DVD

Přehrávání 3D

DivX Plus HD
BD-Live



BDP3280

Objevte filmový zážitek ve 3D

Pust'te domů filmové kouzlo v rozlišení Full HD na tomto tenkém 3D Blu-ray přehrávači s technologií DivX Plus HD. Pohodlně si vychutnávejte oblíbená videa a hudbu přímo z nosičů USB nebo z přenosných pevných disků s připojením USB 2.0.

Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve vysokém rozlišení
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Sledujte videa na YouTube přímo na svém velkoplošném televizoru*
- 1080p při 24 fps pro obraz jako v kině
- Zvýšení rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blízkém HD
- Posun titulků pro širokoúhlé obrazovky bez ztráty jediného titulku
- Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p

Slyšte více

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pro HD prostorový zvuk 7.1

Zaujměte více

- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku
- BD-Live (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu
- Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače



PHILIPS


Přednosti

Přehrávání disků Blu-ray 3D



Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího a realističtějšího zážitku ze sledování, jako v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete sledováním tohoto obrazu speciálními brýlemi, které synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy.

Dolby TrueHD a DTS-HD MA

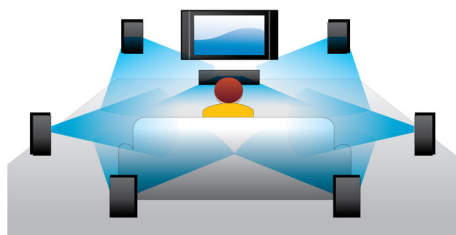

Na discích s technologií Blu-ray je umístěn 7.1 kanálový zvuk s nejvyšší kvalitou podle standardů DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z Internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchází verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je průmyslový standard, který umožňuje snadné vysokorychlostní připojení periférií k počítači, spotřební elektronice a mobilním výrobkům. USB 2.0 zaručuje lepší a rychlejší výkon – až 40x rychlejší než USB 1.0 – a přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s na rozdíl od původních 12 Mb/s. Po zapojení se všechna potřebná konfigurace provede automaticky. S USB 2.0 stačí pouze zapojit přenosné zařízení nebo harddisk, vybrat požadovaný film, hudbu nebo snímky a pak už jen vychutnávat.

BD-Live (Profil 2.0)



Služba BD-Live ještě více rozšiřuje váš svět vysokého rozlišení. Získejte aktuální obsah pouhým připojením přehrávače Blu-ray disků k síti Internet. Čeká na vás exkluzivní stahovatelný obsah, živé události a chat, hry, online nakupování a další vzrušující nové věci.

Svezte se na vlně vysokého rozlišení s přehráváním Blu-ray disků a službou BD-Live

1080p, 24 fps



Dopřejte si ve svém obývacím pokoji zážitky jako v opravdovém kině díky videu o rychlosti 24 snímků za sekundu. Touto rychlostí jsou zaznamenávány původní filmy, které si tak zajišťují svou jedinečnou atmosféru a strukturu obrazu. Přehrávače Blu-ray Disc Philips jsou vybaveny tak, aby vám poskytly video o rychlosti 24 snímků za sekundu přímo z disků Blu-ray, takže vám přinesou senzační a ohromující zážitek z obrazu ve vysokém rozlišení jako v kině.

Zvýšení rozlišení videa DVD



HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. DVD filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřená písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Specifikace

Obráz/displej

- Poměr stran: 21:9, 16:9, 4:3
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa
- Digitálně/analogový převodník: 12bitový/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SCD, CD, CD-R/CD-RW, Jednotka Flash USB, DivX
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, XviD, AVCHD
- Režimy přehrávání disků: Funkce Standard Play, Pozastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Zpomalený chod vpřed, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Přeskočit, Nabídka Disc Menu, Repeat (Opakování), Funkce A-B Repeat, Zvětšení, Úhel
- Vylepšení videa: Deep Color, x.v.Color, Zvýšení rozlišení videa, Progressive Scan
- Kód oblasti BD: B
- Kód oblasti DVD: 2

Zvuk

- Zvukový systém: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Odstup signál/šum: 105 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 92 dB
- Kmitočtová charakteristika: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2 kanály, DVD) Hz
- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Jednotka Flash USB
- Kompresní formát: DTS, Dolby Digital, AAC (více kanálů), MP3, PCM, WMA

Přehrávání digitálních fotografií

- Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení, Presentace, Rotace, Zvětšení, Presentace s přehráváním

formátu MP3

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Výstup HDMI, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup kompozitního videa (CVBS), Analogový audio výstup levý/pravý, Ethernet
- Čelní / boční přípojky: USB 2.0
- Síťová připojení: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*

Pohodlí

- EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Anglická, Německá, Francouzská, Holandština, Italská, Portugalská, Španělská, Dánština, Finština, Polská, Švédština, Norština, Turecká, Čeština, Ruská
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál, CD-R (uživatelská příručka), Stručný návod k rychlému použití, Registrační karta výrobku, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA
- Uživatelský manuál: Anglická, Německá, Francouzská, Holandština, Španělská, Italská, Portugalská, Dánština/Norština, Finština, Řecká, Polská, Švédština, Turecká, Ruská

Spotřeba

- Napájení: 220-230 V, 50 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 18 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,3 W

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 495 x 99 x 303 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,40 kg
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 435 x 42 x 208,5 mm
- Hmotnost výrobku: 1,65 kg



Datum vydání 2019-02-28

Verze: 6.1.8

12 NC: 8670 000 77015
EAN: 87 12581 60510 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Chcete-li získat přístup k YouTube, navštivte stránky www.philips.com/support

* Dodávaný adaptér je nezbytný v zemích Latinské Ameriky kromě Brazílie.