



Philips Fidelio
langaton SoundCurve -
kaiutin

jossa AirPlay



DS8800W

Koe verraton äänentoisto

tällä langattomalla kaiuttimella

Tehosta musiikki-, peli- ja videoelämystäsi. Philipsin kätevä ja tyylikäs DS8800W/10-kaiutin toistaa iPod Touchin, iPhoneen, iPadin ja iTunesin äänet upeasti ja toimii näppärästi AirPlay-tekniikalla.

Erinomainen äänenlaatu

- SoundCurve tuottaa kristallinkirkkaan äänen
- FullSound parantaa äänentoistoa ja tuottaa runsaan ja tehokkaan äänen
- Bassorefleksi toistaa bassoäänet syvinä ja täyteläisinä
- Kokonaislähtöteho 30 W RMS

Tyylikäs ja klassinen

- Tyylikäs muotoilu, alumiini- ja kangaspinta

Erittäin monipuolinen

- Suoratoista musiikkia langattoman AirPlay-tekniikan avulla
- Lataa iPodisi/iPhonesi/iPadisi USB-portin kautta
- Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin

Intuiitiivinen ohjaus

- SoundStudio-sovellus kaikkien ääniasetusten hallitsemista varten
- Kaukosäädin täydentää kaiuttimien muotoilua ja viimeistelyä




2012 ■

PHILIPS
Fidelio


Kohokohdat

SoundCurve

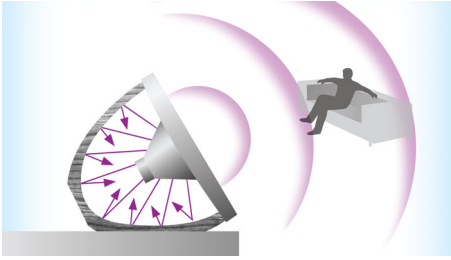

Philips-telakointikaiuttimen tarkasti suunniteltu kaareva takaseinä luo hyvin tehokkaat puitteet äänentoistolle. Kaari vahvistaa kaiutinkotelon jäykkyyttä vähentäen huomattavasti sisäistä resonanssia ja poistaen äänestä värinää ja säröä. Upeat kaiuttimet toistavat äänen kristallinkirkkaana.

FullSound™

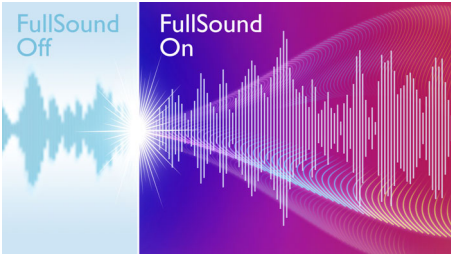

Philipsin patentoitu FullSound-tekniikka käyttää uuden sukupolven digitaalista signaalinkäsittelyä (Digital Signal Processing) äänentoiston parantamista varten. Musiikin sisältö analysoidaan dynaamisesti ja optimoidaan, minkä ansiosta musiikin kuuntelu on yksityiskohtaista ja pehmeää.

Bassorefleksi


Bassoreflektakustiikassa käytetään bassopotkea, joka on viritetty kaiutinkotelon äänenvoimakkuuden mukaan. Näin saadaan aikaan syvät bassoäänet pienistä kaiuttimista. Tarkkaan suunniteltu ja muotoiltu bassopotki edistää ilman virtausta ja mahdollistaa syvemmän ja iskevemmän bassoäänen jopa kovissa äänenvoimakkuuksissa ja vähentää häiriöitä aiheuttavia ilmanpyörteitä.

Langaton AirPlay-tekniikka



AirPlayn avulla voit suoratoistaa koko iTunes-musiikkikokoelmasi Fidelio-telakointiasemiin. Se toistaa langattomasti tietokoneesi iTunes-ohjelmasta, iPhoneista, iPadista tai iPod Touchista - mihin tahansa AirPlay-yhteensopivaan kaiuttimeen. Sinun tulee vain varmistaa, että kaiuttimet on liitetty Wi-Fi-verkkoon. AirPlay mahdollistaa myös samanaikaisen suoratoiston kaikkien huoneiden kaikkiin kaiuttimiin. Suosikkisävelmäsi seuraavat sinua kaikkiin huoneisiin.

SoundStudio-sovellus

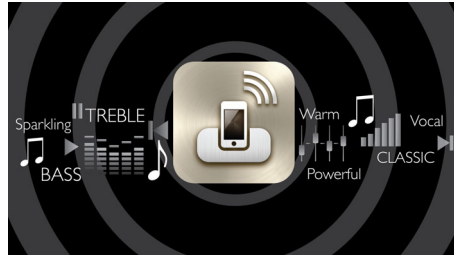

Nauti musiikista haluamallasi tavalla. SoundStudion ansiosta vallon kahva musiikkisi suhteen siirtyy sinun käteesi. Sen avulla voit muuttaa kaikkia ääniominaisuuksia iPhoneen avulla. Säätimet ovat intuitiivisia ja yksinkertaisia. Voit hienosäätää, mukauttaa ja luoda haluamiasi äänikokemuksia ja herättää mielimusiikkisi uuteen eloon. SoundStudion avulla voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia kaikkialta maailmasta ja laajentaa musiikkikokemustasi entisestään.

USB-lataus

Tässä telakointilaitteessa on USB-liitäntä iPodin, iPhoneen tai iPadin lataamiseen.

Tekniset tiedot

Yhteensopivuus

- Yhteensopiva: kaikki iPod-, iPhone- ja iPad-laitteet

iPod-/iPhone-/iPad-sovellus

- Sovelluksen nimi: SoundStudio, Maksuton lataus sovelluskaupasta
- Yhteensopivuus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 tai uudempi

Kaiuttimet

- Kaiuttimelementit: 2 x 3 tuumaa / 8 cm täyden alueen ohjain
- Lähtöteho (RMS): 30 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), Virtajohto, Pikaopas, Takuutodistus, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Liitännät

- AirPlay
- Aux-tulo
- USB-: iPodin/iPhone/iPadin lataukseen

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 455 x 150 x 165 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 525 x 225 x 215 mm
- Laitteen paino: 2,5 kg
- Paino pakattuna: 3,5 kg

Virta

- Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Made for
iPod iPhone iPad



Julkaisupäivä 2016-09-28

Versio: 6.0.11

12 NC: 8670 000 66131
EAN: 87 12581 55630 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com