

Philips  
Draadloze telefoon

1,8 inch display, witte verlichting  
Luidsprekertelefoon met handset



D2501B



## Geniet van wat u ziet

De Philips D250 draadloze telefoon biedt hoogwaardig geluid en een groot, helder display in een slank, ergonomisch ontwerp. Gebruik slimme privacy modi en profiteer van veel comfort en geweldig geluid, allemaal handsfree.

### Prettig en eenvoudig

- Eenvoudig afleesbaar display van 4,6 cm (1,8") met witte achtergrondverlichting
- Afzonderlijke handset met luidspreker voor gemakkelijk handsfree telefoneren
- Ruwe achterzijde voor een stevige grip
- Programmeerbare sneltoetsen voor snel bellen
- Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen
- Privacyinstellingen: oproepblokkering en nummerblokkering
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt\*

### Kristalhelder geluid

- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid

### Milieuvriendelijk product

- Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd

# PHILIPS

Draadloze telefoon  
1,8 inch display, witte verlichting Luidsprekertelefoon met handset

D2501B/01

## Kenmerken

### Display van 4,6 cm (1,8")

Eenvoudig afleesbaar display van 4,6 cm (1,8") met witte achtergrondverlichting

### Nummerherkenning\*




Soms is het handig om te weten door wie u wordt gebeld voordat u opneemt. Met onze nummerherkenning kunt u zien wie u belt.

### Luidsprekertelefoon met handset



De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

### Antislipbehuizing

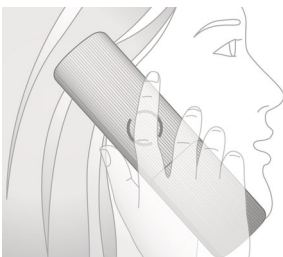

De achterkant van de handset is voorzien van een speciale structuur voor extra comfort en een betere grip.

### Programmeerbare sneltoetsen



Het is nu eenvoudiger dan ooit om uw dierbaren te bellen. Met eenvoudig one-touch kiezen hoeft u nooit meer naar hun nummers te zoeken. U kunt tot 2 sneltoetsen programmeren voor direct bellen.

### Tot 16 uur spreektijd



Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen

### Geavanceerde geluidstesten

We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid komen.

### Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

### Parametrische equalizer



Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

### Meerdere privacyinstellingen

Hecht u thuis veel waarde aan uw privacy en rust? De zwarte lijst voorkomt dat u oproepen van bepaalde nummers ontvangt of van nummers die met bepaalde cijfers beginnen, zodat u geen ongewenste telefoontjes krijgt. Voor oproepblokkering kunt u 4 nummers laten onthouden. Elke set kan uit 1-24 cijfers bestaan. Wanneer er een oproep binnenkomt van een nummer dat begint met een van deze cijfers of als het nummer overeenkomt met een van de ingestelde te blokkeren nummers, dan gaat de telefoon niet over. Dankzij nummerblokkering kunt u hoge telefoonrekeningen voorkomen door oproepen naar specifieke nummers te blokkeren (bijvoorbeeld 0900-nummers).

# Specificaties

## Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Oproepen blokkeren: Met deze functie gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld door specifieke nummers
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Datum-/tijdsaanduiding
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek\*, Nummerherkenning\*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken, Gekozen oproepen
- Blokkering van toetsenpaneel
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatisch ophangen
- Aantal toetsen: 20
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Tot 16 uur spreektijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Bellers blokkeren / zwarte lijst\*: Met deze functie gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld door specifieke nummers
- Antislipbehuizing: Uniforme structuur
- Tot 200 uur stand-bytijd

## Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10 standaard
- HQ-Sound

## Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,6 cm (1,8")
- Schermtype: 1 regel dot-matrix + 1 regel numeriek

- + pictogrammen
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit

## Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 laatste nummers
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

## Vermogen

- Batterijcapaciteit: 500 mAh
- Batterijtype: Opladbare AAA NiMH-batterijen
- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,7 W

## Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

## Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

## SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

## Ecologisch ontwerp

- ECO+

## Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Bruttogewicht: 0,345 kg
- Nettogewicht: 0,255 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,09 kg
- EAN: 48 95229 10119 7



Publicatiedatum  
2022-06-29

Versie: 8.3.3

12 NC: 8670 001 61675  
EAN: 48 95229 10119 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*Voor deze functie moet het abonnement zijn aangevuld met nummerherkenning. Raadpleeg uw lokale provider voor meer informatie.