

Philips
SoundBar-luidspreker

3.1-kanaals subwoofer met kabels

Bluetooth®
HDMI ARC
150 W

HTL2183B



Ongeëvenaarde spraakkwaliteit dankzij 3.1-kanaals geluid met subwoofer

Upgrade uw TV met draadloos muziek streamen via Bluetooth en verbeterde spraakkwaliteit, en virtual surround sound voor een betere bioscoopervaring.

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Werkt met TV's, BD/DVD-spelers, gameconsoles, MP3-spelers
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
- Geniet direct van MP3-muziek op uw draagbare USB-apparaten

Ontworpen voor eenvoud

- Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV
- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen

Intenser geluid voor TV en film.

- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- Externe subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie
- Speciale middenkanaal-luidspreker voor een geweldig helder stemgeluid

PHILIPS


Kenmerken

Middenkanaal-luidspreker



Een middenkanaal-luidspreker speciaal voor stemfrequenties laat stemmen midden uit het scherm komen. Dit biedt een betere plaatsing en helderheid voor stemmen, zodat u films nog meeslepender beleeft.

Virtual Surround Sound

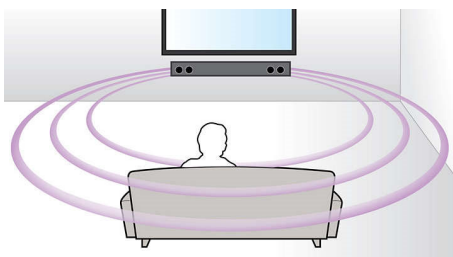

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

Bluetooth



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel stabiel als energiezuinig is. De

technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of laptop kunt afspelen, inclusief iPods of iPhones met een Bluetooth-luidspreker.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw Philips home cinema-systeem. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

Geniet direct van MP3-muziek

Geniet direct van MP3-muziek op uw draagbare USB-apparaten

Laag profiel




Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV

Werkt met meerdere apparaten


Werkt met TV's, BD/DVD-spelers, gameconsoles, MP3-spelers

Dolby Digital en Pro Logic II

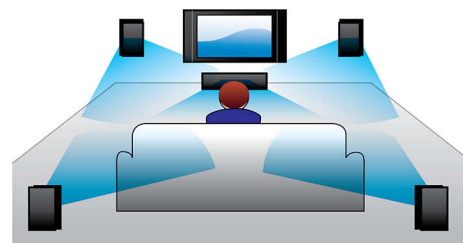

Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

Bediening via touchscreen voor afspelen

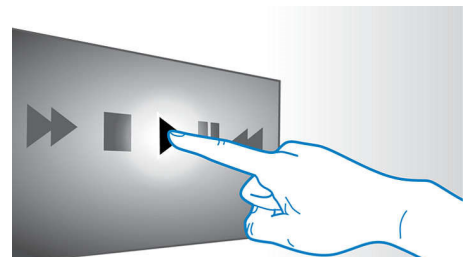

Met de intuïtieve bediening via het touchscreen kunt u het volume en andere afspeloptyes bedienen door eenvoudig op de aanraakgevoelige bedieningselementen op het voorpaneel te drukken.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Virtual Surround Sound, Treble- en basregeling, Nachtstand, Audiosynchronisatie, Film, Muziek, Spraakfunctie
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Uitgangsvermogen subwoofer: 55W
- Uitgangsvermogen luidspreker: 32W x 3
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 150 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Frequentiebereik subwoofer: 45 - 200 Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 5,25 inch
- Subwoofertype: Passief
- Subwooferimpedantie: 2 ohm
- Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Drivers per SoundBar: 3 circuitwoofers

Connectiviteit

- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Subwoofer uit, AUX-ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC)
- iPod/iPhone: via 3,5 mm audio-ingang, via Bluetooth
- Aansluitingen bovenkant: Audio-ingang (3,5 mm), USB 2.0

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,

Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by

Vermogen

- Energieverbruik: 30 W
- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50-60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 1 AAA-batterij, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, AC-adapter, Schroeven (x6)

Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 950 x 51 x 69 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 6,6 kg
- Gewicht hoofdunit: 1,62 kg
- Verpakking (b x h x d): 395 x 418 x 295 mm
- Subwoofer (b x h x d): 165 x 240 x 295 mm
- Gewicht van de subwoofer: 2,78 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 1.0.2

EAN: 48 95185 61607 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com