

Philips 7000 series
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

Escalado 4K Ultra HD
Reproducción de Blu-ray Disc en 3D
Miracast™
Wi-Fi integrado



BDP7750

El compañero perfecto para tu televisor Ultra HD 4K

El reproductor de Blu-ray de Philips te trae el cine a casa. Con posibilidad de escalado Ultra HD 4K, el BDP7750 puede convertir tus contenidos Full HD en unas imágenes increíblemente nítidas y definidas con resolución Ultra HD 4K.

Visualiza más

- Convierte el contenido Full HD en resolución 4K Ultra HD
- Libera tu Miracast™: contenido del dispositivo certificado en tu televisor
- Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
- CinemaPerfect HD para una reproducción de vídeo más clara y nítida
- Conversión de 2D a 3D instantánea para una experiencia de cine realista

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1
- Sonido Surround de 7.1 canales para una experiencia cinematográfica perfecta

Disfruta más

- Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro
- Wi-Fi 2x2 integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance
- Teclas sensibles al tacto para un control intuitivo



Destacados

Escalado 4K Ultra HD




Disfruta de tus películas y fotos favoritas como nunca antes. Convierte tus películas y fotos HD estándar a una resolución increíblemente nítida y clara de 4000 x 2000, cuatro veces más detallada, para que tu televisor 4K brille con el escalado instantáneo que ofrece el BDP7750.

Miracast™



Miracast™ es un estándar inalámbrico de presentación en pantalla entre usuarios creado a través de conexiones Wi-Fi. La interfaz de usuario simplificada duplica la pantalla del dispositivo portátil en una pantalla más grande mediante un dispositivo con Miracast™, sin límites de códecs incorporados para decodificación.

Sonido Surround de 7.1 canales

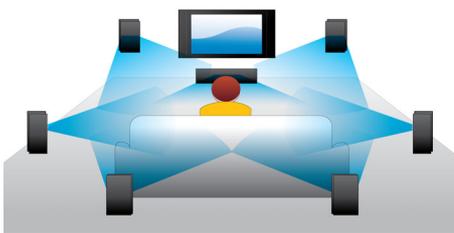

Disfruta de la mejor calidad de sonido con todos los diferentes tipos de contenidos. Cuando veas una película, puedes obtener un sonido Surround 7.1 total para sumergirte en


la acción. Cuando escuches música, con la que no se necesita un sonido Surround, el sistema cambiará de forma intuitiva al sonido estéreo 2.1 con el que se presentará la música de la mejor forma. Además, siempre podrás elegir entre varios modos de presintonías acústicas disponibles en el reproductor de Blu-ray o DVD, del estéreo puro o el estéreo de 7 canales al sonido Surround Dolby TrueHD y Master Audio 7.1 para obtener la mejor experiencia de sonido de alta definición.

CinemaPerfect HD



El sistema CinemaPerfect HD de Philips ofrece un nuevo estándar en la reproducción de vídeo clara y nítida. Este sistema inteligente reduce el ruido y hace que las imágenes sean más nítidas para ofrecerte unas imágenes de vídeo de mayor calidad que las anteriores. Dispone de reducción del ruido de vídeos y un gran trabajo de escalado para reducir el ruido que se produce cuando se comprime el vídeo al formato MPEG. Con un procesamiento del color mejorado, el sistema produce imágenes nítidas y profundas en la pantalla.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

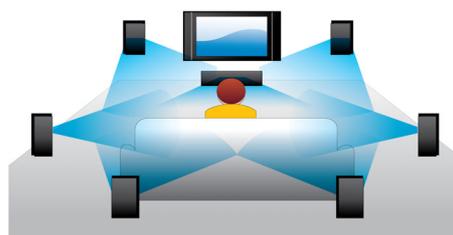

El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales del sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo

que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D



El 3D Full HD crea una sensación de profundidad para una experiencia de visualización superior y realista en casa. Para ello, se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna en la pantalla a gran velocidad. Al observar estas imágenes a través de gafas especiales preparadas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización en 3D Full HD.



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.



MIRACAST

WiFi2x2



DIVX+
HD
MKV PLAYBACK



Especificaciones

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual de usuario), Cable de alimentación, Tarjeta de registro del producto, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual de usuario

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Mejoras de vídeo: Deep Color, Escaneado progresivo, Realce visual, x.v.Color

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrado
- Conexiones traseras: Salida de audio analógico de 5.1 canales, Salida coaxial digital, Salida óptica digital, Ethernet, Salida HDMI, USB 2.0, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico

Cómodas funciones

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección infantil: Clasificación parental
- Fácil de usar: Reinicio rápido, Aplicación MyRemote, Botones de control táctil
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Danés,

Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Eslovaco, Español, Sueco, Turco

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 490 x 87 x 310 mm
- Producto (ancho x alto x profundo): 435 x 40 x 230 mm
- Peso del producto: 1,58 kg
- Peso incluido embalaje: 2,3 kg

Imagen/Pantalla

- Procesamiento de vídeo avanzado: CinemaPerfect HD
- Relación de aspecto: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Conversión 2D a 3D, Full HD 1080p
- Convertidor D/A: 12 bits/150 MHz
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Encuadre automático de pantalla, Mejora del color, Mejora de la adaptación a contenidos, Mejora del contraste dinámico, Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Quad HD (3840 x 2160), Realce visual, Reducción de ruido

Potencia

- Consumo de energía: 20 W
- Alimentación: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo en modo en espera: 0,3 W

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio

Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 69449 4
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 49 x 31 x 8,7 cm
- Peso bruto: 2,328 kg
- Peso neto: 1,818 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 0,51 kg
- Tipo de colocación: Horizontal

Caja exterior

- EAN: 87 12581 69449 4
- Peso bruto: 2,328 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 49 x 31 x 8,7 cm
- Peso neto: 1,818 kg
- Unidades por caja: 1
- Peso tara: 0,51 kg

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 43,5 x 4,2 x 23 cm
- Peso: 1,435 kg



Fecha de emisión
2016-03-21

Versión: 12.0.4

12 NC: 8670 001 05543
EAN: 08 71258 16944 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Teléfonos y tabletas Android con la versión 4.2 o superior y certificación Miracast