

Philips PixelPop
speaker portabel nirkabel

Bluetooth®

Tahan cipratan
Tali ringkas
Baterai isi ulang 8 jam

BT110B



Ukuran kecil, bass besar

BT110 ringkas ini memiliki semua fitur akustik yang biasanya terdapat pada speaker besar. Itulah mengapa suaranya jernih dan keras dengan bass yang hebat. Oh, juga tahan cipratan air dan memiliki tali. Siap untuk di mana saja dan kapan saja.

Suara menakjubkan

- Performa audio canggih dengan desain ringkas
- Radiator pasif untuk performa frekuensi rendah yang lebih baik
- Fungsi anti-klip untuk mendengarkan musik kencang dan bebas gangguan

Mudah digunakan

- Streaming musik nirkabel via Bluetooth
- Mikrofon terpasang untuk panggilan telepon bebas genggam
- Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun

Dirancang untuk mudah dibawa


- Baterai terpasang yang dapat diisi ulang untuk pemutaran musik di mana saja
- Desain tahan cipratan ideal untuk penggunaan di luar ruangan (IPX4)
- Bawa ke mana saja dengan tali ringkas yang dirajut dengan baik

PHILIPS

speaker portabel nirkabel
Bluetooth® Tahan cipratan, Tali ringkas, Baterai isi ulang 8 jam


Kelebihan Utama

Streaming musik nirkabel

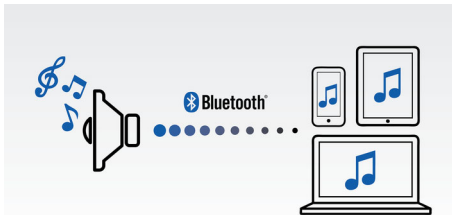

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

Fungsi anti-klip

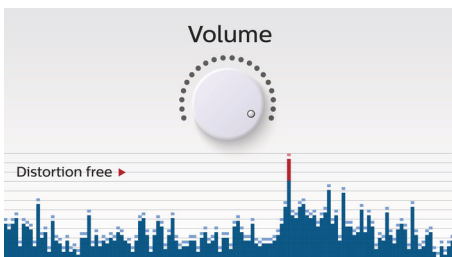

Anti-Klip membiarkan Anda mendengar musik dengan kencang dan menjaga kualitas terbaik, bahkan jika baterai lemah. Dapat menerima jangkauan sinyal masukan, dari 300mV sampai 1000mV dan membuat speaker Anda aman dari bahaya gangguan. Fungsi terpasang ini memonitor sinyal musik selagi sinyal masuk melalui amplifier dan menahan sinyal terbaik dalam jangkauan amplifier, mencegah gangguan audio yang disebabkan oleh klip tanpa memengaruhi suara kencangnya. Kemampuan


speaker portabel yang menghasilkan puncak musik semakin berkurang akibat daya baterai, namun anti-klip mengurangi puncak yang disebabkan oleh baterai lemah, dan membuat musik bebas gangguan.

Desain tahan cipratan



Desain tahan air memungkinkan untuk menikmati dalam lingkungan basah dan hujan. Diuji terhadap standar ketat IPX4, komponen internal terbukti terlindung dari paparan terhadap elemen, menghasilkan musik yang memuaskan di dalam ruangan, kamar mandi, dapur, atau bahkan di luar ruangan apa pun cuacanya.


tali ringkas yang dirajut dengan baik

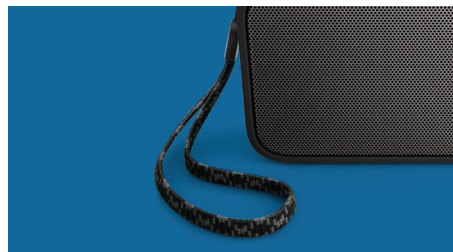

Tali ringkas kami terbuat dari bahan yang dirajut dengan baik menjadikannya aksesoris fashion yang trendy.

BT110B/00

Mikrofon terpasang

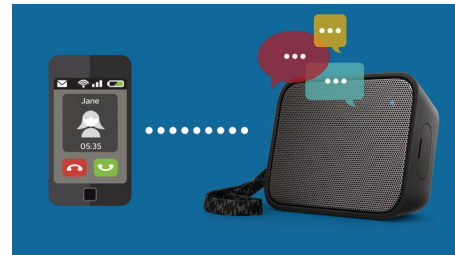

Dengan mikrofon terpasang, speaker ini juga berfungsi sebagai telepon speaker. Ketika panggilan masuk, musik akan dijeda dan Anda dapat berbicara via speaker. Melakukan panggilan untuk rapat bisnis atau menelepon teman Anda dari sebuah pesta. Akan tetap memiliki kualitas yang sama.

Audio-In



Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun

Spesifikasi

Kesesuaian

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad baru, iPad mini, iPad dengan tampilan Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: generasi ketiga atau di atasnya
- tablet & ponsel pintar Android: dengan Android 2.1 dan Bluetooth 2.1 atau di atasnya
- bekerja dengan: Bluetooth 4.0 atau di bawahnya
- atau perangkat dengan Bluetooth lainnya

Desain dan lapisan

- Warna: Hitam

Konektivitas

- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 20m
- Audio in (3,5mm)
- Pengisian daya via USB

Nyaman

- Mikrofon terpasang: untuk konferensi speaker
- Tahan cipratan: IPX 4

Suara

- Daya output (RMS): 4W
- Sistem Suara: Mono
- Speaker: 1 x 1,5" driver jangkauan penuh dan radiator pasif

Daya

- Waktu operasional dengan baterai: 8 jam
- Jenis baterai: litium (terpasang)

Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel USB untuk pengisian daya di PC, Pamflet Garansi Internasional, Panduan pemasangan cepat, tali jinjing

Dimensi

- Dimensi produk (PxLxT): 98 x 35 x 77 milimeter
- Dimensi kemasan (PxLxT): 108 x 84 x 145 mm
- Berat produk: 0,15 kg
- Berat termasuk Kemasan: 0,25 kg



Tanggal dikeluarkan
2022-05-11

Versi: 3.1.6

12 NC: 8670 001 34252
EAN: 48 95185 62005 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com