



Philips  
kannettava langaton kaiutin

Bluetooth®  
Ladattava akku  
2 W

BT55B

## Suuri ääni pienessä koossa

Toista musiikkia langattomasti kompaktilla kaiuttimella, joka kulkee kätevästi mukanasi minne tahansa. Tyylikkäästä värivalikoimasta löydät varmasti itsellesi parhaiten sopivan väri vaihtoehdon. Ladattavan akun ansiosta voit jatkaa musiikin toistoa myös liikkeellä ollessasi.

### Vaikuttava ääni

- Signaalin leikkautumista estävä toiminto

### Aina valmiina

- Sisäinen ladattava akku mahdollistaa toiston missä tahansa


### Käytön helppous

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

**PHILIPS**

## Kohokohdat

### Anti-clipping function\_BT55

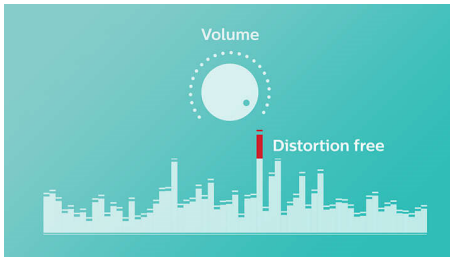

Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa laadukkaalta myös suurella äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa useita eri tulosignaaleja välillä 300–1000 mV ja suojaa kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Sisäänrakennettu toiminto seuraa äänisignaalia sen kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla alueella. Näin se estää äänen vääristymisen

vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. Kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.

### Sisäinen ladattava akku



Soita musiikkia täysillä - milloin ja missä vain. Kiinteän ladattavan akun ansiosta voit kuunnella omaa musiikkiasi ilman virtajohtoviidakkkoa tai pistokkeen haeskelua. Nauti kannettavan musiikin vapaudesta!

### Wireless music streaming\_BT55



Bluetooth on langaton tiedonvälitystekniikka, joka on sekä kestävä että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuheliiniin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 W
- Äänentoistojärjestelmä: Mono

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta

## Kaiuttimet

- Kaiuttimelementti: 1 x 1,5" koko äänialueen kaiuttimelementti

## Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
- USB-lataus

## Yhteensopivuus

- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad mini, iPad ja Retina-näyttö, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- muu Bluetooth-laite

## Virta

- Akun/pariston tyyppi: Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
- Käyttöaika akku-/paristovirralla: 6 tuntia

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: USB-kaapeli PC-lataamiseen, Pika-asennusopas

## Mitat

- Paino pakattuna: 0,19 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 85 x 34 x 75,8 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 130 x 55 x 100 mm
- Laitteen paino: 0,12 kg



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 4.4.8

EAN: 69 51613 99224 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)