

Philips  
Home Theater 5.1 3D Blu-ray

Blu-ray en 3D  
1000 W

HTB3510



## Sonido cinematográfico envolvente con graves profundos y potentes

La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con el sistema de cine en casa HTB3510 de Philips. Los controladores sin cubrir ofrecen un potente sonido de 1000 W con doble pico de graves y una reproducción envolvente de Blu-ray Disc 3D.

### Increíble experiencia de sonido

- Potencia de 1000 W RMS para un excelente sonido de música y películas
- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad
- Altavoces potentes con doble sistema de graves para un sonido increíble

### Diseñado para mejorar el cine en casa

- Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes de tu hogar

### Simplemente el mejor entretenimiento

- Entrada de audio para disfrutar la música desde tu iPod/iPhone/reproductor MP3
- Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Usá tu teléfono inteligente como control remoto de dispositivos AV Philips
- HDMI para películas de alta definición y calidad de imagen
- SimplyShare para conectar y transmitir todo el entretenimiento sin cables
- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

# PHILIPS

# Destacados

## Blu-ray 3D Full HD




Disfruta de películas en 3D en la comodidad de tu sala con un televisor 3D Full HD. La tecnología Active 3D utiliza la última generación de pantallas de encendido rápido para reproducir imágenes más profundas y realistas en alta resolución de 1080 x 1920. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y el derecho en sincronía con las imágenes. Puedes disfrutar de una gran variedad de estrenos exclusivos de películas Blu-ray en 3D de alta calidad. Además, el formato Blu-ray ofrece un excelente sonido envolvente sin comprimir para que la experiencia de sonido sea más real.

## Potencia de 1000 W RMS



Potencia de 1000 W RMS para un excelente sonido de música y películas

## Dolby TrueHD y DTS HD

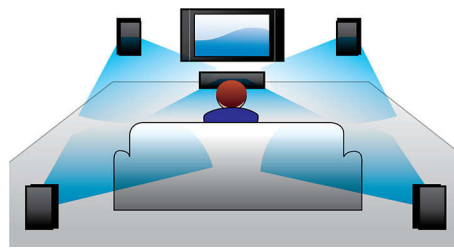

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus Blu-ray Disc. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tienes que escuchar. Vive una inolvidable experiencia de entretenimiento en alta definición con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential.

## Sonido Double Bass



Los potentes altavoces con sistema Bass Reflex y doble pico de graves optimizan las frecuencias más bajas y reproducen tonos graves sólidos y profundos para que puedas escuchar desde el más mínimo murmullo hasta los estruendos más fuertes.

## HDMI para películas HD



HDMI es una conexión digital directa que puede transmitir videos digitales de alta

definición y audio digital multicanal. La tecnología HDMI no necesita convertir las señales en analógicas y te ofrece una excelente calidad de imagen y sonido sin ruidos molestos. Ahora podés disfrutar de las películas de definición estándar con una resolución de alta calidad, más detalles e imágenes más reales.

## Philips MyRemote



La aplicación MyRemote de Philips te permite utilizar tu smartphone o tableta como un control remoto para controlar los productos de AV Philips conectados a tu red Wi-Fi doméstica, proporcionándote así un control total e instantáneo desde cualquier parte de la casa. También incluye prácticas funciones como SimplyShare para conectar y transmitir todos tus contenidos de entretenimiento de forma inalámbrica y MySound para personalizar tus preferencias de escucha.

## SimplyShare



SimplyShare de Philips te permite compartir tu música, películas y fotos desde tablet, smartphone y PC al Home Theater y el reproductor de Blu-ray. Podés transmitir todo el entretenimiento directamente desde tus dispositivos con DLNA o usar el control remoto para acceder a archivos multimedia y transmitirlos desde tu computadora. Para la mejor experiencia inalámbrica, instalá la aplicación SimplyShare en tu tablet o smartphone. Ahora estás listo para disfrutar de todo el entretenimiento, sin esfuerzo.

# Especificaciones

## Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno, Nivelador automático de volumen, Sonido Double Bass, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Potencia de salida del subwoofer: 166 W
- Ajustes del ecualizador: Juegos, Película, Música, News, Original
- Potencia de salida del altavoz central: 166 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 4 x 166 W
- Potencia total RMS a 30% THD: 1000 W

## Parlantes

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Controladores del altavoz central: 1 woofer de banda completa de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 8"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Alcance de frecuencia del altavoz central: 150 - 20k Hz
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de banda completa de 3"
- Impedancia del subwoofer: 4 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales: Entrada de audio, USB de alta velocidad, Entrada para micrófono
- Conexiones traseras: Salida de video compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Tomas de altavoz de ajuste fácil, Ethernet, Salida HDMI 1.4 (ARC), Antena FM fija, USB (solo para VOD/BD-LIVE), Entrada auxiliar

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

- Número de presintonías: 40
- RDS: Nombre de emisora

## Caja externa

- EAN: 87 12581 67849 4
- Longitud: 59.6 cm
- Cantidad de envases para consumo: 1
- Ancho: 39.4 cm
- Peso bruto: 11.22 kg
- Altura: 32.7 cm
- Peso neto: 9.9 kg
- Peso de tara: 1.32 kg

## Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Asignación automática de entradas de audio, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through), Compatible con el formato de subtítulos 21:9, Sincronización de doblaje dinámica, Modo de espera del sistema
- Funciones HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido, Deep Color

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 160 W
- Fuente de alimentación: 110 - 127 V / 220 - 240 V
- Consumo de energía en modo de espera: <math>0,5\text{ W}</math>

## Dimensiones del envase

- Altura: 59.6 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Tendido
- Ancho: 39.4 cm
- Profundidad: 32.7 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 67849 4
- Peso bruto: 11.22 kg
- Peso neto: 9.9 kg
- Peso de tara: 1.32 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 5.8 cm
- Ancho: 43.5 cm
- Profundidad: 28 cm
- Peso: 2.64 kg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápida, Control remoto, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía internacional, Cable HDMI, Manual del usuario, Antena FM

## Dimensiones

- Unidad principal (An x Al x Pr): 435 x 56,3 x 286,5 mm
- Peso de la unidad principal: 2,66 kg
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 223 x 100 x 80 mm
- Peso del altavoz central: 0,65 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 90 x 185 x 82 mm
- Subwoofer (An x Al x Pr): 178 x 300 x 343 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,53 kg
- Peso del subwoofer: 3,66 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
- Altavoz trasero (ancho x alto x profundidad): 90 x 185 x 82 mm
- Peso del altavoz trasero: 0,53 kg
- Longitud de cable del altavoz trasero: 10 m
- Longitud de cable del subwoofer: 3 m

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

## Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma

# Especificaciones

- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imagen: GIF, JPEG, JPG

## Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneo progresivo, Realce visual

## Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/

+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Zoom

## Reproducción de video

- Formatos de compresión: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9



Fecha de publicación  
2024-04-02

Versión: 7.0.6

EAN: 87 12581 67849 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Para comprobar si la función de video a la carta está disponible en tu país, visita [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).

\* DivX, DivX Certified y sus correspondientes logotipos son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan bajo licencia.

\* Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Inc.