


Philips
Multimediální
reproduktory 2.0



MMS23 I

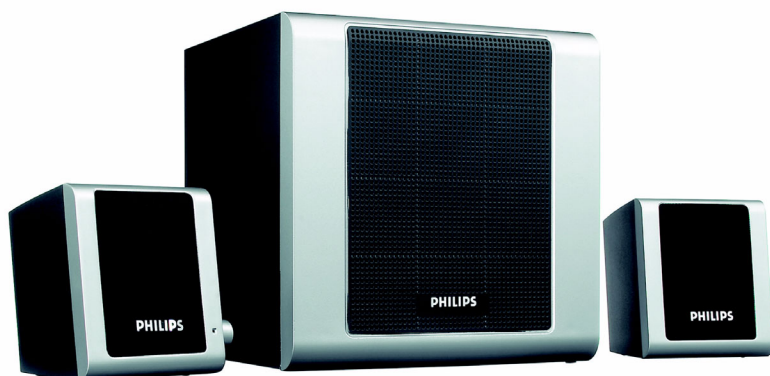

Působivá kvalita zvuku

Hluboké basy a křišťálově čisté výšky

Díky plnému hudebnímu výkonu 24 wattů a technologii Dynamic Bass Boost pro zdůraznění nízkých tónů vám výkonné počítačové reproduktory MMS23 I zajistí multimediální zvukový zážitek mocnější než kdy jindy.

Váš počítač nikdy nehrál tak dobře

- Vychutnejte si počítačový zvuk v kvalitě domácího audiosystému
- Více než 75 let zkušeností se zvukem

Zážitek skutečně multimediální

- Kompatibilní s hudbou, hrami, filmy a Internetem jako zdroji zvuku
- Snadné připojení k PC nebo laptopu

Uslyšíte všechny podrobnosti

- Subwoofer pro basy plus satelity pro jasné výšky
- Dřevěná skříň pro kvalitní reprodukci basů
- Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy
- Funkce Dynamic Bass Boost zajišťuje hluboké a výrazné basy

Snadné použití

- Díky znakovému a barevnému značení konektorů je zapojení otázkou vteřin
- Magnetické stínění eliminuje zkreslení obrazu na počítači

PHILIPS

Technické údaje**Zvuk**

- **Zvýraznění basů:** Dynamic Bass Boost
- **Hudební výkon:** 24 W
- **Výstupní výkon (RMS):** 2 x 3 + 6W
- **Ovládání hlasitosti:** Analogové ovládání hlasitosti
- **Kabely:** Pevné kabely

Reproduktory

- **Vylepšení reproduktoru:** Magneticky stíněné LSB
- **Frekvenční pásmo sat. reproduktorů:** 200-20 000 Hz Hz
- **Frekvenční pásmo subwooferu:** 20-200 Hz Hz

Možnosti připojení

- **Délka kabelu:** 2 m
- **Konektor:** 3,5 mm stereo
- **Napájení:** Vestavěný transformátor

Pohodlí

- **Indikátor zapnutí:** Ano

Napájení

- **Indikátor napájení LED:** Modrá

Obsah balení

- **Stručný návod k instalaci:** Ano

Údaje na obalu

- **I2NC:** 908210002914
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895816069
- **Hrubá hmotnost:** 4 56 kg
- **Výška:** 247 mm
- **Délka:** 356 mm
- **Šířka:** 243 mm
- **Množství:** 1
- **Hmotnost obalu:** 0 36 kg

Vnější obal

- **Množství:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895970945
- **Hmotnost obalu:** 0,9 kg
- **Hrubá hmotnost:** 8 54 kg
- **Délka:** 369 mm
- **Šířka:** 346 mm
- **Výška:** 329 mm
- **I2NC:** 908210002914

Zvýraznění výrobku**Kvalita domácího zvuku na PC**

Společnost Philips využila více než 75letých zkušeností z čelní pozice ve zvukovém průmyslu k vývoji počítačových zvukových produktů s výkonem ekvivalentním výkonu jejich oceněných domácích audiosystémů.

75 let zkušeností se zvukem

Společnost Philips vynalezla CD, vedla tým, který vytvořil specifikaci USB audio a během několika desetiletí vyrobila milióny audiosystémů, souprav domácího kina a televizorů. Proto i nyní můžeme společnosti Philips důvěřovat, že vytvořila počítačové audiosystémy té nejvyšší kvality.

Hudba, hry, filmy, Internet

Lze přehrávat všechny typy zdrojů zvuku - hudbu, hry, filmy a Internet. Ať chcete poslouchat cokoli, váš zážitek z multimediálního zvuku bude silnější než kdy jindy.

Pro PC nebo notebook

Lze připojit k PC nebo laptopu

Subwoofer + satelitní reproduktory

Audiosystém je dělen na subwoofer, který je optimalizován na reprodukci basových frekvencí, a satelitní reproduktory optimalizované na střední a vysoké frekvence. Výsledkem je systém, který účinně reprodukuje celé pásmo zvukových frekvencí, od hlubokých basů až ke křišťálově vysokým tónům, s minimálním zkreslením.

Subwoofer ve dřevě

Reproduktorová skříň je dřevěná, díky čemuž je reproduktor mimořádně stabilní a má vynikající zvukový výkon.

Reproduktory Bass Reflex

Reproduktorové soustavy se systémem Bass Reflex poskytují silné basy i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním nátrubku pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěný tak, aby spolu s reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší basy s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém nátrubku podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Rychlé nastavení

Barevně značené kabely s jednoznačným označením a srozumitelná dokumentace umožňují uvedení do provozu během několika vteřin.

Magnetické stínění

Stínění silných magnetů ve vinutí reproduktorů zamezuje nebezpečí zkresleného nebo porušeného obrazu, jsou-li reproduktory příliš blízko monitoru počítače.



Datum vydání 2006-I I-08

Verze: 8.0

I2 NC: 9082 100 02914
EAN: 87 10895 81606 9

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.

Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

www.philips.com