

Philips
5.1 kodukino

HDMI 1080p

HTS3540



Helist haaratud

Võimas, sügava bassiga kinoheli

Tooge kino võimsus oma koju! Võimsad, bassitorude ja suure eraldusvõimega HDMI 1080p suurendusega kõlarid võimendavad teie kodust meelelahutuselamust.

Suurepärane kuulamiskogemus

- Võimsad, topelt bassitorudega kõlarid suurepärase heli esitamiseks
- Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Tänu kompaktsale disainile mahub ükskõik kuhu

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks
- Esitab DVD-, VCD-, CD-plaate ja USB-seadmeid

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Võimsad, bassitorudega kõlarid



Võimsad, topelt bassitorudega kõlarid suurepärase heli esitamiseks

Dolby Digital ja Pro Logic II

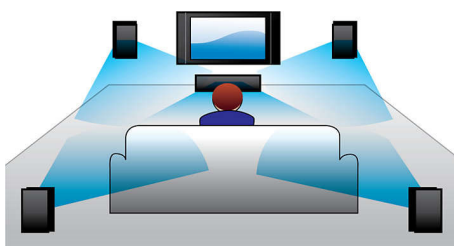

Sisseehitatud Dolby Digital dekodeeri tõttu pole kõigi kuue heliteabe kanali töötlemiseks

vaja välist dekodeerimisseadet, et luua ruumiline heli, hämmastavalt loomulik kõlataju ja dünaamiline realism. Dolby Pro Logic II töötleb mis tahes stereoallika viiest kanalist saabuvat ruumilist heli.

Esitab kõike



Võite esitada peaaegu kõiki plaadi- ja meediavorminguid: DVD-, VCD-, CD-plaate või USB-seadmeid. Nautige suurepärase ühilduvuse ülimat mugavust ja teleri või kodukino abil failide jagamise luksust.

HDMI 1080p

HDMI 1080p suurendus esitab kristalliselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise

eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähtses "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

Kompaktne disain



Tänu kompaktsale disainile mahub ükskõik kuhu

Spetsifikatsioon

Heli

- Sageduslik tundlikkus: 20–20k Hz
- Heli täiustused: Dolby Digital Prologic II, Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Ekvalaiser seaded: Toiming, Klassikaline, Kontsert, Draama, Sports, Rock, Jazz
- Mürasuhe: > 65 dB
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 1000 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 1 x keskkõlar, 4 x kõrged kõlarid
- Keskkõlarite magnetid: 1 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Keskkõlari impedants: 4 ohm
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Keskkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Basskõlari impedants: 4 ohm
- Draiverite arv kõrgetes kõlarites: 1 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Kõrgete kõlarite sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Kõrgete kõlarite impedants: 8 ohm

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: USB
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend 1, Klamberühendusega kõlariliitmikud, Komposiitvideo (CVBS) väljund, FM antenni pistik, HDMI 1.3 väljund, Scart, FM antenn, USB

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

Võimsus

- Võimsustarve: 200 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,9 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Audio-/videokaabel, Puldi patareid, FM antenn, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuh, Aluse kruvi x 4, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik, HDMI-kaabel, CD-ROM tarkvara ja kasutusjuhendiga

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 360 x 58 x 320 mm
- Kaal (koos pakendiga): 25,57 kg
- Peaseadme kaal: 2,84 kg
- Pakend (L x K x S): 400 x 626 x 1106 mm
- Keskkõlar (L x K x S): 160,9 x 95 x 92 mm
- Keskkõlari kaal: 0,77 kg
- Keskkõlari kaabli pikkus: 3 m
- Basskõlar (L x K x S): 120 x 307 x 369 mm
- Esikõlari kaal: 3,25 kg
- Eesmine kõrge kõlar (L x K x S): 254 x 1001,5 x 254 mm
- Basskõlari kaal: 3,84 kg
- Esikõlari kaabli pikkus: 4 m
- Tagumine kõrge kõlar (L x K x S): 254 x 1001,5 x 254 mm
- Tagakõlari kaal: 3,25 kg
- Tagakõlari kaabli pikkus: 10 m
- Basskõlari kaabli pikkus: 4 m

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA, Dolby Digital, DTS, Ogg Vorbis, WAV
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbps

Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg
- Pilt: JPEG, JPG

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadri laotus, Video suurendus

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD-, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: JPEG, JPEG HD
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamisega, Suumi

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, H.264, ISO, WMV 9, DivX Ultra
- Videoplaadi esitussüsteem: NTSC, PAL

