




Philips
ระบบ Mini Hi-Fi

FW-D596

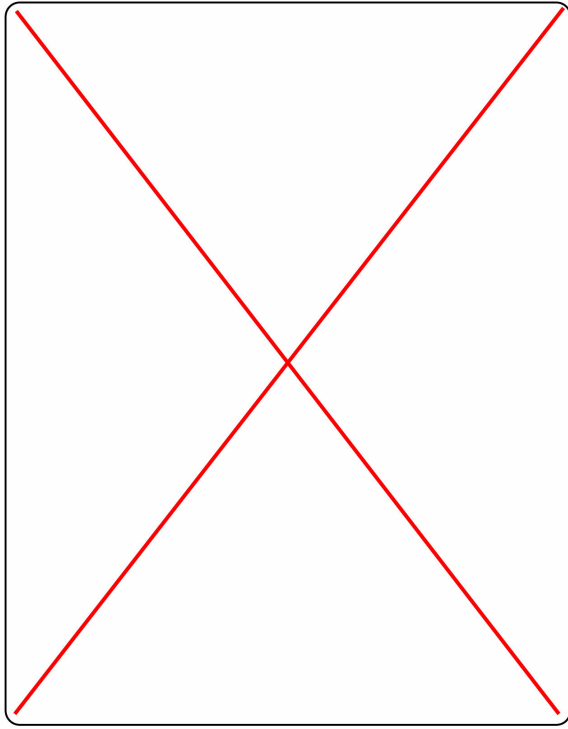

I เล่น DVD และ MP3-CD

เติมเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- เล่นแผ่น DVD 3 แผ่น
- Digital Surround DTS ระบบเสียงรอบทิศทางเพื่อความบันเทิงในบ้าน
- Dolby Pro Logic II ให้เสียงรอบทิศทางจากแหล่งเสียงระบบสเตอริโอ

พลังเสียงและเสียงเบสที่สุดประทับใจ

- ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D เพื่อเสียงที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
- ระบบลำโพง 3 ทาง พร้อมด้วยช่องลมเสียงเบส MAX
- 2x60W + 3x25W + 60W RMS กำลัง 3300W Peak Music Power Output

เพลิดเพลินกับการรับฟังเพลงได้นานขึ้น

- Dual Logic Tape Deck พร้อมด้วยระบบเล่นซ้ำอัตโนมัติ
- เล่นเพลงจากแผ่นซีดี MP3 นาน 30 ชั่วโมง

พลังเสียงสมบูรณ์แบบ

- Virtual Ambience Control ให้สภาพเสียงเสมือนอันหลากหลาย
- Virtual Environment Control ให้สภาพเสียงเสมือนอันหลากหลาย
- MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันที

PHILIPS

ข้อมูลทางเทคนิค

เลนภาพ

- สื่อที่เล่นได้: DVD, DVD+RW, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD
- ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์
- จำนวนแผ่น: 3
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, เมมูติสก์, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหนายาวเร็ว, เล่นต่อหลังจากหยุด, กรอถอยหลังอย่างช้าๆ, กรอเดินหนายาวช้าๆ, ซุ่ม, มุมมอง

เสียง

- พลังขับเสียง: 3300W PMPO
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Digital Sound Control, ระบบเสียง MAX, Virtual Ambience Control

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: 3 ทาง, ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, วูฟเฟอร์ขนาด 5.25 นิ้ว, ลำโพงทวีตเตอร์ 2", Piezo, ถอดฝาครอบลำโพงได้

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- โหมดเล่นแผ่น: ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, ตั้งโปรแกรมได้ 99 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/คิสก/โปรแกรม
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: Logic
- จำนวนช่องใส่เทป: 2
- โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ท: หยุดอัตโนมัติ, การควบคุมความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์

การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: ระดับการบันทึกอัตโนมัติ, การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน

เครื่องรับวิทยุ/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM Stereo, MW
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store, ติดตั้งง่าย (พรีเซ็ตแอนคเพิล)
- สถานีที่ตั้งไวล่วงหน้า: 40

การเชื่อมต่อ

- Aux in: สายสัญญาณเข้า
- หูฟัง: 3.5 มม., ไมโครโฟน: ช่องเสียบไมโครโฟน
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Composite video (CVBS) out, DIN เตรียมไว้สำหรับการอัปเกรด S.I., S-Video out, เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ MW, Digital output (cinch)
- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr (cinch)

สิ่งอำนวยความสะดวก

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, สัญญาณเตือนวิทยุ, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: FTD
- โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
- คาราโอเกะ: การควบคุมเสียงก้อง, การควบคุมปุ่ม, ระดับเสียง MIC

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายวิดีโอ (R/G/B), เส้าอากาศ FM/MW, สายวิดีโอ
- รีโมทคอนโทรล: 45 พร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 265 x 310 x 390 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 210 x 315 x 235 มม.
- ขนาดลำโพงเซอรวาร์ด (กว้าง x สูง x ลึก): 130 x 240 x 156 มม.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 200 x 310 x 350 มม.
- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 620 x 410 x 474 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 13 กก. กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

เล่นแผ่น DVD 3 แผ่น

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II คือระบบถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบแมทริกซ์ที่ทันสมัย ให้เสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียง โดยมี 2, 3 ช่องเสียงที่ให้เสียงรอบทิศทางชนิดเต็มช่วงสัญญาณเสียง โดยถอดรหัสจากแหล่งเสียงระบบสเตอริโอ

ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิตอล DTS

DTS ให้เสียงรอบทิศทางที่ยอดเยียมสำหรับการชมภาพยนตร์จากแผ่น DVD ของคุณ

ระบบลำโพง 3 ทาง พร้อมด้วยช่องลง MAX

2x60W+3x25+60WRMS/ 3300W PMPO

ระบบขยายเสียง Class D

ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D ที่นำสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วขยายสัญญาณที่แปลงด้วยระบบดิจิตอล จากนั้นแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะด้วยตัวกรองสัญญาณก่อนที่จะส่งออกเป็นสัญญาณขั้นสุดท้าย ซึ่งสัญญาณดิจิตอลที่ได้รับการขยายนี้จะให้เสียงแบบดิจิตอล ซึ่งมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น นอกจากนี้ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D ยังมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลทำให้เครื่องขยายเสียงนี้มีประสิทธิภาพสูง ในขนาดเล็กจึงใช้พื้นที่ในการจัดวางเพียงเล็กน้อย

เสียงเพลงจากแผ่นซีดี MP3 นาน 30 ชั่วโมง

Dual Logic Tape Deck

Virtual Ambience Control

Virtual Ambience Control (VAC) จะสร้างสภาพแวดล้อมเสียงเสมือนผู้ฟังนั่งฟังอยู่ในสถานที่ต่างๆ ระบบการตั้งเสียง VAC จะเลียนแบบเสียงที่เกิดจากห้องหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วยวิธีการทางดิจิตอล เช่น Hall, Cinema, Arcade, Concert, Disco และ Cyber และด้วยการสร้างเสียงของสภาพแวดล้อมต่างๆ นี้เองระบบ VAC จะทำให้คุณมีความสุขกับเสียงดนตรีที่ชื่นชอบมากยิ่งขึ้น

Virtual Environment Control

Virtual Environment Control (VEC) จะสร้างสภาพแวดล้อมเสียงเสมือนผู้ฟังนั่งฟังอยู่ในสถานที่ต่างๆ ระบบการตั้งเสียง VEC จะเลียนแบบเสียงที่เกิดจากห้องหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วยวิธีการทางดิจิตอล เช่น Hall, Cinema และ Concert และด้วยการสร้างเสียงของสภาพแวดล้อมต่างๆ นี้เองระบบ VEC จะทำให้คุณมีความสุขกับเสียงดนตรีที่ชื่นชอบมากยิ่งขึ้น

ระบบเสียง MAX

เทคโนโลยี MAX Sound ช่วยเพิ่มพลังเสียงเบสได้ในทันที เสียงดังมากขึ้น สร้างบรรยากาศของการฟังเพลงที่น่าประทับใจในทันทีโดยการควบคุม MAX Sound เพียงครั้งเดียว วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของ MAX Sound จะตรวจวัดสัญญาณเสียงรวมทั้งระดับความดังของเสียงในขณะนั้น จากนั้นทำการเพิ่มเสียงเบสและความถี่สูงโดยที่เสียงไม่มีความผิดเพี้ยน ทั้งช่วงเสียงและระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น ผลที่ได้คือคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดีขึ้น MAX Sound ให้คุณรับความบันเทิงสูงสุดจากระบบเครื่องเสียงของคุณโดยไม่ต้องปรับตั้งอีกต่อไป



วันที่ออก 2006-07-07

เวอร์ชัน: 3.0

12 NC: 9073 100 12086
EAN: 87 10895 84413 0

ข้อมูลจำเพาะ

อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
www.philips.com