

Philips  
Система за домашно  
кино 5.1

Триизмерни ъгливи  
високоговорители  
HDMI 1080p



**HTS5550**

## Завладяващ звук

Истинско кинематографично изживяване с равномерно разпространяващ се звук

Увеличете до максимум звуковото изживяване от домашното кино с динамичните триизмерни ъгливи високоговорители. Възпроизвеждайте любимото си развлекателно съдържание на иновационната система за домашно кино Philips серия 5000

### Прекрасно изживяване при слушане

- 1200 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
- DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
- Триизмерните ъгливи високоговорители разпределят равномерно звука в стаята
- Технология DoubleBASS за по-пълни и дълбоки басы

### Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство

- Елегантно покритие със силен гланц и уникални сензорни бутони

### Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- Възпроизвежда DVD, VCD, CD и USB устройства
- Готова за безжично задно аудио, за по-малко кабели в стаята ви

# PHILIPS

## Акценти

### Триизмерни ъглови високоговорители



Триизмерните ъглови високоговорители имат мембрани с ъглово насочване, които дават звук, насочен не само напред, но и настрани, създавайки по-широко "идеално място", за да се потопите в обгръщащ съраунд звук като в кинозалон.

### 1200 W RMS мощност



1200 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика


### Технология DoubleBASS



DoubleBASS гарантира, че ще чуете дори най-дълбоките басы, въпреки компактния

размер на събуфърите. Той прихваща ниските честоти и ги пресъздава им в обхвата на чуваемост на събуфъра, като предлага по-гръмък и красив звук и ви гарантира слушане без компромиси.

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

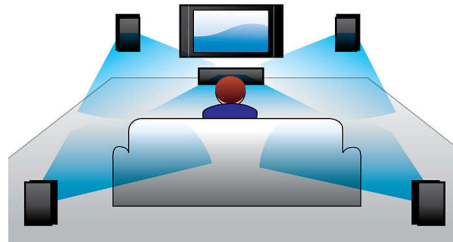

Вграден DTS и Dolby Digital декодер премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

### Възпроизвежда всичко



Възпроизвеждайте практически всеки диск и всички мултимедийни устройства, които искате - били те DVD, VCD, CD или USB устройства. Убедете се в ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате


мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино.

### Еlegantно покритие със силен гланц



Еlegantно покритие със силен гланц и уникални сензорни бутони

### Готова за безжично задно аудио

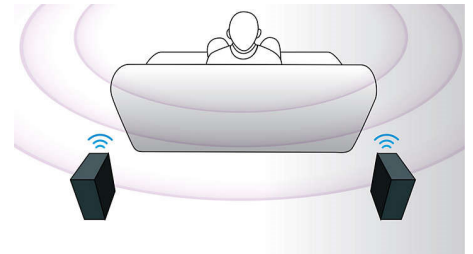

Безжичните задни високоговорители ви осигуряват повече свобода и подвижност при поставяне на високоговорителите в стаята. Разработени с използване на технология без смущения, безжичните високоговорители осигуряват пълен съраунд звук без загрозяващи кабели. Можете да закупите безжичните задни високоговорители на Philips отделно.

# Спецификации

## Звук

- Честотен обхват: 20-20 000 Hz
- Подобрене на звука: Подобряване на диалога, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS цифров обемен звук, Стерео
- Настройки на еквайзера: Действие, Класика, Концерт, Драма, Джаз, Рок, Спорт
- Съотношение сигнал/шум: >65 dB
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 1200 W

## Високоговорители

- Типове високоговорители: 1 централен високоговорител, 4 високи тонколони
- Говорители в централната колона: 2 x 3" широколентови басови високоговорители
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 3 ohm
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Честотен диапазон на централния високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm
- Мембрани на високите тонколони: 2 x 3" широколентови басови високоговорители
- Честотен диапазон на високите тонколони: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на високите тонколони: 4 ohm

## Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: MP3 Link, USB
- Задни конектори: Вход AUX 1, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален вход, Конектори за тонколони Easy-Fit, Гнездо за FM антена, Безжично задно аудио, SCART, HDMI 1.3 изход

## Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени канали: 40
- RDS: Име на станцията

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа

## Захранване

- Потребявана електроенергия: 150 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <math>0,9\text{ W}</math>

## Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Безжично задно аудио RWSS5510, Стойка за под STS1300
- Акcesoари в комплекта: Батерии за

дистанционното, FM антена, HDMI кабел, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Винтове за стойка 4 бр., Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

## Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 435 x 58 x 358 мм
- Тегло с опаковката: 32,97 кг
- Тегло на главното устройство: 3,56 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 400 x 697 x 1200 мм
- Централен високоговорител (Ш x В x Д): 280 x 95 x 92 мм
- Тегло на централния високоговорител: 1,40 кг
- Дължина на кабела на централния високоговорител: 2 м
- Събуфър (Ш x В x Д): 196 x 395 x 342 мм
- Тегло на предната тонколона: 3,77 кг
- Предна висока тонколона (ШxВxД): 260 x 1101x 260 мм
- Тегло на събуфъра: 5,25 кг
- Дължина на кабела на предния високоговорител: 4 м
- Задна висока тонколона (ШxВxД): 260 x 1101x 260 мм
- Тегло на задната тонколона: 3,77 кг
- Дължина на кабела на задния високоговорител: 10 м
- Дължина на кабела на събуфъра: 4 м

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

## Файлов формат

- Аудио: mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Картина: JPEG, JPG

## Картина/дисплей

- Подобрене на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

## Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: JPEG, JPEG HD
- Подобрене на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Мащаб

## Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване  
2024-04-11

Версия: 13.4.10

EAN: 87 12581 52609 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)