



Philips
Bærbar DVD-spiller



PET940

DVD- og DivX®-filmer på farten

med slank læraktig dekseldesign

Len deg tilbake, slapp av og se film når du er på farten med TFT LCD-skjermen til Philips PET940 på 9". Gled deg over DVD-, DivX®- og MPEG4-filmer, MP3-CD og CD. Se på JPEG-bildene dine med USB-sporet når som helst og hvor som helst.

Fordyp deg i AV-underholdning på farten


- Spill DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® og MPEG4-filmer
- Spiller av MP3-CD-, CD- og CD-RW-musikk
- Del JPEG-bildefiler med bilde-CD

For seerkomfort

- 9" TFT LCD-fargeskjerm i 16:9 widescreen-format
- Innebygd stereohøytaler med høy kvalitet

For maksimal anvendelighet

- Opptil 3 timers avspilling med innebygd batteri*
- USB-tilkobling for avspilling av bilder og musikk fra USB-enheter
- Biladapter og praktisk fjernkontroll er inkludert
- Enkel bruk

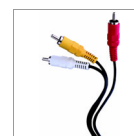

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Skjermtype:** LCD TFT
- **Diagonal skjermstørrelse (tommer):** 9 tomme
- **Oppløsning:** 640 (b) x 220 (H) x 3 (RGB)
- **Lysstyrke:** 200 cd/m²
- **LCD-skjermtype:** Antireflekspolarisering
- **Kontrastforhold (typisk):** 250:1
- **Effektivt visningsområde:**
198,240 (B) x 111,735 (H) mm
- **Pikselavstand:** 0,10325 (B) x 0,4775 (H) mm
- **Svartid (typisk):** 30 ms

Lyd

- **Utgangseffekt:** 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- **Utgangseffekt (RMS):** 10 mW RMS (øretelefon)
- **Signal-til-støy-forhold:** >80 dB (øretelefon), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- **Avspillingsmedier:** DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- **Modi for plateavspilling:** A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Shuffle-avspilling, Sakte bakover, Sakte forover, Zoom
- **Avspillingssystem for videoplater:** NTSC, PAL
- **Komprimeringsformater:** Divx, MPEG4

Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3
- **MP3-bithastigheter:** 32–320 kbps

- **Avspillingsmedier:** CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- **Filsystemer som støttes:** ISO-9660, Joliet

Tilkoblingsmuligheter

- **DC-inngang:** 9 V
- **Hodetelefonplugg:** 3,5 mm stereohodetelefon x 2
- **AV-utgang:** Kompositt (CVBS) x 1
- **USB**

Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Støtsikker

Tilbehør

- **AC/DC-adapter:** DC-IN 9 V, 110–240 V, 50/60 Hz
- **Bilsett:** biladapter, 12 V DC
- **Fjernkontroll:** AY5507 slank fjernkontroll
- **Ledninger:** 1 x AV-kabler
- **Bruksanvisning:** Flere språk

Strøm

- **Batteritype:** Innebygd batteri
- **Batterilevetid:** Opptil 3 timer

Mål

- **Mål på hovedeske:** 325 x 250 x 460 mm
- **Hovedeskekvantum:** 3
- **Vekt, hovedeske:** 6,31 kg
- **Emballasjetype:** D-boks
- **Emballasjemål (B x H x D):** 308 x 220 x 145 mm
- **Produktmål (B x H x D):** 260 x 40 x 198 mm
- **Produktvekt:** 1,98 kg

Produkthøydepunkter

Spill DVD/DivX® og MPEG4

Med DivX®-støtte kan du nyte DivX®-kodede videoer i din egen stue. DivX®-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som lar deg lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW, minnekort og DVD-video. DivX®-CDer kan spilles av på utvalgte DVD-spillere, DVD-opptakere og hjemmekinosystemer.

MP3-CD-, CD- og CD-RW-musikk

MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lydkvaliteten i særlig grad. En CD kan lagre opptil 10 timer med musikk.

Del med bilde-CD (JPEG)

Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan vise bilder på farten og spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og visningsopplevelse.



Utgivelsesdato
2009-01-22

Versjon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 38652
EAN: 87 12581 40968 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com