

Philips  
Haut-parleur Bluetooth  
WeCall

Bluetooth®  
pour appareils Apple/Android



AECS700E



## Des conférences téléphoniques claires n'importe où comme une conversation en face à face

Réalisez des conférences téléphoniques n'importe où avec le WeCall Philips portable. Il est doté de quatre microphones et d'une fonction sophistiquée de suppression de l'écho pour des conversations naturelles, tout en étant extrêmement pratique à utiliser grâce à ses indicateurs LED et à sa connectivité Bluetooth®.

### Performances sonores et vocales exceptionnelles

- Quatre microphones pour une capture vocale parfaite à 360 degrés
- Suppression de bruit avancée pour un son limpide
- Suppression avancée de l'écho pour des conversations fluides
- Haut-parleur puissant diffusant les conversations et la musique
- Technologie audio HD sophistiquée pour une reproduction vocale naturelle

### Facile d'utilisation

- Connectez-vous facilement aux smartphones et ordinateurs portables Bluetooth
- Application gratuite WeCall pour des conférences téléphoniques rapides et intuitives
- LED indiquant le statut des fonctions d'appel, de charge et de suppression du son
- Connectivité USB pour des appels via un ordinateur portable

### Portable et pratique


- Design fin et compact pour une excellente portabilité
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie et charge via câble USB
- Boîtier de transport fin et léger pouvant vous accompagner dans tous vos voyages



PHILIPS

## Points forts

### Capture vocale parfaite

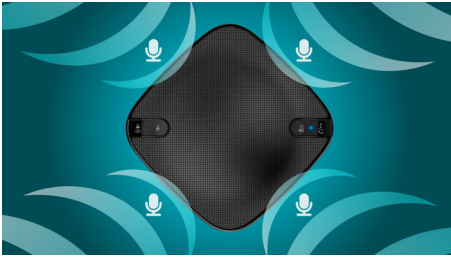

Les quatre microphones directionnels permettent une capture vocale à 360 degrés jusqu'à 5 mètres de distance, pour une communication claire et naturelle sans élever la voix ou se pencher sur le haut-parleur, même dans un environnement difficile.

### Système innovant de suppression du bruit

Le système innovant de suppression du bruit et les quatre microphones directionnels du haut-parleur permettent à plusieurs personnes de participer à une conversation avec une qualité sonore irréprochable. Les bruits stationnaires et non-stationnaires sont éliminés, pour une conversation claire.

### Suppression sophistiquée de l'écho

Suppression très rapide et sophistiquée de l'écho pour une conversation mains libres révolutionnaire en duplex, à plusieurs mètres du haut-parleur. Un algorithme adaptatif a été développé pour éliminer les échos et éviter l'effet Larsen entre le haut-parleur et le microphone, ce qui est particulièrement pratique dans des conditions acoustiques difficiles et dans des pièces qui résonnent (bureaux peu meublés, par exemple).

### Haut-parleur intégré puissant

Haut-parleur haute sensibilité à aimant en néodyme 2 pouces, doté d'un cône compact spécialement conçu, pour une large réponse en fréquence et une directivité étendue. Parlez en vous déplaçant partout dans la pièce, sans perte de qualité. Également idéal pour diffuser de la musique.

### Technologies audio sophistiquées


Technologie audio HD sophistiquée pour une reproduction vocale naturelle

### Connexions Bluetooth fluides



Connectivité fluide grâce à un appariement automatique aux iPhones et à tout smartphone, ordinateur de bureau et ordinateur portable Bluetooth, dans un rayon de 10 mètres.

### Conférences téléphoniques intuitives

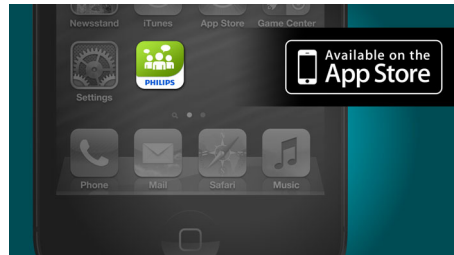

Pratique, l'application WeCall gère les numéros des conférences téléphoniques et entre les codes d'accès directement depuis votre calendrier, ce qui vous permet de passer des appels directement depuis votre calendrier d'une simple pression sur un bouton.

### LED intégrées

LED indiquant le statut des fonctions d'appel, de charge et de suppression du son

### Connectivité USB

La connectivité USB vous permet d'utiliser le haut-parleur pour passer des appels via un ordinateur portable grâce à des fonctionnalités Plug-and-Play et à une détection automatique des périphériques.

### Design fin et compact

Avec son design fin et compact, vous pouvez transporter le haut-parleur pour conférences téléphoniques où bon vous semble. Il se glisse sans problème dans la sacoche de votre portable, pour une utilisation nomade, que ce soit chez vous, dans une chambre d'hôtel, ou chez un client.

### Grande autonomie de la batterie intégrée



Jusqu'à 8 heures d'autonomie en appel, et jusqu'à 200 heures en veille. Pratique, le câble USB permet de recharger l'appareil très facilement.

### Boîtier de transport pratique

Le boîtier de transport robuste et ultra-léger protège votre haut-parleur lorsque vous voyagez. Son design élégant et fonctionnel est parfaitement adapté à l'environnement professionnel.

### Prix de l'innovation CES 2014



Prix de l'innovation en design et ingénierie CES 2014

Élégant, compact, doté

d'une technologie innovante et intuitive, le haut-parleur pour conférences téléphoniques Bluetooth® Philips WeCall AECS7000 est idéal pour les conférences téléphoniques depuis votre smartphone. Les quatre micros directionnels et la suppression d'écho garantissent des conversations au son clair, même à 5 mètres.

# Caractéristiques

## Technologie sans fil Bluetooth®

- Version: V2.1 + EDR
- Gamme: 10 M (espace libre)
- Profils: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP prend en charge les signaux vocaux à large bande)

## Application Philips WeCall

- Téléchargement gratuit: Oui, Recherchez « Philips WeCall »
- Sur l'Apple Store: Nécessite iOS 4.3 ou plus récent
- Sur Google Play

## Compatible iPad

- Compatible avec: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

## Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone 4S, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 5

## Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod Touch 3e génération, iPod Touch 4e génération, iPod touch 5e génération

## Compatibilité Android

- Android version 2.1 ou ultérieure
- Bluetooth version 2.1 ou ultérieure

## Son

- Haut-parleurs intégrés: 4 x 1"

- Puissance de sortie: 2 W
- Réponse en fréquence: 80 - 160 k Hz
- Rapport signal sur bruit: > 75 dB

## Microphone

- Microphones omnidirectionnels: 4
- Capture vocale à 360 degrés: jusqu'à 5 m
- Élimination de l'écho et du bruit

## Praticité

- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Réglage du volume: Haut/bas

## Alimentation

- Puissance d'entrée: 5 V, 1 A
- Autonomie des piles: 3,7 V ; mAh
- Type de batterie: Lithium-Ion Polymère
- Autonomie convers.: Jusqu'à 8 heures

## Accessoires

- Housse de transport
- Câble USB
- Guide de mise en route

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P):  
110 x 30 x 110 mm
- Poids du produit (g): 0,17 kg



Date de publication  
2014-02-28

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 001 05652  
EAN: 06 92341 07236 49

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips ne peut être tenu responsable du vol de quelque objet de valeur que ce soit qui serait causé par l'utilisation d'InRange.