



Philips 3000 series
Lecteur de disques Blu-ray

BD-Live

USB 2.0 Media Link DivX Ultra



BDP3100

Le Blu-ray, toute une différence!

Vivez une expérience de cinéma maison haute définition cinq fois plus claire et découvrez de nouvelles fonctionnalités fascinantes. BD-Live vous donne accès à des bonus passionnants, vous pouvez lire vos vidéos préférées par connexion USB et la technologie de suréchantillonnage HDMI donne une qualité proche de la HD à vos DVD.

Voyez-en plus

- Repositionnement des sous-titres pour ne rien perdre en mode 16:9
- Lecture de disques Blu-ray en haute définition 1080p
- 1080p à 24 ips, comme au cinéma!
- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Suréchantillonnage vidéo DVD à 1080p par HDMI, pour des images HD

Entendez-en plus

- Dolby TrueHD et DTS-HD MA pour un son ambiophonique HD 7.1

Profitez-en plus

- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter du contenu Blu-ray supplémentaire en ligne
- Le port USB 2.0 lit la musique et les vidéos stockées sur un lecteur USB
- Lecture de films et de musique sur CD et DVD
- Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une même télécommande

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité


Caractéristiques

Repositionnement des sous-titres



Le repositionnement des sous-titres est une amélioration qui permet aux utilisateurs de régler manuellement la position des sous-titres d'un film sur l'écran de leur téléviseur ou de leur ordinateur. Ils peuvent ainsi déplacer les sous-titres vers le bas ou le haut de l'écran à l'aide de la télécommande. Sur les écrans larges, tels que les écrans cinéma 21:9 et les projecteurs, les sous-titres sont parfois tronqués. Pour pouvoir les afficher entièrement, l'utilisateur doit modifier le format d'image, ce qui va en l'encontre de l'utilisation d'un écran large. Grâce à la fonction de repositionnement des sous-titres, il peut en revanche profiter d'un format d'image optimal, tout en ayant des sous-titres correctement positionnés à l'écran.


Lecture de disques Blu-ray

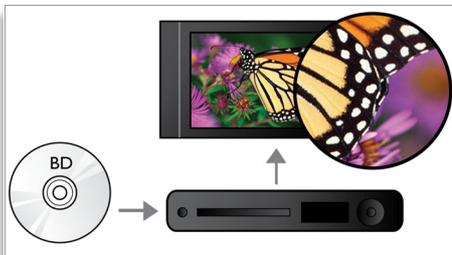

Les disques Blu-ray peuvent contenir des données de haute définition, ainsi que des photos d'une résolution de 1 920 x 1 080 pixels, la résolution maximale de la haute définition. Les scènes prennent vie grâce au niveau de détails incroyable, aux mouvements fluides et aux images d'une clarté

exceptionnelle. Les disques Blu-ray offrent également un son ambiophonique non compressé afin de vous faire profiter d'une expérience audio incroyablement réaliste. La grande capacité de stockage des disques Blu-ray permet également d'ajouter un tas de fonctions interactives. La navigation simple pendant la lecture et d'autres caractéristiques remarquables comme les menus contextuels révolutionnent le divertissement à domicile.

Dolby TrueHD et DTS-HD MA

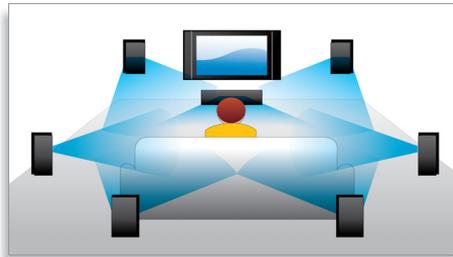

Les technologies DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD assurent une telle qualité audio sur 7.1 canaux pour la lecture de vos disques Blu-ray que c'en est presque impossible de distinguer votre disque de la bande maîtresse du studio. En fait, vous entendez précisément ce que les créateurs ont voulu produire. Les technologies DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD vous permettent de vivre pleinement votre expérience du divertissement haute définition.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live élargit les horizons de la haute définition. Recevez du contenu à jour en


connectant tout simplement votre lecteur Blu-ray Disc à Internet. Nouveautés épatantes, comme du contenu téléchargeable exclusif, des événements en direct, du clavardage en direct, des jeux et du magasinage en ligne. Suivez la vague de la haute définition avec la lecture Blu-ray Disc et le contenu BD-Live.

1080p à 24 ips



Vivez l'expérience cinématographique dans toute son authenticité au cœur même de votre salon grâce à une qualité vidéo de 24 images par seconde. S'appliquant à l'ensemble des films enregistrés, cette fréquence d'images garantit une ambiance et une texture d'images absolument uniques. Conçus pour émettre une fréquence d'images de 24 ips directement à partir des disques Blu-ray, les lecteurs Blu-ray Philips vous offrent une qualité d'images haute définition époustouflante.

Port USB 2.0

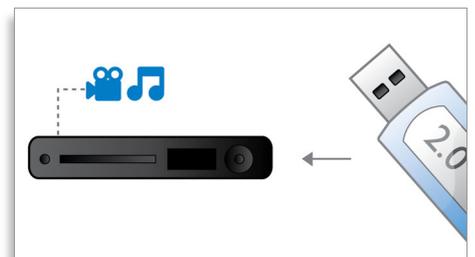

L'interface USB 2.0 permet de relier des ordinateurs, des périphériques et d'autres appareils électroniques et offre un débit de 480 Mbit/s (contre 12 Mbit/s avec USB 1.0). Avec la connexion USB 2.0, vous n'avez qu'à brancher votre périphérique USB et à sélectionner le film, la musique ou la photo.

Spécifications

Image/Affichage

- Format image: 21:9, 16:9, 4:3
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo
- Convertisseur N/A: 12 bits/148 MHz

Lecture vidéo

- Supports de lecture: Vidéo BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW, CD, Clé Flash USB, DivX
- Formats de compression: H.264, MPEG-2, VC-1, WMV, DivX Ultra, XviD, AVCHD
- Modes de lecture des disques: Lecture standard, Pause, Recherche avant/arrière, Avance ralenti, Reprise de lecture après arrêt, Passer, Menu disque, Répéter, Répétition A-B, Zoom, Angle
- Améliorations vidéo: Coul. foncée, x.v.Color, Amélioration rés vidéo, Balayage progressif
- Région des Blu-ray: B
- Région du DVD.: 2

Son

- Système audio: Dolby TrueHD, DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio
- Rapport signal/bruit: 105 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Plage dynamique (1 kHz): 95 dB
- Réponse en fréquence: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (2 canaux max./min., DVD) Hz

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, DVD-MP3, Clé Flash USB
- Format de compression: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Lecture de photos numériques

- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Clé Flash USB
- Format de compression des images: JPEG
- Amélioration de l'image: Résolution haute

définition, Pivoter, Diaporama, Zoom, Diaporama avec lecture MP3

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie audio analogique G/D, Ethernet, USB : mise à niveau du microcode et BD-Live
- Connexions avant/latérales: USB 2.0

Commodité

- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Veille à 1 touche
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Allemand, Français, Néer., Italien, Portugais, Espagnol, Danois, Finnois, Polonais, Suédois, Turc, Norvégien, Tchèque, Russe
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB)
- Microcode évolutif: Mise à niveau du microcode par USB, Mise à niveau en ligne du micrologiciel

Accessoires

- Accessoires inclus: Câble audio/vidéo, Guide de démarrage rapide, Carte d'enregistrement du produit, Télécommande, 2 piles AAA, Manuel d'utilisation
- Manuel d'utilisation: Anglais

Alimentation

- Bloc d'alimentation: 230-240 V, 50 Hz
- Consommation: 25 W
- Consommation en veille: 0,5 W

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 525 x 125 x 285 mm
- Poids incluant l'emballage: 3,75 kg
- Dimensions du produit (l x H x P): 435 x 60 x 227 mm
- Poids de l'appareil: 3 kg



Date de publication
2012-07-13

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 000 58386
EAN: 87 12581 51776 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com