

Philips  
5.1 Home Entertainment-  
System

3D Blu-ray

HTS9540



## Begeistert von Sound

Surround Sound aus allen Richtungen wie im Kino

Genießen Sie Ihr Philips Home Entertainment-Erlebnis zu Hause, und das überall im Raum. Die 360Sound-Lautsprecher geben den Sound vorne und seitlich ab und füllen so den ganzen Raum mit Klang – genau wie im Kino!

### Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Ikonische, kompakte Lautsprecher verleihen Ihrem Zuhause eine besondere Note
- Ideale Ergänzung zum Cinema 21:9 Fernseher mit einem hochwertigen schwarzen Aluminiumgehäuse

### Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- Dockingstation inklusive für eine bequeme Wiedergabe von Ihrem iPod/iPhone
- Integriertes WiFi mit Net TV für Medien und Videos On-Demand
- Unterstützt problemlos Multi-View beim Philips Cinema 21:9 Fernseher


### Ultimatives Sounderlebnis

- Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound
- Automat. Kalibrierung synchronisiert Lautsprecher für einen perfekten Klang
- 360Sound erfüllt den Raum mit Sound aus jedem Winkel

# PHILIPS

## Besonderheiten

### 360Sound

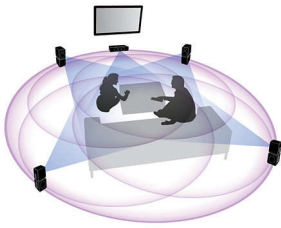

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen 5.1 Home Theater verfügen die 360Sound-Satellitenlautsprecher über jeweils drei Lautsprecher, einen Frontlautsprecher und zwei zur Seite hin abstrahlende, die so angeordnet sind, dass Sie aus allen Richtungen vom beeindruckendem Surround Sound umgeben sind. Zusätzlich zum Prinzip der Dipole verwendet Philips einen eigenen Algorithmus, um den ergreifenden Soundeffekt noch zu verstärken. Dank hochwertiger akustischer Komponenten wie Soft-Kalotten-Hochtöner, Neodym-Magneten und Class D-Digitalverstärkern bietet 360Sound außergewöhnlichen Sound aus jedem Winkel. So können Sie in Ihrem eigenen Wohnzimmer ein echtes Kinoerlebnis genießen.

### Full HD 3D Blu-ray



Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten


eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

### Automatische Kalibrierung




Jetzt ist es ganz einfach, Ihr Philips Home Entertainment-System für ein optimales Klangerlebnis anzupassen. Durch einfaches Drücken einer Taste auf der Fernbedienung wird die mitgelieferte intelligente Klang-Kalibrierungssoftware gestartet und sendet Testsignale an die Lautsprecher. Diese Signale werden durch das Auto-Kalibrierungsmikrofon aufgenommen und analysiert. Die notwendigen Anpassungen werden durchgeführt, wobei der Abstand zwischen den Lautsprechern und den Hörpositionen, die Lautstärke und die Verzögerung der Audiosignale von jedem Lautsprecher berücksichtigt wird. Innerhalb von 60 Sekunden, wird das Klangerlebnis in Ihrem Raum verbessert und optimiert.

### Dolby TrueHD und DTS-HD

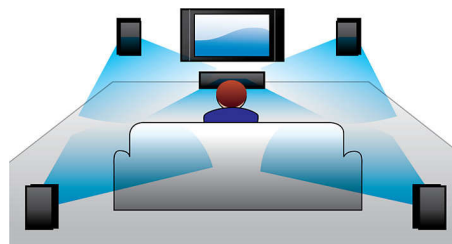


Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

### Ikonische, kompakte Lautsprecher

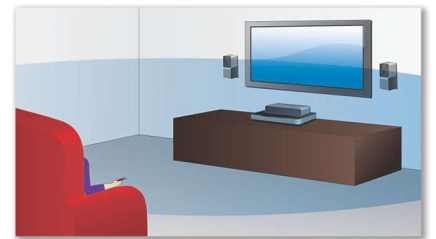


Ikonische, kompakte Lautsprecher verleihen Ihrem Zuhause eine besondere Note

### Integriertes WiFi mit Net TV

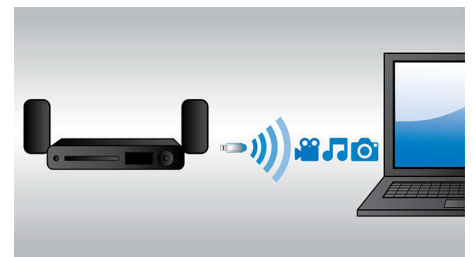

Dank des integrierten WiFi können Sie mit Net TV wann immer Sie möchten auf eine breite Auswahl an beliebten Onlinediensten zugreifen. Dafür müssen Sie Ihr Home Entertainment-System einfach an Ihr Heimnetzwerk anschließen. Genießen Sie mit Net TV einige der besten Websites mit Filmen, Bildern, Infotainment und anderen Onlineinhalten, die speziell auf Ihren Fernseh Bildschirm zugeschnitten sind. Sie können über die Video-On-Demand-Dienste von Net TV von Ihrem Sofa aus in wenigen Minuten auch SD- und HD-Filme, Fernsehsendungen und Musik ausleihen oder kaufen.

### Inklusive iPod/iPhone-Dockingstation

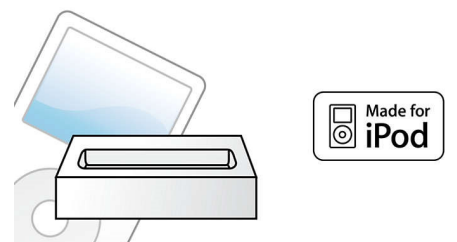

Verwenden Sie die iPod/iPhone-Dockingstation, und genießen Sie Musik von Ihrem iPod oder iPhone über Ihr Home Entertainment-System.

# Daten

## Ton

- Frequenzgang: 20 Hz - 20.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 800 W
- Verbesserung der Soundqualität: Automatischer Lautstärkepegel, Dialogeditor, DoubleBass, FullSound, Nachtmodus, Höhen- und Bassregelung
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24
- Equalizer-Einstellungen: Action, Classic, Konzert, Drama, Jazz, Rock, Nachrichten, Sport
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 65 dB

## Lautsprecher

- Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher: Magnetisch abgeschirmte Vorderseite
- Center-Lautsprecherchassis: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 8 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 40 bis 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 2x 76 mm Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Treiber: 1 x 165 mm Long-Throw-Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm

## Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: MP3-Eingang, High-Speed USB
- HDMI 1: HDMI v1.4 3D & Audio-Rückkanal
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Komponenten-Videoausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Anschluss für Dockingstation, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, UKW-Antenne, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), LAN, Kabelloses Rück-Audio
- HDMI-Funktionen: 3D, Audio-Rückkanal, Deep Color, Auflösungen 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- RDS: Sendername

## Komfort

- Multimedia: DLNA Media Browser, Net TV-Dienste

## Leistung

- Stromverbrauch: 100 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W

## Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Kabelloses Rück-Audio RWSS9500, Lautsprecherständer STS9500, Wandhalterung STS9510
- Mitgeliefertes Zubehör: UKW-Antenne, Kurzanleitung, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte, Batterien für Fernbedienung, HDMI-Kabel, Netzkabel, iPod-Dock DCK3060, Mikrofon mit automatischer Kalibrierung

## Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 437 x 75 x 342 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 23,9 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 4,5 kg
- Verpackung (B x H x T): 400 x 554 x 560 mm
- Center-Lautsprecher (B x H x T): 435 x 85 x 111 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 1,67 kg
- Kabellänge des Center-Lautsprechers: 4 m
- Frontlautsprecher (B x H x T): 99 x 247 x 117 mm
- Subwoofer (B x H x T): 196 x 397 x 342 mm
- Gewicht des Frontlautsprechers: 1.17 kg
- Gewicht des Subwoofers: 6,4 kg
- Kabellänge des Frontlautsprechers: 5 m
- Rück-Lautsprecher (B x H x T): 99 x 247 x 117 mm
- Gewicht des Rück-Lautsprechers: 1.17 kg
- Kabellänge des Rück-Lautsprechers: 10 m
- Subwoofer-Kabellänge: 4 m

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, WAV
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk, Audio-CD, DVD + R/+ RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA-CD, BD, BD 3D
- MP3-Bitraten: 112 bis 320 Kbit/s
- WMA-Bitraten: 48 bis 192 Kbit/s

## Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Video Upscaling, Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p)

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG, GIF
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD-R/CD-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB-Flashlaufwerk, BD 3D
- Komprimierungsformate: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV9, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 29.5.5

EAN: 87 12581 51181 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)