

Philips  
Домашний кинотеатр



HTS3121

## Добавьте вашему ТВ великолепный объемный звук

### Одержимые звуком

Добавьте вашему ТВ великолепный объемный звук и наслаждайтесь незабываемым впечатлением от просмотра ТВ с плеером Blu-ray или DVD без трудностей с подключением множества акустических систем. Этот прекрасный компаньон к вашему ТВ просто устанавливается на столе или крепится на стену.

#### **Незабываемые впечатления от прослушивания**

- Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов
- Dolby Digital и DTS для великолепного объемного звука

#### **Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр**

- Изогнутая конструкция саундбара для более широкого рассеивания звука
- Конструкция предотвращает скапливание пыли и снижает искажение звука
- Универсальное крепление на стене, столе или подставке

#### **Просто наслаждайтесь всеми развлечениями**

- С легкостью подключайте устройства для расширения впечатлений от ТВ
- MP3 Link позволяет воспроизводить музыку с портативных медийных плееров

# PHILIPS


# Основные особенности

## Технология DoubleBASS



Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание даже самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

## Dolby Digital и DTS

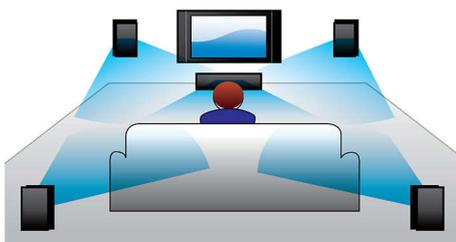

Оцените по-новому свою коллекцию музыки и фильмов с помощью цифровых технологий. Даже стереомызыка звучит лучше, потому что Dolby Digital и DTS Digital Surround улучшают цифровые видео и музыку, чтобы вы могли наслаждаться по-настоящему захватывающим объемным звуком на АС своего домашнего кинотеатра.

## Изогнутая конструкция саундбара




Изогнутая конструкция саундбара для более широкого рассеивания звука

## Оптимизированное качество звука



Специальный пылеотталкивающий сетчатый материал защищает динамики от любых загрязнений, которые могут повлиять на рассеивание звука.

## Установка в любом месте

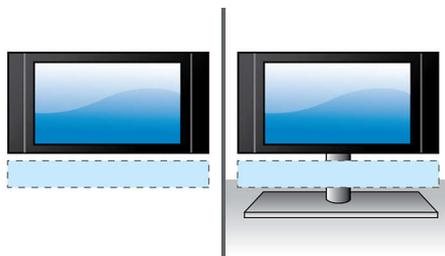

Пользуйтесь универсальностью этой системы домашнего кинотеатра, которую можно установить там, где вам необходимо. На подставке для телевизора, на столе или на стене, система выглядит потрясающе и работает без компромиссов. На этот раз вы можете контролировать интерьер своего дома, не поступаясь


невероятными возможностями домашнего кинотеатра.

## С легкостью подключайте устройства



Не только телепередачи, но и все подключенные к ТВ устройства будут звучать восхитительно. Дизайн устройства обеспечивает удобство и отсутствие хлопот, а подключение осуществляется за один шаг. Все устройства, подключенные к домашнему кинотеатру, могут управляться с ТВ для расширения впечатлений, обеспечивая насыщенный, четкий, роскошный звук музыки и фильмов.

## Функция MP3 Link

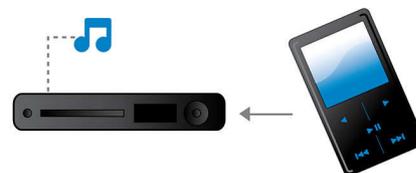

MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 на системе домашнего кинотеатра прямо с портативного медиаплеера. Просто подключите портативный MP3-плеер к встроенному разъему MP3 Link и наслаждайтесь музыкой MP3 с превосходным качеством звучания системы домашнего кинотеатра Philips. MP3 Link доставит музыку портативных устройств в уют вашей гостиной.

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, Ночной режим, Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Выходная мощность сабвуфера: 40 Вт
- Выходная мощность АС: 40 Вт x 2
- Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 120 Вт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm
- Количество излучателей на каждой стороне: 1 x ВЧ-динамика 1,5", НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт.
- Частотный диапазон акустической системы: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС: 3 ohm
- Сопротивление ВЧ-динамика: 4 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Функция MP3 Link
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход

## Мощность

- потребляемая мощность: 20 Вт
- Источник питания: 110-127 В / 220-240 В, ~50-60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея CR2025 — 1 шт., Кабель для аудиосигнала, Кабель линейного входа MP3, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Настенный кронштейн, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 945 x 93 x 58 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 9,8 кг
- Вес основного устройства: 1,7 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 1010 x 487 x 186 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 123 x 309 x 369 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,81 кг
- Длина кабеля сабвуфера: 4 м

## Аудиовоспроизведение

- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 Кбит/с



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.1.4

EAN: 87 12581 61160 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)