



Philips
„SoundBar“ garsiakalbis

2.0 kanalų „Bass Reflex“ sistema

„Bluetooth®“
40 W

HTL2111A

Puikus bet kokio televizoriaus garsas

Lengvas sujungimas vienu laidu

Vienu laidu prijungę „Philips SoundBar“ garsiakalbį klausykitės nuostabaus virtualaus erdvinio garso per televizorių. Be filmų, per „Bluetooth“ belaidžiu ryšiu galėsite mėgautis ir aukščiausios kokybės muzikos įrašais.

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamų USB prietaisų
- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Veikia su televizoriais, BD / DVD grotuvais, žaidimų konsolėmis, MP3 grotuvais
- Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų

Suprojektuota paprastumui

- Žemas profilis, kad puikiai tiktų pastačius prieš televizorių
- Ypatingai kompaktiška „SoundBar“ sistema – tik 85 cm / 33 colių pločio


Sodresnis garsas televizoriui ir filmams žiūrėti

- Virtualus erdvinis garsas tikroviškesniam filmo potyriui
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai

PHILIPS

Ypatybės

Virtualus erdvinis garsas

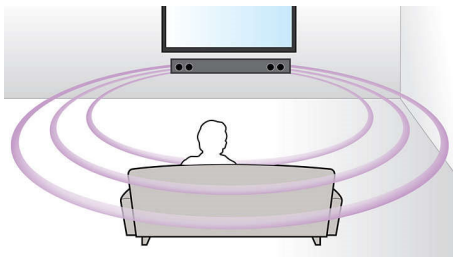


Virtualus „Philips“ erdvinis garsas sukuria sodrų ir įtraukiantį garsą mažiau nei penkiose garsiakalbių sistemose. Itin pažangūs erdviniai algoritmai tiksliai atkartoja garsines savybes, kurios atsiranda idealioje 5.1 kanalo aplinkoje. Bet koks aukštos kokybės stereo šaltinis virsta tikrovišku daugiakanaliu erdviu garsu. Nereikia jokių papildomų garsiakalbių, jų stovų ar laidų, kad galėtumėte mėgautis namus pripildančiais garsais.

USB



Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamų USB prietaisų

„Dolby Digital“

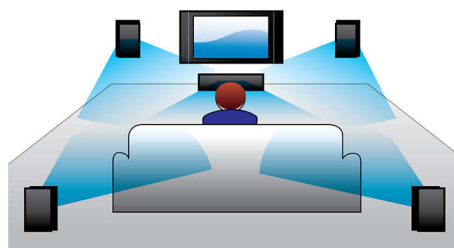

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

„Bluetooth“



„Bluetooth“ yra trumpo atstumo belaidžio ryšio technologija, kuri yra stabili ir suvartoja mažai energijos. Naudojantis šia technologija galima lengvai belaidžiu ryšiu prijungti kitus „Bluetooth“ įrenginius, todėl per „Bluetooth“ funkciją turinčius garsiakalbius galite leisti mėgstamus muzikos įrašus iš bet kokio išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio arba nešiojamojo kompiuterio, įskaitant „iPod“ arba „iPhone“.

Ju galima valdyti daugybę prietaisų

Veikia su televizoriais, BD / DVD grotuvais, žaidimų konsolėmis, MP3 grotuvais

Garso įvestis



Garso įvestis leis lengvai atkurti muziką tiesiai iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, MP3 grotuvo arba nešiojamojo kompiuterio per paprastą jungtį su jūsų „Philips“ namų kino sistema. Paprasčiausiai prijunkite garso įrenginį prie garso įvesties lizdo ir mėgaukitės muzika aukščiausia „Philips“ namų kino garso kokybe.

Žemas profilis



Žemas profilis, kad puikiai tiktų pastačius prieš televizorių

Ypatingai kompaktiška „SoundBar“ sistema

Ypatingai kompaktiška „SoundBar“ sistema – tik 85 cm / 33 colių pločio

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Virtualus erdvinis garsas
- Garso sistema: „Dolby Digital“
- Garsiakalbio išvesties galia: 2 x 20 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 40 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: integruota pagrindiniame prietaise
- Garsiakalbiai kiekvienoje pusėje: 2 x 2 in viso diapazono garsiakalbiai
- Garsiakalbių varža: 4 ohm

Prijungimo galimybė

- Integruotos jungtys: „Bluetooth“
- Galinė jungtis: AUX įvestis, Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis
- „iPod“ / „iPhone“: per 3,5 mm garso įvestį, per „Bluetooth“
- Šoninės jungtys: Garso įvestis (3,5 mm), USB

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 40 W

- Maitinimo šaltinis: 220–240 V, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Priedai

- Priedami priedai: Maitinimo laidas, Trumpa instrukcija, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Tarptautinės garantijos lapas, 1 x CR2025 baterija

Konstrukcija

- Montuojamas ant sienos

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 845 x 72 x 93 mm
- Svoris su pakuote: 2,88 kg
- Pagrindinio prietaiso svoris: 1,93 kg
- Pakuotė (P x A x G): 930 x 145 x 141 mm

Pastovumas

- Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, Sojos rašalas



Išleidimo data 2024-04-15

Versija: 3.1.3

EAN: 87 12581 70436 0

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com