

フィリップス  
Bluetooth® 搭載ドッキ  
ングスピーカー

Android 用



AS351



## 音楽を楽しみながら Android フォンを充電

### 心奪われるサウンド

このスタイリッシュなスピーカーは優れた音質を実現します。Android フォンをドッキングして、音楽を再生したり充電することができます。また USB 経由で他のデバイスの充電も可能です。このスピーカーには Songbird が付属しているので、電話と PC 間での音楽の同期も簡単です。

#### クリスタルクリアサウンド

- Android デバイスから Bluetooth で音楽ストリーミング
- Bluetooth 経由で優れたゲームサウンドエフェクト
- 携帯電話の干渉をブロックするシールドテクノロジー
- 深く、引き締まった低音を再現する、正確に調整されたバスパイプ

#### エレガントでコンパクト

- すっきり収まり、多様なライフスタイルに対応したコンパクトなデザイン

#### 進化した多様性

- どこでも音楽を楽しめる電池 / AC アダプター両用オプション
- ほとんどの電子機器に簡単に接続できる AUX 入力
- USB 経由でもう 1 つのモバイルデバイスを充電できます

#### 取り扱い簡単

- Android フォンにフィットし充電できるスマートな設計の FlexiDock
- DockStudio アプリで新しい音楽や機能を発見、共有できます

# PHILIPS

## 特長

### FlexiDock



フィリップス FlexiDock は Android フォンに最適です。接続ソケットの位置に関係なく、ほとんどの Android フォンをドッキングできる独自のデザインが採用されています。Android フォンの Micro USB 接続ソケットの位置や向きについては規定がなく、製造メーカーによってさまざまですが、このドッキングスピーカーなら気にせず使用できます。また、Android フォンは、スピーカーの中央に縦でも横でも好みの向きで置くことができます。

### Bluetooth 音楽ストリーミング



極上のサウンドをお届けするスピーカーで、お気に入りの曲がすべて楽しめます。このフィリップスドッキングスピーカーは、Bluetooth 経由で Android デバイスの音楽を再生します。無料のフィリップス DockStudio アプリをダウンロードするだけで、Bluetooth は自動でオンになり、デバイスをドッキングすると接続を開始します。極めて快適に、強力で優れたサウンドを楽しむことができます。これほどまでに素晴らしいサウンドは、ほかで体験できないかもしれません。

### 2つのモバイルデバイスを同時に充電

USB 経由でもう1つのモバイルデバイスを充電できます



### バッテリー/ACアダプター両用


どこでも音楽を楽しめる電池/ACアダプター両用オプション

### Android 用 DockStudio アプリ



無料のフィリップス DockStudio アプリは、ドッキングスピーカーに数え切れないほどの独自機能を提供します。何千もある世界中のインターネットラジオ局を聴いたり、自分だけの音楽コレクションを参照して Facebook から友達と共有したり、Flickr でアーティストの写真を共有したりすることができます。アプリは Songbird 音楽機能を搭載しているので、PC と Android デバイス間で音楽を検索、再生、同期できます。クロックモードでは、カスタマイズした音楽アラームを複数セットしたり、天気予報を更新することもできます。完全無料のこのアプリは、Google Play からダウンロードできます。

### Songbird 音楽ネットワーク

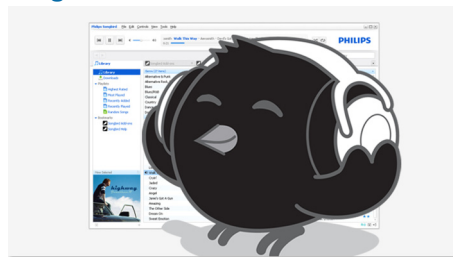

Songbird は簡単で使い勝手の良い PC プログラムと Android アプリです。メディアをすべて検索、再生し、PC との同期もできます。音楽管理機能は直感的かつ強力で、音楽およびメディアアーティストやサービス、Web サイト内の新しいアーティストや音楽スタイルを直接検索できます。インターネットから自分だけのライブラリやメディアを再生でき、PC から Android デバイスへすばやくシームレスに同期できます。

## 仕様

### Android デバイス対応機種

- Android バージョン 2.1 以上: ○
- Bluetooth バージョン 2.1 以上: ○
- Micro USB: ○
- 詳細や最新の対応機種については、[www.philips.com/FlexiDock](http://www.philips.com/FlexiDock) を参照してください

### Android 用 DockStudio アプリ

- アプリ名: DockStudio、Android Market から無料ダウンロード可能
- 互換性: Android 用フィリップスドッキングスピーカー
- 音楽再生: Songbird Android 用アプリ
- Bluetooth 接続: Android フォンとドッキングスピーカーに提供。ドッキング時は完全自動で接続。
- インターネットラジオ: 7000 局以上のラジオに対応
- 時計: アナログディスプレイ、デジタルディスプレイ
- アラーム: 複数のアラーム、スリープタイマー、目覚めの音楽、目覚めの自然の音、目覚めの写真

### サウンド

- 出力 (RMS): 10W
- サウンドシステム: ステレオ
- 音量コントロール: 音量を大きく/小さく
- サウンド拡張: ダイナミックバスブースト

### オーディオ再生

- クレドール再生モード: 再生/一時停止、次のトラック/前のトラックへの移動、Android フォンの充電

### ラウドスピーカー

- スピーカードライバー: 2 x 3 インチのフルレンジウーファー

### 接続性

- Bluetooth バージョン: 2.1
- Bluetooth 仕様: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth の範囲: 見通し線、10m
- AUX 入力: ○

### アクセサリ

- ケーブル: 3.5mm AUX 入力

### 質量/寸法

- 製品寸法 (幅 x 奥行き x 高さ): 271 x 130 x 90 mm

### 電源

- 電源: 100 ~ 240VAC、50/60Hz、電池
- 電池の種類: 単 3 形アルカリ電池
- 電池の数: 4
- バッテリー駆動時の動作時間: 8 時間



発行日 2015-02-12

バージョン: 2.0.1

12 NC: 8670 000 86964  
EAN: 87 12581 63437 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

[www.philips.com](http://www.philips.com)