


Philips
Bezdrátová sportovní
sluchátka do uší

Flexibilní dvoupásmové provedení

20 hodin přehrávání
Vymazat hovory. Režim Mono
Voděodolnost IPX7 a odolnost
proti potu

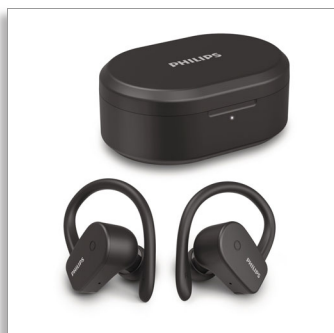

TAA5205BK

Vždy padnou, jak potřebujete

Od ranního běhání až po odpoledne v kanceláři. Tato skutečně bezdrátová sluchátka se mohou pochlubit odnímatelným držákem za uši, takže vám vždy padnou, jak potřebujete. Díky nabíjecímu pouzdru získáte až 20 hodin přehrávání a navíc jsou voděodolná se stupněm ochrany IPX7.

Připraveno pro vás

- Navrženo pro vaše tréninky. Připraveno na váš den
- Voděodolnost IPX7 a odolnost proti potu
- Odnímatelná konstrukce háčku za ucho. Pro požadovaný styl
- Výběr ze 3 barevných provedení

Zní dobře. Jsou pohodlné.

- 6mm neodymové reproduktory. Jasný zvuk s výkonnými basy
- 3 velikosti vyměnitelných silikonových nástavců konců sluchátek
- Vymazat hovory. Režim Mono

Snadné použití

- Nekompromisní konektivita. Integrované ovládací prvky sluchátek
- Nabíjecí pouzdro. Získejte až 20 hodin přehrávání
- 5 hodin přehrávání na jedno nabití
- Nabíjejte 15 minut, abyste získali 1 hodinu navíc

PHILIPS

Bezdrátová sportovní sluchátka do uší

Flexibilní dvoupásmové provedení 20 hodin přehrávání, Vymazat hovory. Režim Mono, Voděodolnost IPX7 a odolnost proti potu

Specifikace

Zvuk

- Impedance: 16 ohmů
- Průměr reproduktoru: 6 mm
- Citlivost: 111 dB (1 kHz)
- Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz
- Maximální příkon: 5 mW
- Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.0
- Podporovaný kodek: AAC, SBC
- Maximální dosah: Až 10 m
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth
- Bezdrátové provedení
- Mikrofon: Vestavěný mikrofon

Pohodlí

- Režim Mono pro TWS
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX7
- Typ ovládání: Dotykový panel

Design

- Barva: Černá
- Způsob nošení: Držák za uši
- Materiál náušníků: Silikon
- Padnou do uší: Do uší
- Typ, který padne do uší: Držák za uši, Silikonová koncovka sluchátek

Spotřeba

- Doba přehrávání hudby: 5 + 15 h
- Doba hovoru: 5 h
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-iontová (vestavěná)
- Kapacita baterie (sluchátka): 50 mAh
- Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium-iontová (vestavěná)
- Kapacita baterie (pouzdro): 450 mAh
- Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 200 h
- Doba nabíjení: 2 h
- Rychlé nabíjení: 15 min = 1 hodina
- Počet baterií: 3 ks
- Hmotnost baterie (celková): 13 g
- Nabíjecí

Hlasový asistent

- Podpora hlasového asistenta
- Aktivace hlasového asistenta: Hlasové ovládání
- Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google

Příslušenství

- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 500 mm
- Nabíjecí pouzdro
- Odnímatelný držák za uši: 3 páry
- Ušní nástavce: 3 páry (S/M/L)
- Stručný návod
- Jiné: Zamykací kryt

Vnitřní krabice

- Počet spotřebitelských balení: 3
- Vnitřní obal (D x Š x V): 14,4 x 10 x 16 cm
- Hrubá hmotnost: 0,654 kg
- Čistá hmotnost: 0,3666 kg
- Hmotnost obalu: 0,2874 kg
- GTIN: 2 48 95229 11188 6

Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 24
- Vnější obal (D x Š x V): 31 x 22 x 36 cm
- Hrubá hmotnost: 5,6 kg
- Čistá hmotnost: 2,9328 kg
- Hmotnost obalu: 2,6672 kg
- GTIN: 1 48 95229 11188 9

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 8,7 x 3,5 x 6 cm
- Délka kabelu: 0 cm
- Hmotnost: 0,087 kg

Rozměry balení

- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 4,5 cm
- Hrubá hmotnost: 0,195 kg
- Čistá hmotnost: 0,1222 kg
- Hmotnost obalu: 0,0728 kg
- EAN: 48 95229 11188 2
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Zavěšení


UPC

- UPC: 8 40063 20162 0

TAA5205BK/00

Přednosti

Navrženo pro vaše tréninky

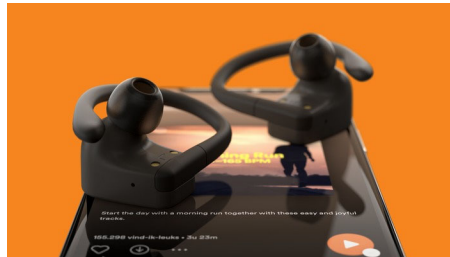


6mm reproduktory poskytují čistý a zřetelný zvuk s výkonnými basy. Ať už s oblíbenými seznamy skladeb, či s podcasty – procházejte svým dnem doprovázeni zvukem, který vás udrží v pohybu.

Voděodolnost IPX7



Tato skutečně bezdrátová sportovní sluchátka splňují stupeň krytí IPX7, což znamená, že vydrží úplné ponoření do vody až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Zůstanou na svém místě bez ohledu na to, jak silně se potíte nebo jaký tvar mají vaše uši.

Odnímatelná konstrukce háčku za ucho

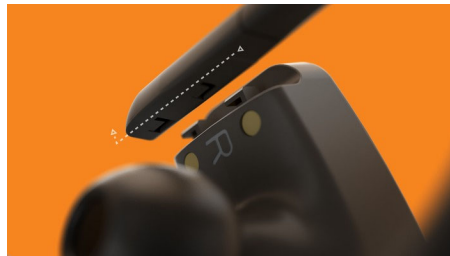

Ať už se jedná o běh v parku, nebo epickou lekci HIIT, design háčku za ucho zajistí, že tato sluchátka budou příjemně a bezpečně držet. Můžete si vybrat ze tří různých velikostí silikonových nástavců konců sluchátek, a když zrovna netrénujete, můžete háčky za uši sejmout.

Vymazat hovory. Režim Mono

Můžete je nosit obě, nebo jen jedno. V režimu Mono můžete používat jedno sluchátko k hovoru a mezi sluchátky přepínat bez toho, abyste zmeškali jediné slovo. Ideální, pokud telefonujete dlouho.

Nekompromisní konektivita

Připojení Bluetooth je stabilní a sluchátka jsou připravena na párování, jakmile je vyjmete z nabíjecího pouzdra. Ovládací prvky na každém sluchátku usnadňují ovládání hudby a hovoru.

Nabíjecí pouzdro.

Plně nabitě pouzdro vám poskytne 15 hodin přehrávání navíc. Na jedno nabití získáte 5 hodin přehrávání a rychlé nabití za 15 minut vám poskytne hodinu navíc. Plně nabití pouzdra pomocí dodaného kabelu USB-C trvá 2 hodiny.



Datum vydání 2023-02-12

Verze: 8.0.2

12 NC: 8670 001 69488
EAN: 48 95229 11188 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com