

Philips  
Enceinte sans fil

**Bluetooth®**

Stéréo avec radiateur de basses  
Batterie rechargeable  
4 W

**SBT75**



## Profitez de votre musique sans fil

Un son puissant pour le streaming de vos musiques sans fil via Bluetooth. Dotée de la technologie wOOx, pour des basses puissantes et profondes, et d'une batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu. Une enceinte qui s'adapte parfaitement à votre mode de vie.

### **Simplicité d'utilisation**

- Fonctionne avec tout appareil Bluetooth
- Idéal pour n'importe quel téléphone intelligent, ordinateur ou appareil portable

### **Un son impressionnant**

- Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth
- Technologie wOOx pour des basses profondes et précises sans distorsion

### **Conçu pour les voyages**

- Batterie rechargeable intégrée qui vous permettra d'écouter votre musique, où que vous soyez
- Port d'entrée auxiliaire conçu pour connecter d'autres appareils audio

# PHILIPS

## Points forts

### Port d'entrée auxiliaire


Port d'entrée auxiliaire conçu pour connecter d'autres appareils audio

### Compatible Bluetooth



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle crée des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth®, cette technologie permet à toute enceinte compatible Bluetooth® de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable (y compris avec les iPod et iPhone).


### Batterie rechargeable intégrée

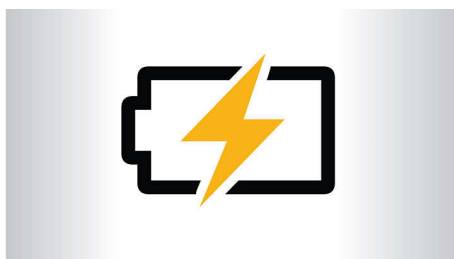

Écoutez votre musique à plein volume, où et quand vous le voulez. La batterie rechargeable

intégrée vous évitera d'avoir à gérer des fils ou à trouver une prise électrique. Écoutez dès maintenant de l'excellente musique en toute liberté.

### Idéal pour les téléphones intelligents et les PC

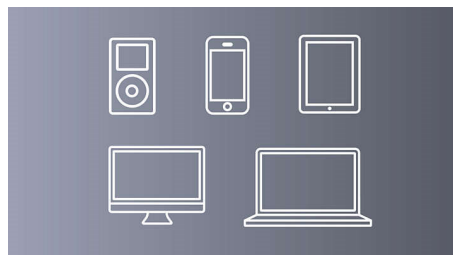

Idéal pour n'importe quel téléphone intelligent, ordinateur ou appareil portable

### Bluetooth



Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée qui est à la fois stable et écoénergétique. La technologie permet une connexion sans fil facile à d'autres appareils Bluetooth, ce qui vous permet de diffuser votre musique préférée à partir de n'importe quel téléphone

intelligent, tablette ou portable, y compris l'iPod ou l'iPhone doté d'un haut-parleur Bluetooth.

### Technologie wOOx



La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les transducteurs travaillent en symbiose avec le caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le transducteur principal et le haut-parleur d'aigus permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction enchâssée symétrique donnent des basses profondes et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du caisson pour restituer la musique de manière authentique.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 4 W
- Système audio: Stéréo
- Accentuation du son: Technologie wOOx™

## Connectivité

- Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)

## Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- Compatible avec: la plupart des smartphones Bluetooth®, tablettes, appareils audio
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- autres appareils audio: avec Bluetooth 2.1 ou supérieur

## Alimentation

- Type de pile: lithium (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 5 heure(s)

## Dimensions du produit

- Hauteur: 7.8 cm
- Largeur: 18.2 cm
- Profondeur: 8 cm
- Poids: 0.5 kg

## Accessoires

- Un câble pour: Entrée ligne 3,5 mm et charge USB
- Certificat de garantie
- Feuille de garantie internationale



Date de publication  
2024-05-06

Version: 3.0.12

EAN: 87 12581 64191 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)