




Philips
Webcam

Profesional
para ordenadores portátiles

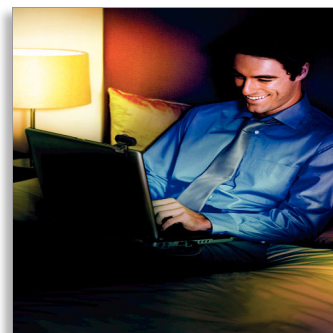

SPC2050NC



Webcam Pro

para ordenadores portátiles

La compacta SPC2050NC te permite realizar videollamadas cómodamente dondequiera que estés con tu portátil. Calidad de vídeo de alta definición con vídeo de 2 megapíxeles verdaderos, fotos de 8 megapíxeles, vídeo de 90 fotogramas por segundo y autoenfoque. Sonido estéreo ultra nítido con 2 micrófonos integrados.

Cambia tu percepción de las videollamadas

- Resolución de vídeo de 2 megapíxeles verdaderos para calidad de vídeo de alta definición.
- Más detalles con una resolución de 8 megapíxeles (interpolados) para fotografías
- Vídeo de 90 fotogramas por segundo, para unas imágenes sin parpadeo
- Zoom digital 8x para unos primeros planos excelentes
- El autoenfoque garantiza vídeos y fotografías con una gran nitidez
- La lente gran angular enfoca a más gente en el marco de vídeo
- Pixel Plus 2 para más detalles, profundidad y claridad
- Digital Natural Motion para eliminar los efectos de trepidación

Sonido Crystal Clear y voz sin eco

- 2 micrófonos integrados con acústica estéreo y sin eco
- Eliminación del ruido y reducción del eco para la mejor calidad de sonido

Perfecta para viajes de negocios

- Cubierta para proteger la lente del polvo y de los arañazos
- Práctico clip que se adapta a todas las pantallas de ordenadores portátiles

PHILIPS

Destacados

2 megapíxeles verdaderos

El número de megapíxeles es un factor determinante en la calidad de imagen. El sensor CMOS de 2 megapíxeles te ofrece imágenes de vídeo con calidad de alta definición nunca vistas anteriormente en webcams.

Resolución de 8 megapíxeles para fotografías

La webcam te permite disfrutar de más detalles gracias a la resolución de 8 megapíxeles (interpolados) para fotografías, que es lo suficientemente alta como para imprimir imágenes a tamaño póster en alta resolución.

Vídeo de 90 fotogramas por segundo

La frecuencia de actualización ultra rápida de 90 fotogramas por segundo produce imágenes de una increíble estabilidad, ideal para videoconferencias y vigilancia de la casa a distancia.

Zoom digital 8x

Acércate o aléjate con el zoom para obtener el encuadre perfecto para cada imagen. Tienes control total del zoom a través de la interfaz en pantalla mientras ves las imágenes, para que puedas ajustarlas a la perfección.

Autoenfoco

Garantiza vídeos y fotografías con una gran nitidez. Cuando el sensor de imagen detecta una pérdida de nitidez, el autoenfoco reajusta

la lente rápidamente de forma precisa sin necesidad de realizar ajustes manuales. Ahora es incluso más rápido debido al nuevo algoritmo de enfoque exclusivo de Philips.

Lente gran angular

La lente gran angular de vidrio de alta calidad te proporciona un campo de visión mayor. La lente gran angular funciona de la misma forma que una lente fotográfica gran angular, consiguiendo enfocar a más gente en el marco de vídeo sin perder calidad.

Pixel Plus 2

Con Pixel Plus 2, tu webcam siempre producirá imágenes de aspecto natural, con gran nitidez y un increíble nivel de detalles. Todo ello gracias a la potencia del procesador Pixel Plus 2, una tecnología de creación de imágenes de televisión aplicada al vídeo para ordenador. Esta tecnología aumenta el número de líneas y de píxeles para ofrecerte las mejores imágenes posibles.

Digital Natural Motion

Philips ha inventado Digital Natural Motion para eliminar la trepidación de las imágenes en movimiento. Digital Natural Motion calcula el movimiento de la imagen y corrige la trepidación, tanto en películas grabadas (por ej. en DVD) como en material emitido. El resultado es una reproducción fluida del movimiento y una excelente nitidez, que te

harán disfrutar de una experiencia visual superior.

2 micrófonos integrados

Deja que tu voz se oiga de forma natural con un sonido estéreo nítido. Los 2 micrófonos direccionales integrados y la tecnología de haz de sonido patentada de Philips crean un espacio prácticamente sin ruido y sin eco. Sólo se captura la voz del usuario, mientras que los demás sonidos se minimizan.

Eliminación del ruido y del eco

Esta excelente tecnología de reducción de ruido disminuye el ruido de fondo y mejora la claridad de la voz tanto en entornos silenciosos como ruidosos. También suprime el eco para que la otra persona pueda oír tu voz más clara.

Cubierta de protección

La primera webcam que incorpora como estándar una cubierta protectora para la lente. Esta cubierta protege la lente de vidrio de alta calidad y 5 elementos, del polvo y los arañazos durante los viajes.

Práctico clip

Esta webcam se adapta firmemente a la pantalla de tu ordenador portátil con un práctico clip flexible. Se acopla fácilmente a cualquier ordenador portátil.



Especificaciones

Mecánica

- Sensor: CMOS de 2 MP
- Máxima apertura de la lente: F:2.0
- Ángulo de visión de la lente: 70 grados
- Construcción de la lente: 5 elementos
- Autoenfoco
- Balance de blancos: 2600 - 7600 K
- Iluminancia mínima: < 2 lux
- Formato de datos: YUY2, MJPEG
- Profundidad del color: 16 bits

Resolución

- Resolución de vídeo: 2 megapíxeles
- Resolución de fotografía: 2 megapíxeles
- Resolución de fotografía interpolada: 8 megapíxeles
- Frecuencia de cuadros máxima: 90 cps

Audio

- Micrófono: 2 micrófonos integrados
- Reducción de ruido
- Reducción de eco
- Sonido estéreo

Características adicionales

- Zoom digital: 8x
- Seguimiento de la cara
- Funciones de vídeo divertidas: Cambia el fondo, Marco divertido, Logotipo divertido, Efecto divertido
- Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion
- Botón para instantáneas
- LED de actividad de encendido/apagado

Software

- Software específico: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Añade vídeo a: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Procesador: Intel Pentium® 4 a 2,4 GHz o procesador AMD® equivalente
- Memoria RAM: 512 MB de RAM
- Espacio en el disco duro: 300-700 MB
- USB: Puerto USB libre
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Conectividad

- Longitud de cable: 80 centímetros
- Interfaz: USB 1.1, USB 2.0
- USB Video Class: UVC
- Potencia: Suministrada mediante un cable USB

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 6,47 x 3 x 2,66 cm
- Peso: 0,064 kg
- Dimensiones del producto con soporte (An. x Al x Pr.): 6,47 x 5 x 5,5 cm
- Peso (con soporte): 0,07 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 5,8 x 16,3 x 18,2 cm
- Peso neto: 0,086 kg
- Peso bruto: 0,165 kg
- Peso tara: 0,079 kg
- EAN: 87 12581 39611 4
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 37,1 x 17,8 x 20,1 cm
- Peso neto: 0,516 kg
- Peso bruto: 1,31 kg
- Peso tara: 0,794 kg
- EAN: 87 12581 42353 7
- Unidades por caja: 6



Fecha de emisión
2017-07-07

Versión: 3.0.9

12 NC: 8670 000 37159
EAN: 87 12581 39611 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com