

Philips 3000 series
Blu-ray lemez/DVD
lejátszó

DivX Plus HD
WiFi-Ready
BD Live

BDP3305



Kapja meg a Blu-ray moziélményt otthonában

Ez az elegáns lejátszó gondoskodik róla, hogy a Blu-ray és DivX Plus HD teljes nagyfelbontású filmek otthonába hozzák a moziélményt. Kényelmesen élvezheti kedvenc video- és zenefájljait közvetlenül USB flash meghajtóról vagy egy USB 2.0 Media Link merevlemezről.

Lásson többet

- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban
- DivX Plus HD tanúsítvány nagyfelbontású DivX lejátszáshoz
- Kedvenc YouTube videóinak és Picasa fényképeinek egyszerű elérése

Halljon többet

- Dolby TrueHD a nagy hűségű hangzásért
- Dolby Digital DTS2.0 a felejthetetlen filmélmény érdekében


Szórakozzon többet

- Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé
- WiFi-n Ready* a gyorsabb, hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez
- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét

PHILIPS

Fénypontok

Blu-ray lemez lejátszása

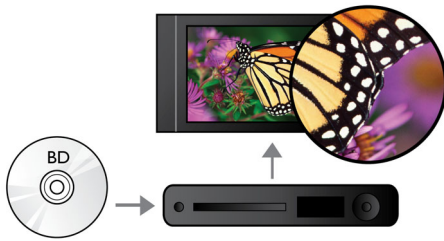


A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felugró menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.

DivX Plus HD tanúsítvány



A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagyfelbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlokban tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagyfelbontású digitális videóért.

Dolby TrueHD

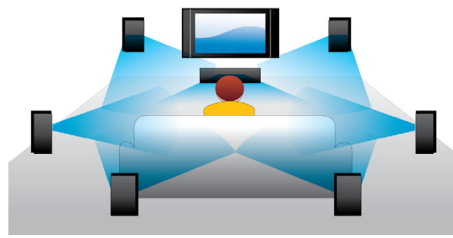

A Dolby TrueHD a legjobb hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A Dolby TrueHD teljesebbé teszi a nagy felbontás által nyújtott élményt.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 a felejthetetlen filmélmény érdekében

WiFi-n Ready



WiFi-n Ready* a gyorsabb, hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez

A YouTube és a Picasa elérése



Nézzé a YouTube videókat és a Picasa fényképeket a TV-készüléken. Élvezze az online videók hatalmas gyűjteményét nagyobb

képernyőn, a számítógép bekapcsolása nélkül. Egyszerűen csatlakoztassa Blu-ray lejátszóját vagy házimozzi-rendszerét az Internetre, Wi-Fi-n keresztül vezeték nélkül, vagy kábellel a LAN csatlakozóhoz - majd dőljön hátra, és élvezze a YouTube és a Picasa legjavát.

MyRemote alkalmazás



A Philips MyRemote alkalmazással iPhone, iPod Touch vagy Android okostelefon készülékével vezérelheti a hálózatba kapcsolt Philips AV készülékeket. Az alkalmazás automatikusan felismeri az otthoni Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott* Philips Blu-ray lejátszóját, házimoziját vagy Streamium audiorendszerét, és lehetővé teszi a készülékek azonnali vezérlését otthonából bárhol. Ha pedig egynél több, hálózatba kapcsolt Philips AV termékkel rendelkezik, az alkalmazással egyikről a másikra kapcsolhat, és külön-külön vezérelheti őket. Ezt az ingyenes alkalmazást a Philips fejlesztette ki.

USB 2.0

Az univerzális soros busz vagy USB egy ipari szabvány, amely perifériák számítógéphez, szórakoztató elektronikai, illetve mobil eszközökhöz való nagy sebességű, egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé. Az USB 2.0 gyorsabb és jobb teljesítményt kínál - akár 40-szer gyorsabb az USB 1.0 kapcsolatnál, az eredeti 12 Mb/s helyett akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel. Csatlakoztatáskor a beállítások elvégzése automatikusan történik. USB 2.0 használatakor csak csatlakoztatnia kell hordozható USB eszközt vagy merevlemez-meghajtót, kiválasztania a kívánt filmet, zenét vagy fényképet, és már indulhat is a lejátszás.



Műszaki adatok

Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R (Felhasználói kézikönyv), HDMI-kábel, Termékrejestrációs kártya, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő

Audialejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Kép javítása: Forgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás

- BD régiókód: B
- DVD régiókód: 2
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, Átugrás, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás
- Videó javítása: Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, Deep Color, x.v.Color

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Képek: GIF, JPEG, JPG
- Videó: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: USB 2.0/Wi-Fi csatlakozónyílás
- Hálózati csatlakozás: WiFi-Ready (802,11 g/n)*
- Hátdoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb

- audiokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Ethernet, HDMI kimenet
- PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány

Kényelem

- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)
- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő gombjának továbbítása
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, Fényesítés, portugál, spanyol, svéd, török

Méreték

- Termék (Sz x Ma x Mé): 435 x 38 x 212 mm
- Termék tömege: 1,37 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 495 x 87 x 300 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,16 kg

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A átalakító: 12 bit/148 MHz
- Kép javítása: Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Tápellátás

- Áramfogyasztás: 12 W
- Tápegység: 230-240 V, 50 Hz
- Készenléti fogyasztás: 0,25 W

Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Dinamikartomány (1 kHz-en): 92 dB
- Frekvenciamenet: (20 kHz) ±0.5 dB (Max./Min. 2 cs, DVD) Hz
- Jel-zaj viszony: 105 dB
- Hangzásjavítás: Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digitális kimenet



Kiadás dátuma
2013-12-17

Verzió: 3.2.3

12 NC: 8670 000 89752
EAN: 08 71258 16431 26

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A Philips WUB1110 Wi-Fi USB adapter szükséges (külön kapható)